

EN OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly '8 Ft Palladium Double Door'
Size 8Ft x 6Ft / 2.4 m x 1.8 m
Ver: 0.0

FR MANUEL D'INSTRUCTION/

Instructions pour l'Assemblage '8 Pieds Palladium Double porte'
Dimension 8Pieds x 6Pieds / 2.4 Mètre x 1.8 Mètre
Ver: 0.0

DE Benutzerhandbuch /

Montageanleitung '8 Ft Palladium Doppeltür'
Größe: 8Ft x 6Ft / 2.4 m x 1.8 m
Ver: 0.0

ES MANUAL DO PROPRIETARIO/

Instrucciones de montaje '8 Pies Palladium Puerta doble'
Tamaño 8Pies x 6Pies / 2.4 Metros x 1.8 Metros
Ver: 0.0

PT MANUAL DO PROPRIETARIO/

Instruções de montagem '8 pés Palladium Porta dupla'
Tamanho 8pés x 6pés / 2.4 Metro x 1.8 Metro
Ver: 0.0

NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/

Instructies voor bouw '8Voet Palladium Dubbele deur'
Maat 8 voet x 6 voet / 2.4 Meter x 1.8 Meter
Versie: 0.0

CS Příručka uživatele /

Návod k montáži '8 Stopy Palladium Dvojité dveře'
Velikost 8 Stopy x 6 Stopy / 2.6 Metr x 1.8 Metr
Verze : 0.0

SK NÁVOD PRE UŽÍVATELA /

Návod na zloženie '8 Stopa Palladium Dvojité dvere'
Velkost 8Stopa x 6Stopa / 2.4 m x 1.8 m
Pozri: 0.0

SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /

Navodila za montažo '8 Čevljev Palladium Dvojna vrata'
Velikost 8Čevljev x 6Čevljev / 2.4 Metrov x 1.8 Metrov
Razl: 0.0

HR Gazdinski Priručnik /

Instrukcije za skupštine '8 Stopalo Palladium Dvostruka vrata'
Veličina 8 Stopalo x 6 Stopalo / 2.4 Metar x 1.8 Metar
Ver: 0.0

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /

Útmutató az összeszereléshez '8 Láb Palladium Dupla ajtó'
8Láb x 6Láb / 2.4 Méter x 1.8 Méter
0.0 verzió

SV ÄGARENS MANUAL/

Monteringsinstruktioner för '8 Fot Palladium Dubbel dörr'
Storlek 8 fot x 6 fot / 2.4 m x 1.8 m
Version: 0.0

IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /

Istruzioni per l'assemblaggio '8 Piedi Palladium Doppia porta'
Dimensione 8 Piedi x 6 Piedi / 2.4Metri x 1.8Metri
Versione 0.0

PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /

Instrukcja montażu '8Stopy Palladium Podwójne drzwi'
Wymiary 8Stopy x 6Stopy / 2.4 Metr x 1.8 Metr
Wersja: 0.0

RO MANUAL DE UTILIZARE /



Instrucțiuni de asamblare '8 Picioare Palladium Ușă dublă'
Mărimi 8Picioare x 6Picioare / 2.4 Metri x 1.8 Metri
Ver: 0.0

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /

Инструкции за сглобяване '8 Фута Palladium Двойни врати'
Размер 8 Фута x 6 Фута / 2.4 Метра x 1.8 Метра
Версия: 0.0

TR KULLANIM KILAVUZU /

Montaj Talimatları '8 Fit Palladium Çift kapı'
8Fit x 6Fit / 2.4 m x 1.8m
Sürüm: 0.0

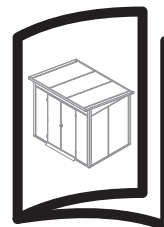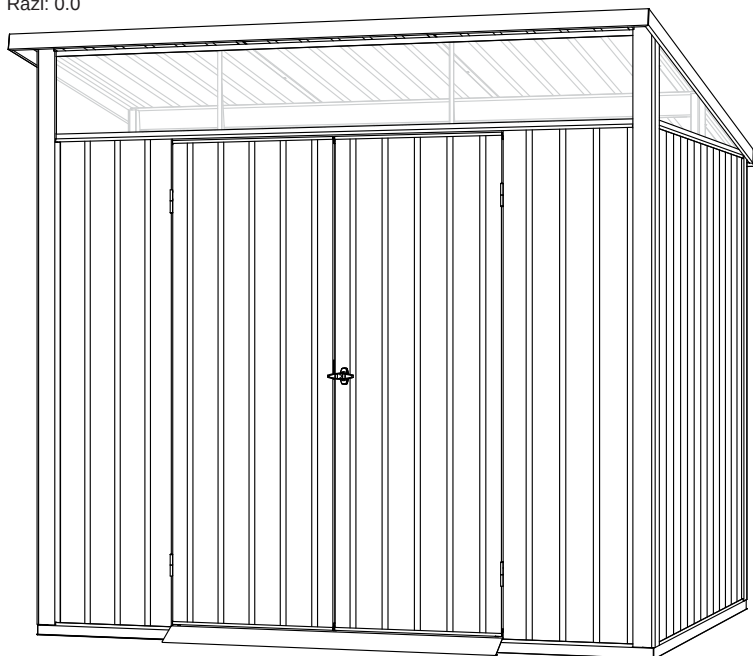

EN

Building Dimensions :

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension				Interior Dimension		Door Opening		
	Area	Volume	Base Dimension		Roof Edge to Edge		Wall to Wall				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
8 Ft x 6 Ft	46 Sq. Ft	284 3/8 Cu.Ft	Width	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 m x1.8 m	4.3 Sq.m	8.0 Cu.m	Depth	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Height			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Snow load tested max. 20lbs / sq.foot (As per IP Standard).

"We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."

A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!

FR

Dimensions du bâtiment :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure				Dimension intérieure		Ouverture de porte		
	Secteur	Volume	Dimension de base		Toit de bord au bord		Mur à mur				
				pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm
8 Pieds x 6 Pieds	46 Carré pieds	284 3/8 Pieds cube	Largeur	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.6 Mètre x 1.8 Mètre	4.3 Mètre carré	8.0 Mètre cube	Profondeur	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Hauteur			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Charge de neige testé max. 20lbs / Carré pieds(conformément à la norme IP).

"Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."

Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!

DE

Gebäude Abmessung:

Ungefähre Größe	Speicher		Außen Abmessung				Innen Abmessung		Türöffnung		
	Bereich	Volumen	Fundament Abmessung		Dach Kante bis Kante		(von Wand zu Wand)				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
8 Ft x 6 Ft	46 Sq. Ft	284 3/8 Cu.Ft	Breite	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 m x 1.8 m	4.3 Sq.m	8.0 Cu.m	Tiefe	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Höhe			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Schneelast max. getestet. 20lbs /sq.Foot (gem. Standard IP) / 0.5 kN/m² [TUV Belastung getestet]

"Wir empfehlen, Schnee von der Dachspitze nach jedem Schneefall zu löschen."

Eine Schneetiefe von mehr als 10 cm kann gefährlich werden!

ES

Medidas de la caseta:

El Tamaño a proximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior				Dimensión interior		Abertura de la puerta		
	Área	Volumen	Dimensión de la base		Borde del tejado al borde		pared a pared				
				Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm
8 Pies x 6Pies	46 Pies cuadrados	284 3/8 Pies Cúbicos	Anchura	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 Metros x 1.8 Metros	4.3 Metros cuadrados	8.0 Metros Cúbicos	Profundidad	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Altura			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Carga de nieve probado max. 20lbs / Pies cuadrados (según el estándar de IP).

"Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de cada nevada."

Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!

PT

Área de Construção:

Dimensão aproximada	Área de Arrumação		Dimensão Exterior				Dimensão Interior		Abertura da Porta		
	Área	Volume	Dimensão da base		Amplitude do Telhado		(Parede a Parede)				
				Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro
8 pés x 6 pés	46 Pies quadrado	284 3/8 Pies cúbico	Comprimento	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 Metro x 1.8 Metro	4.3 Metro quadrado	8.0 Metro cúbico	Profundidade	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Altura			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Carga de neve testado max. 20lbs / Pies quadrado (conforme padrão IP).

"Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada queda de neve."

Uma profundidade de neve de mais de 10 cm pode tornar-se perigosa!

NL

Gebouw afmeting:

Benadering Maat	Opslag		Buitenkant afmeting				Binnenkant afmeting		Deur opening		
	Gebied	Volume	Basis afmeting		Dakrand tot rand		Muur tot muur				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm			
8 Voet x 6 Voet	46 Vierkante voet	284 3/8 Kubieke voet	Wijdte	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 m x 1.8 m	4.3 Vierkante meter	8.0 Kubieke meter	Diepte	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Hoogte			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Sneeuw belasting getest max. 20lbs / Vierkante voet (volgens het standaard IP-).

“We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”

Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

CS

Budova rozměr

Přibližné rozměry	Skladování		Vnější rozměr				Vnitřní rozměr		Otevírání dveří		
	Plocha	Objem	Základní rozměr		Na okraj střechy edge		zdi ke zdi				
	8 Stopy x6 Stopy	46 Čtvereční Stopy	284 3/8 Krychlový Stopy	Šířka	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch
			Hloubka	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 Metr x 1.8 Metr	4.3 Čtvereční metr	8.0 Krychlový Metr	Výška			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Zkouška zatížení sněhu max. 20lbs / Čtvereční Stopy (podle normy IP).

“Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení.”

Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

SK

Stavebné rozmer

Približné veľkosti	Sklad		Vonkajší rozmer				Interiér rozmer		Otvorenie dverí		
	Priestor	Objem	Base rozmer		Strešné okraja k okraju		Zdi k múru				
	8 Stopa x 6 Stopa	46 Stopa štvorcový	284 3/8 Stopa kubický	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
2.4 m x 1.8 m	4.3 Meter štvorcový	8.0 Meter kubický	Šírka	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
			Hĺbka	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Výška			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Testovanie zaťaženia snehu max. 20lbs / Stopa štvorcový (podľa IP štandardu).

“Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu.”

Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

SL

Zidanje obseg

približno velikost	Skladiščenje		zunanji obseg				notranji obseg		vrata predrtina		
	Območje	Prostornina	osnova obseg		streha rob v rob		obdati obzidati				
			8 Čevljev x 6 Čevljev	46 Kvadratnih Čevljev	284 3/8 Kubičnih Čevljev	cola	cm	cola	cm	cola	cm
2.4 Metrov x 1.8 Metrov	4.3 Kvadratnih Metrov	8.0 Kubičnih Metrov	širina	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
			globina	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			višina			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Snow obremenitev testiran max. 20lbs / Kvadratnih Čevljev (po standardu IP).

“Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju.”

Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

Zgrada dimenzija

Približno određena mjera	Skladištenje		Vanjski dimenzija				Interijer dimenzija		Vrata Open	
	Područje	Svezak	Temeljiti dimenzija		Krov rub to rub		Zidni to zidni			
			Širina	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
8 Stopalo x 6 Stopalo	46 Četvornih Stopalo	284 3/8 Kubni Stopalo	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 Metar x 1.8 Metar	4.3 Četvornih Metar	8.0 Kubni Metar	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			visina		91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Testirano opterećenje max.20lbs / Četvornih Stopalo (prema IP standardu).
 “Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”
 Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

Építési dimenzió

Hozzávetőleges mérete	Tárolás		Külső méret				A belső dimenzió		Ajtónyitás		
	Terület	Mennyiség	Alap dimenzió		Tető élétől él		A fal és a fal				
				Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm
8 Láb x 6 Láb	46 Négyzet Láb	284 3/8 Köb Láb	Szélesség	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 Méter x 1.8 Méter	4.3 Négyzet méter	8.0 Köbméter	Oldalmagasság	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Magasság			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

A terhelés max. 20lbs / Négyzet Láb (IP-szabvány szerint).
 “Javasoljuk, hogy minden hóesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”
 A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

Byggnadsdimensioner:

Ungefärlig storlek	Lager		Yttre dimensioner				Inre dimensioner		Dörröppning		
	Area	Volym	Basdimensioner		Tak kant till kant		Vägg till vägg				
			Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm	
8 fot x 6 fot	46 kvadrat fot	284 3/8 kubik fot	Bredd	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 m x 1.8 m	4.3 kvadrat meter	8.0 kubik meter	Djup	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Höjd			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Snow last testas max. 20lbs / kvadrat fot (enligt IP-standard).
 “Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”
 Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

Dimensioni di Costruzione:

Dimensione approssimativa	Deposito		Dimensione Esterna				Dimensioni Interne		Apertura della Porta		
	Area	Volume	Dimensione della Base		Soffitto da Lato a Lato		Da Muro a Muro				
			Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	
8 Piedi x 6 Piedi	46 Piedi Quadrati	284 3/8 Piedi Cubici	Ampiezza	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 Metri x 1.8 Metri	4.3 Metri Quadrati	8.0 Metri Cubici	Profondità	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Altezza			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Snow carico testato max. 20lbs / Piedi Quadrati (come per IP standard).
 “We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
 Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!

PL

Wymiary budowlane:

Przybliżone wymiary	Magazynowa		Wymiary zewnętrzne				Wymiary wewnętrzne		Otwieranie drzwi		
	Powierzchnia	Kubatura	Wymiary fundamentów		Dachu od krawędzi do krawędzi		od ściany do ściany				
8 Stopy x 6 Stopy	46 Stopy kwadratowy	284 3/8 Stopy sześcienny	Cal	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
			Szerokość	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 Metr x 1.8 Metr	4.3 Metr kwadratowy	8.0 Metr sześcienny	Głębokość	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Wysokość			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Obciążenia śniegiem testowałem max.20lbs / Stopy kwadratowy(jak na IP Standard).

“Zalecamy wyczyszczenie śniegu z dachu dachu po każdym śniegu.”

Możliwość śniegu powyżej 10 cm może stać się niebezpieczna!

RO

Cladirea dimensiuni

Dimensiunea aproximativa	Depozitarea		Dimensiunea exterioara				Dimensiunea interne		deschiderea usii	
	Suprafata	Volumul	Baza dimensiuni		Acoperisul marginea la marginea		perete in perete			
8 Picioare x 6Picioare	46 Picio- are pătrați	284 3/8 Picioare cubi	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
			Latimea	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8 127.9
2.4 Metri x 1.8 Metri	4.3 Metri pătrați	8.0 Metri cubi	Adancimea	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7	
			Inaltimea			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8 181.9

Rezultatea de încărcare maximă testată. 20lbs / Picioare pătrați (conform standardului IP).

“Vă recomandăm să eliminați zăpada din partea superioară a acoperișului după fiecare zăpadă.”

O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

BG

Сградата измерение

Ориентираща размер	Съхранение		Външно измерение				вътрешните измерение		Вратата отваряне		
	Площ	Обем	База измерение		Покрив край до край						Стената на стената
			Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра			Инча
8 Фута x 6 Фута	46 Квадратни Фута	284 3/8 Кубични Фута	Ширина	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 Метра x 1.8 Метра	4.3 Квадратни Метра	8.0 Кубични Метра	Дълбочина	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Височина			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Тестване на тежестта на снемане макс. 20lbs / Квадратни Фута (според IP Стандарт).

“След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”

Дълбочина на снега повече от 10 cm може да стане опасна!

TR

İnşaat boyutu

Tahmini büyüklüğü	Depo		Dış boyutlar				İç boyutu		Kapı açılması		
	Alan	Hacim	Temel boyutundaki		sertliği için harekete		Duvardan duvara				
			İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	
8 Fit x 6 Fit	46 Metre Fit	284 3/8 Kübik Fit	Genişlik	96 3/8	244.9	98 1/8	249.2	94 3/4	240.7	50 3/8	127.9
2.4 m x 1.8 m	4.3 Metrekare	8.0 Kübik metre	Derinlik	71 5/8	181.9	82 3/8	209.2	70	177.7		
			Yükseklik			91	231.3	74 1/8	188.3	71 5/8	181.9

Saat yükü test max. 20lbs / Metre Fit (IP Standardına göre).

“Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”

Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

EN Tools You Will Need

1. Cordless Drill - Philips Head
2. Screwdriver
3. Carpenters Square
4. 8' Step Ladder
5. Level - 3ft.
6. Tape Measure
7. Hand Gloves
8. Eye Protector
9. Box Spanner-8 mm

FR Outils dont vous aurez besoin

1. Perceuse sans fil – Tête Philips
2. Tournevis
3. Équerre du Menuisier
4. Escabeau 8'
5. Niveau - 3ft.
6. Ruban à mesurer
7. Gants
8. Protecteur des Yeux
9. Clé de serrage de boîte-8mm

DE Benötigte Werkzeuge

1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit
2. Kreuzschlitz
3. Winkelmaß
4. 8' Leiter
5. Wasserwaage – 1 m
6. Maßband
7. Handschuhe
8. Schutzbrille
9. Kasten-Schraubenschlüssel-8mm

ES Herramientas necesarias para el montaje

1. Atornillador eléctrico con cabeza estrella- / Philips
2. Destornillador estrella
3. Gafas protectoras
4. Escalera de 8 peldaños
5. Nivel de 1m
6. Cinta métrica
7. Use guantes de seguridad
8. Escuadra
9. Llave de tuerca de caja-8mm

PT Ferramentas que irá precisar

1. Cordless Berbequim
2. Chave de fenda
3. Esquadro de carpinteiro
4. Escadote 8"
5. 3ft. Nível
6. Fita Métrica
7. Luvas
8. Protector Ocular
9. Chave de parafuso de caixa-8mm

NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop
2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop
3. Winkelhaak
4. Ladder met acht treden
5. Waterpas
6. Meetlint
7. Handschoenen
8. Oogbescherming
9. Vak spanner-8mm

CS Budete potřebovat toto nářadí

1. Bezdrátová vrtačka - Philips
2. Vrták
3. Tesařské náměstí
4. 8mí stupňový žebřík
5. Vodováha - 3ft.
6. Svinovací metr
7. Rukavice
8. Ochranné brýle
9. Krabicový klíč - 8 mm

SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

1. Bezdrôtová vŕtačka - Philips Head
2. Šraubovák
3. Stolársky meter
4. 8' Rebrík
5. Zdvihák – 3 stopy.
6. Meter
7. Rukavice
8. Ochranu na oči
9. Kľúčový kľúč 8 mm

SL Orodje, ki ga boste potrebovali

1. Brezžična vrtalna- glava Philip
2. Vijačnik
3. Mizarski kvadrat
4. 2438,4 mm dvokraka lestev
5. Nivelirka - 0,91 m
6. Merilni trak
7. Rokavice
8. zaščitna očala
9. Polje ključ-8 mm

HR Alati, Trebat će Vam

1. Bežični Svrdlo – Philips Voditelj
2. Vijak Vozač
3. Drvodjelac Četverokut
4. 8' Korak Ljestve
5. Razina – 3 stoplo.
6. Traka Divizor
7. Ručni Rukavice
8. Oko Zaštitnik
9. Kutija za ključeve - 8 mm

HU A szükséges szerszámok

1. Vezeték nélküli fúró – csillagfejű
2. Csavarhúzó
3. Ácsderékszög
4. 8-fokú létra
5. Vízszintmérő.
6. Mérőszalag
7. Kesztyűk
8. Szemvédő
9. Csőkulcs-8 mm

SV Verktyg du kommer att behöva

1. Sladdlös bormaskin - Philips borr
2. Skruvmejsel
3. Vinkelhake
4. 8-fots stege
5. vattenmått - 3fot.
6. Måttband
7. Verktygshandskar
8. Ögonskydd
9. Box skiftnyckel-8mm

IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

1. Trapano senza fili – Punta a stella
2. Cacciavite
3. Squadra metallica
4. Scala ad 8 pioli
5. Livello – 3 piedi
6. Metro a Nastro
7. Guanti
8. Protezione per gli occhi
9. Chiave a tubo - 8mm

PL Potrzebne narzędzia

1. Bezprzewodowa wkrętarka – krzyżakowa
2. Śrubokręt krzyżakowy
3. Kałownik stolarski
4. 8' Drabina składana
5. Poziomica – 91,4 cm
6. Taśma miernicza
7. Rękawice ochronne
8. Okulary ochronne
9. Klucz-Box 8mm

RO Instrumentele de care aveți nevoie


1. Șurubelniță – cap Philips
2. Mașină de găurit
3. Echer de dulgherie
4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm)
5. Nivel - 3ft.
6. Ruletă de măsurat
7. Mănuși de protecție
8. Protecție pentru ochi
9. Caseta Spanner-8mm

BG Инструменти, които ще ви трябват


1. Безжична бормашина - с глава Philips
2. Отвертка
3. Прав ъгъл
4. Стълба – 20 см (8')
5. Нивелир – 1 м (3ft).
6. Рулетка
7. Ръкавици
8. Маска за очите
9. Гаечная коробка-8мм

TR İhtiyaç duyacağınız aletler

1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık
2. Tornavida
3. Marangoz gönyesi
4. 8 Basamaklı Merdiven
5. Seviye- 91,5 cm.
6. Mezura
7. Eldiven
8. Göz Koruyucu
9. Geçme Anahtar – 8mm

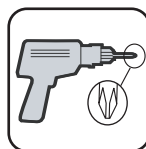


1

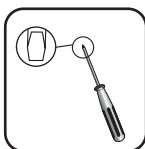


2




3

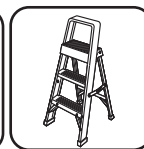


4

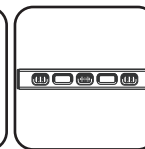

5

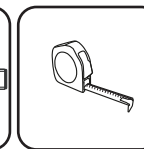


6

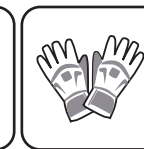

7




8

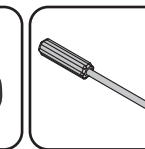

9

EN Parts List	CS Seznam součástí	IT Lista delle varie parti
FR Liste des pièces	SK Zoznam častí	PL Lista części
DE Teileliste	SL Seznam delov	RO Lista elementelor componente
ES Listado de piezas	HR Dijelovi Lists	BG Списък на частите
PT Lista de Peças	HU Alkatrésztlista	TR Parça Listesi
NL Onderdelenlijst	SV Komponentlista	

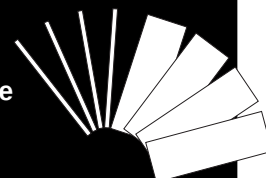

- EN** 1. Check all parts prior to installation.
2. Before starting installation, please refer Safety & Precautions.

- FR** 1. Vérifier toutes les pièces avant l'installation.
2. Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.

- DE** 1. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.
2. Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.

- ES** 1. Verifique todo el despiece antes del montaje.
2. Antes de comenzar el montaje, consulte el apartado de seguridad y precauciones.

- PT** 1. Confirme todas as peças antes da instalação.
2. Antes de iniciar a instalação, cheque item "Segurança e Cuidados".

- NL** 1. Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.

- CS** 1. Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
2. Před montáží si prosím přečtěte Bezpečnost a bezpečnostní opatření.

- SK** 1. Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
2. Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.

- SL** 1. Pred montažo preverite vse dele.
2. Pred začetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.

- HR** 1. Provjera svih dijelova prije instalacije.
2. Prije nego Vi počete instalaciju, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza

- HU** 1. Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
2. Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.

- SV** 1. Kolla alla delar före installationen.
2. innan man startar installationen ska man läsa igenom säkerhet & försiktighetsåtgärder.

- IT** 1. Controlla tutte le parti prima dell'installazione.
2. Prima di incominciare con l'installazione, per favore leggi attentamente I punti illustrati nel paragrafo Sicurezza ed Installazione.

- PL** 1. Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
2. Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i środki ostrożności.

- RO** 1. Verificați toate părțile componente înainte de instalare.
2. Înainte de a începe asamblarea, consultați capitolul. Măsuri de siguranță și protecție.

- BG** 1. Проверете всички части преди монтажа.
2. Преди започване на монтажа, моля разгледайте Безопасност и Защита.

- TR** 1. Kurulumdan önce tüm parçaları kontrol ediniz.
2. Montaja başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler kısmına bakınız.







	B001	2
	B002	6
	B003	2
	B004	2
	J001	2
	B006	2
	J002	1
	B008	1
	B009	2
	J005	1
	J003	2
	J004	2
	J006	1
	B012	1
	B013	1
	B014	1
	A015	2
	A017	2
	J007	1
	B015	1
	J008	1
	J009	1
	J010	2
	B018	1
	B019	1
	B020	1
	B021	1
	J011	2
	J012	2

	B022	2
	J013	1
	J014	1
	B023	2
	A029	2
	A030	2
	J027	1
	J029	1
	A032	1
	A036	2
	A037	5
	A039	2
	B028	3
	J019	1
	J025	1
	B029	1
	J026	2

	TB	2
	A042	1
	A043	2
	A044	2
	A045	2
	A048	1
	A049	1
	A050	1
	A053	3 Slab
	A054	140
	A055	27
	F1	18
	S1	6
	S2	67
	S8	18

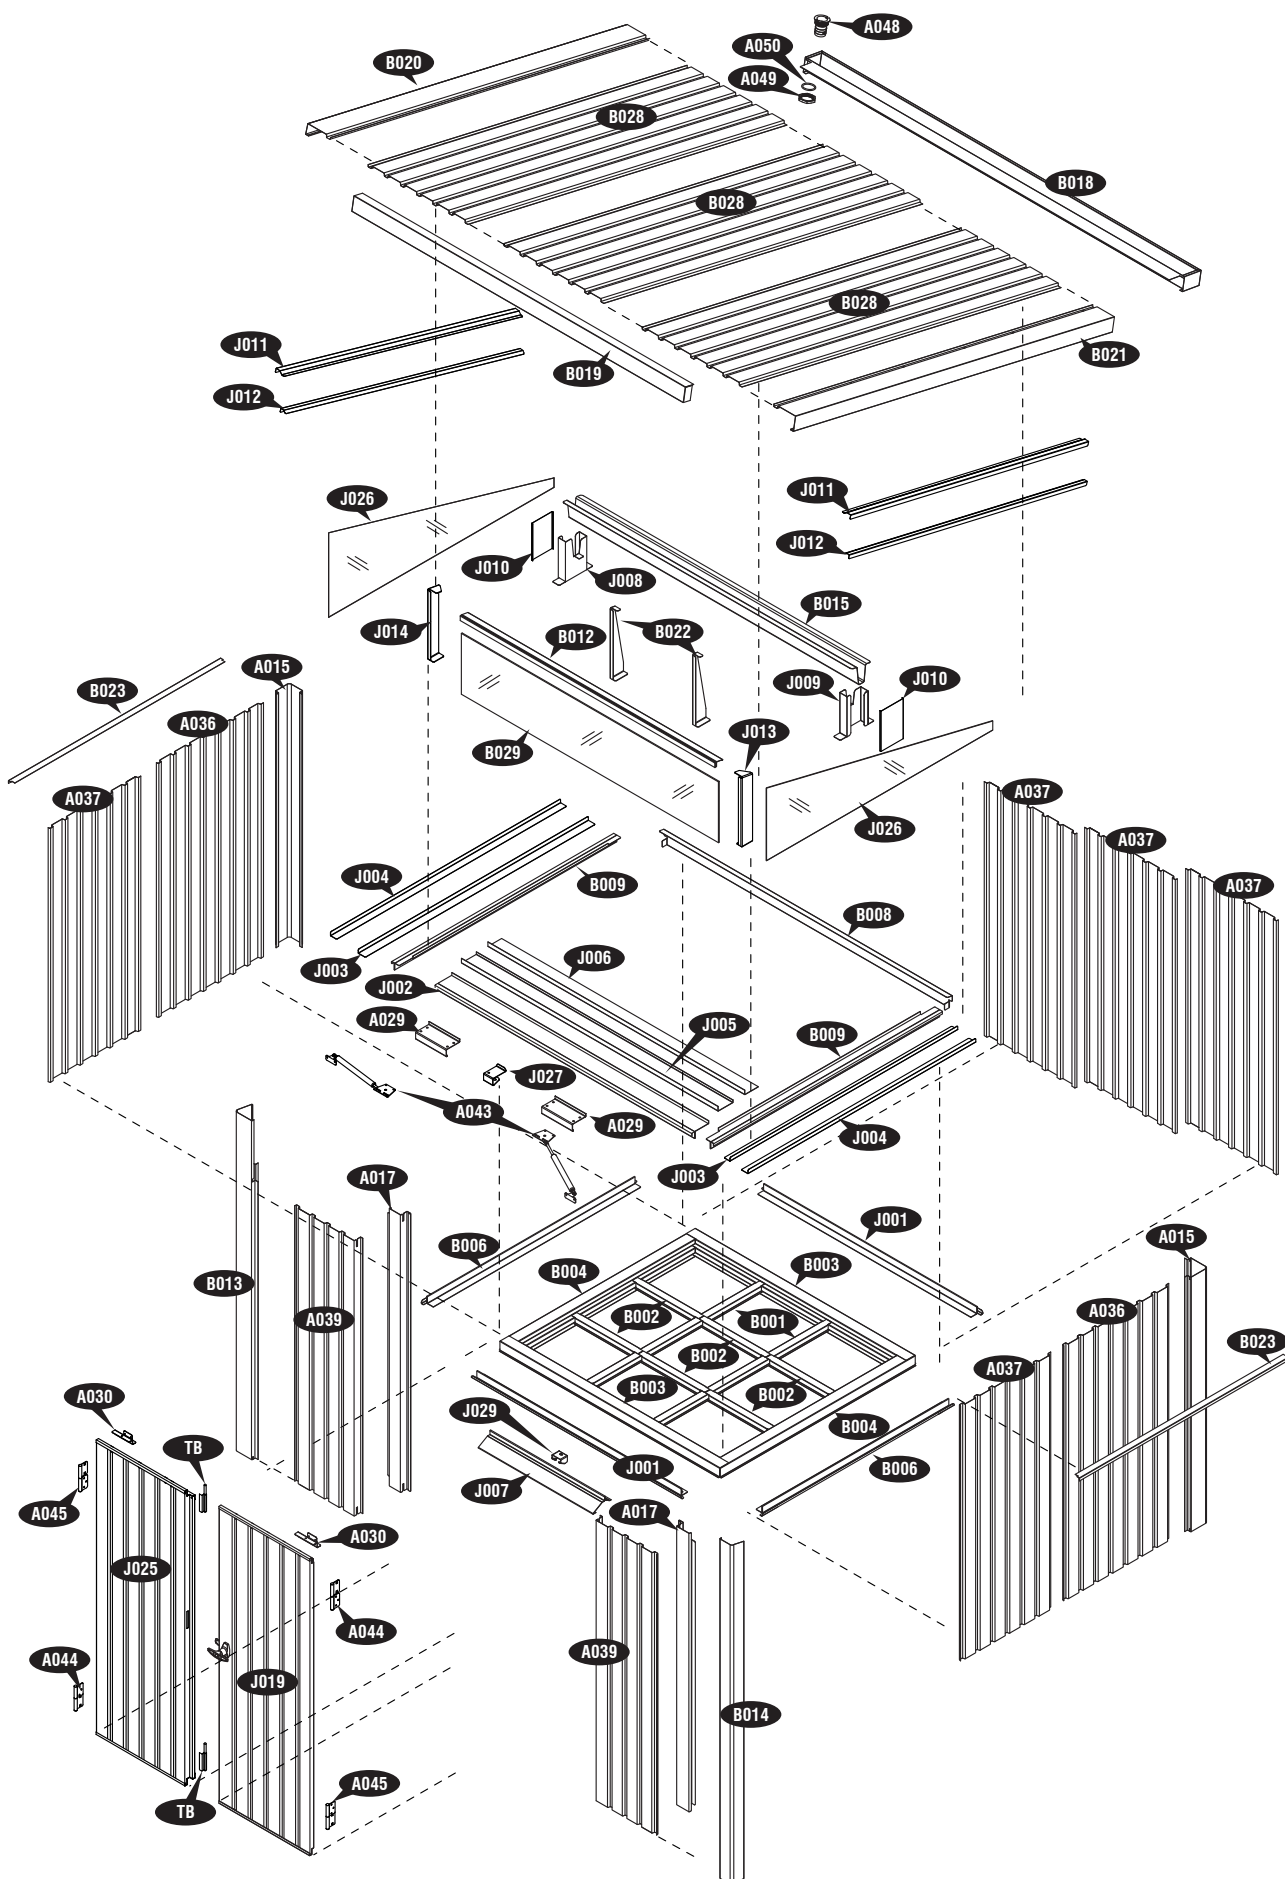

- 1 → # 11-13
 2 → # 14-15
 3 → # 16-25
 4 → # 26-36
 5 → # 37-48

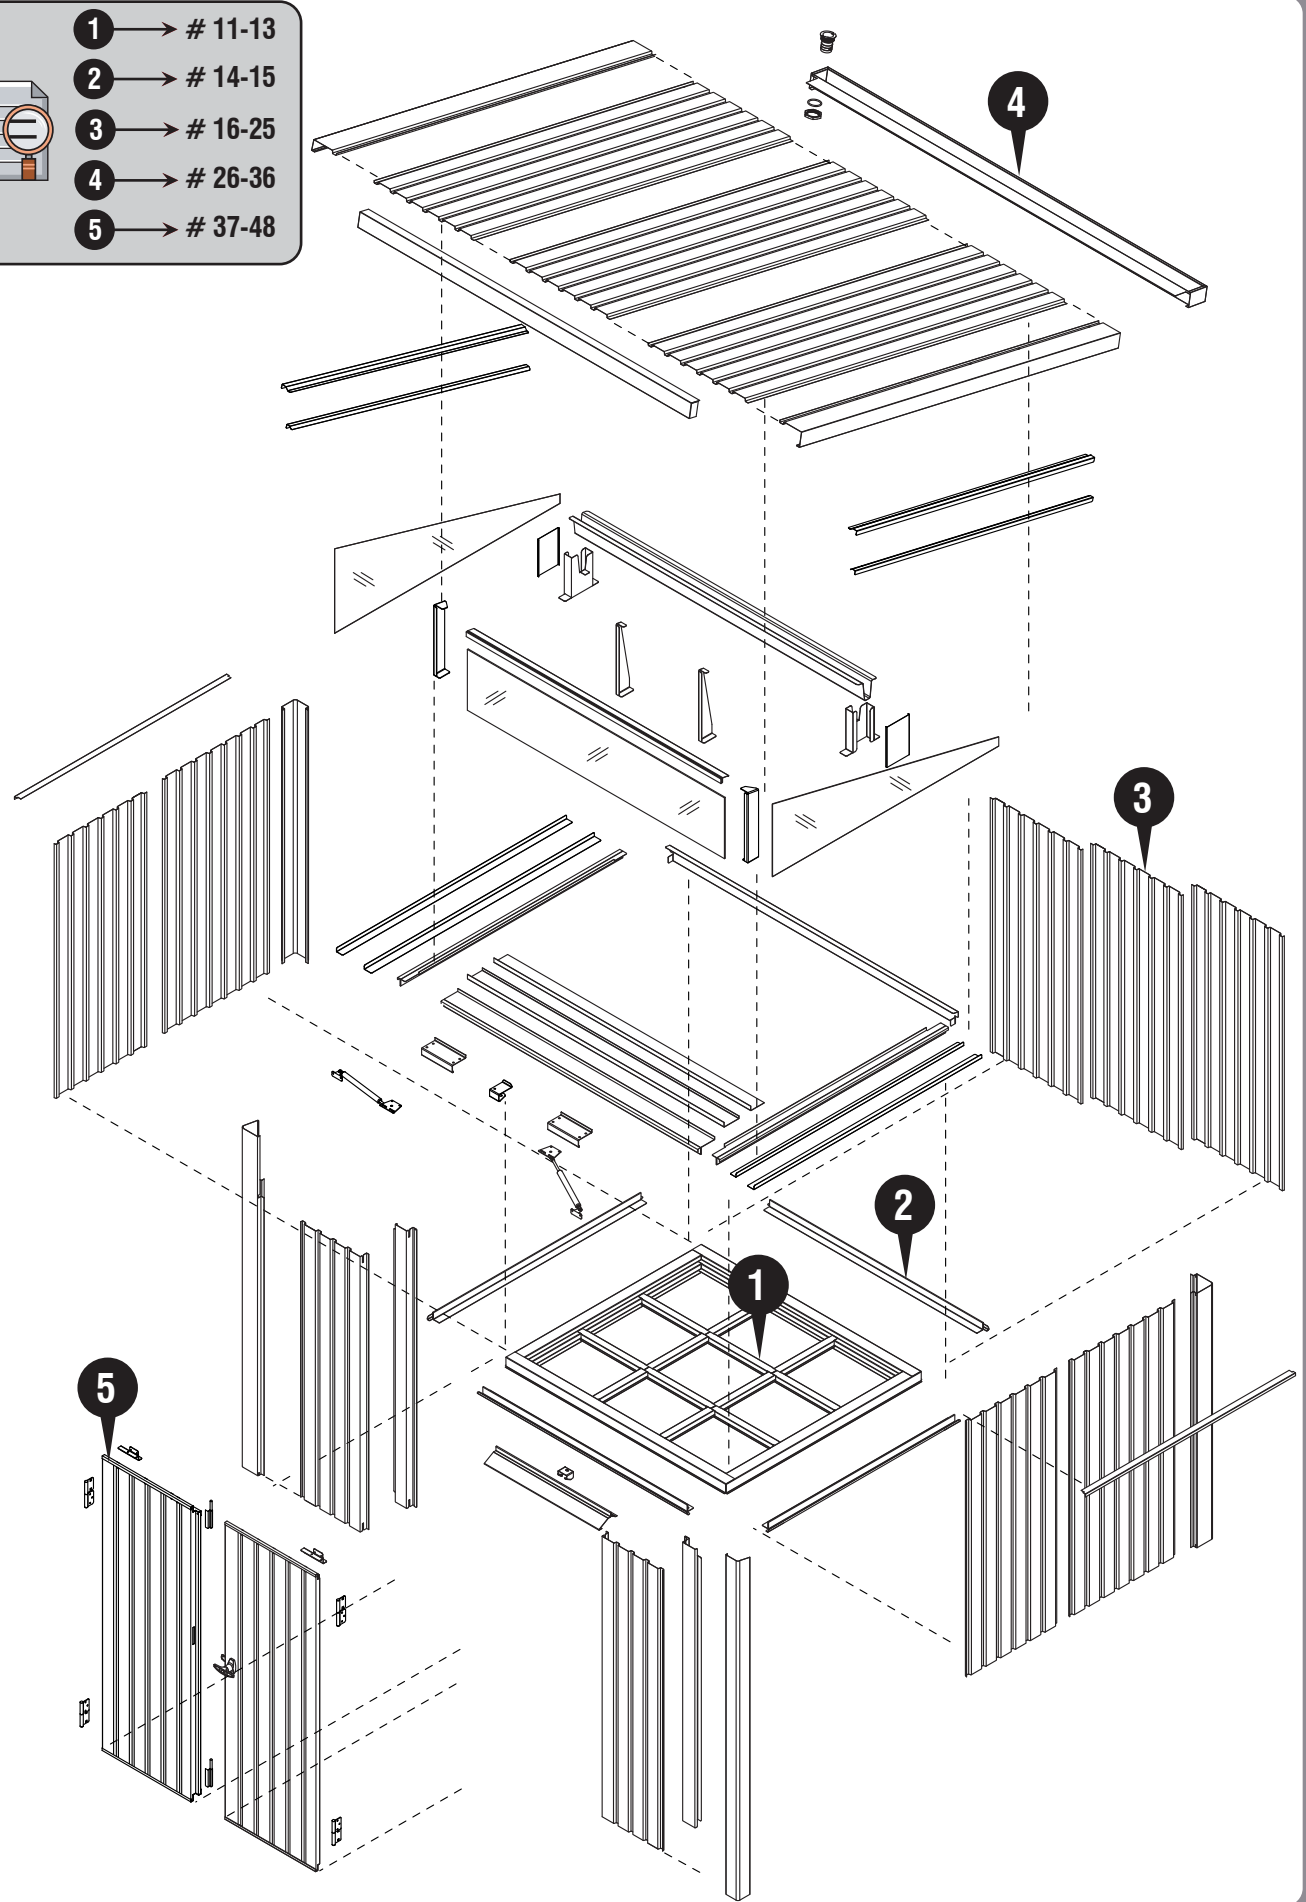

- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2. It is important that these instructions are followed step by step.
3. Don't install under windy conditions.
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
- DE** 1. Stellen Sie die Torque Limit Ihres Schraube Bohrer # 3 oder # 4, um die Schrauben sicher nicht stripfen die Metallverstärkungen.
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3. No instale en días de mucho viento.
4. Todos los paneles están claramente señalizados y asegúrese de seleccionar el correcto en cada momento del montaje.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3. Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.
3. Nemontujte při větrném počasí.
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáku na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výstuhy.
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3. Neinštalujte za veterných podmienok.
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijčnega vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačitijo kovinskih ojačitev.
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3. Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4. Svi paneli su jasno označene i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat.
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
- SV** 1. Ställ in momentskruvnen på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3. Installera inte när det är blåsigt.
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici.
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.
3. Non installare in presenza di forte vento.
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
- PL** 1. Zestaw limit momentu obrotowego twoj śruby wiercenia do # 3 lub # 4, aby upewnić się, że śruby nie taśmy wzmocnień.
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de șurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că șuruburile nu lărgește armăturile metalice.
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucțiuni.
3. Nu instalați dacă vântul atinge viteze mari.
4. Toate panourile sunt clar marcate și trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
- BG** 1. Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3. Да не се монтира при ветровито време.
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.





1	EN Foundation	CS Základy	IT Fondamenta
	FR Fondation	SK Základ	PL Podstawa
	DE Fundament	SL Temelj	RO Fundația
	ES La cimentación	HR Temelj	BG Фундамент
	PT Fundação	HU Alap	TR Temel
	NL Fundering	SV Grunden	





EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potřebné části	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Piezas necesarias	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	

B001	2
B002	6
B003	2
B004	2
S2	24



EN Two people needed.
FR Deux personnes nécessaires.
DE Zwei Personen benötigt.
ES Dos personas son necesarias para el montaje
PT Duas pessoas necessárias.
NL Er zijn twee mensen nodig.
CS Dva lidé potřebovali.
SK Dvaja ľudia potrebovali.
SL Potrebovali sta dve osebi.
HR Potrebne su dvije osobe.
HU Két emberre volt szükség.
SV Två personer behövde.
IT Sono necessarie due persone.
PL Potrzebne są dwie osoby.
RO Au nevoie de doi oameni.
BG Нужни са двама души.
TR İki kişiye ihtiyaç vardı.



1




B003 (x2)
B004 (x2)



S2 (x8)

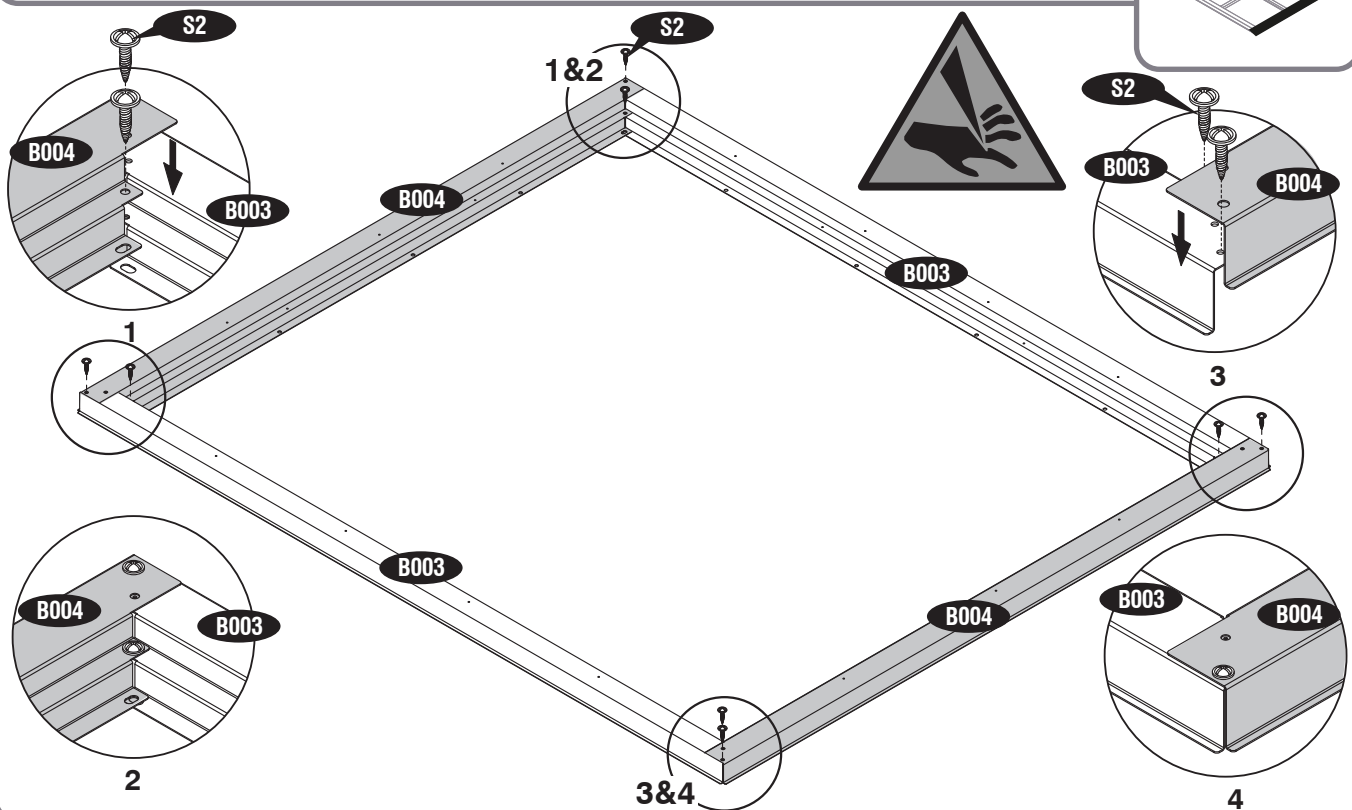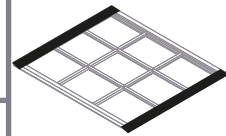



2




B001 (x2)



S2 (x4)


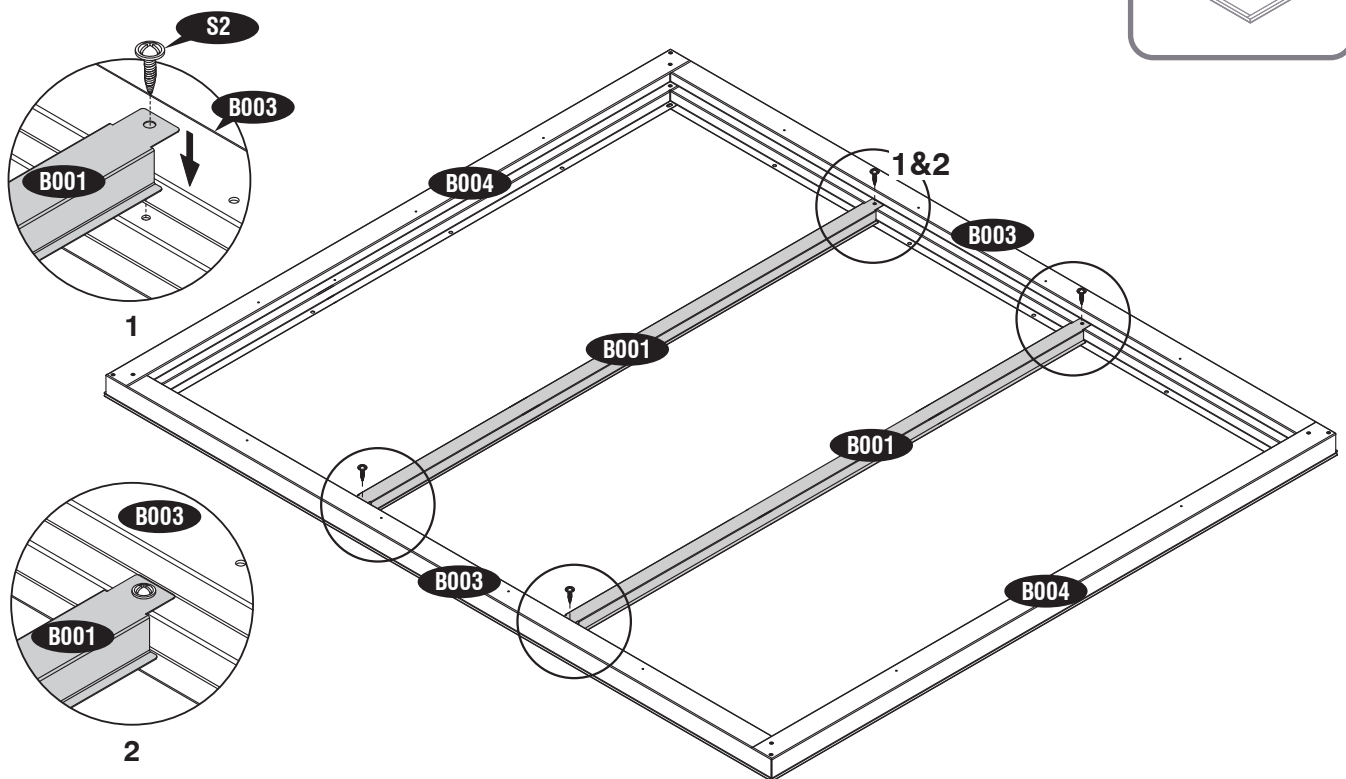
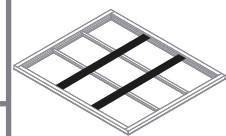


3



B002 (x6)

S2 (x12)

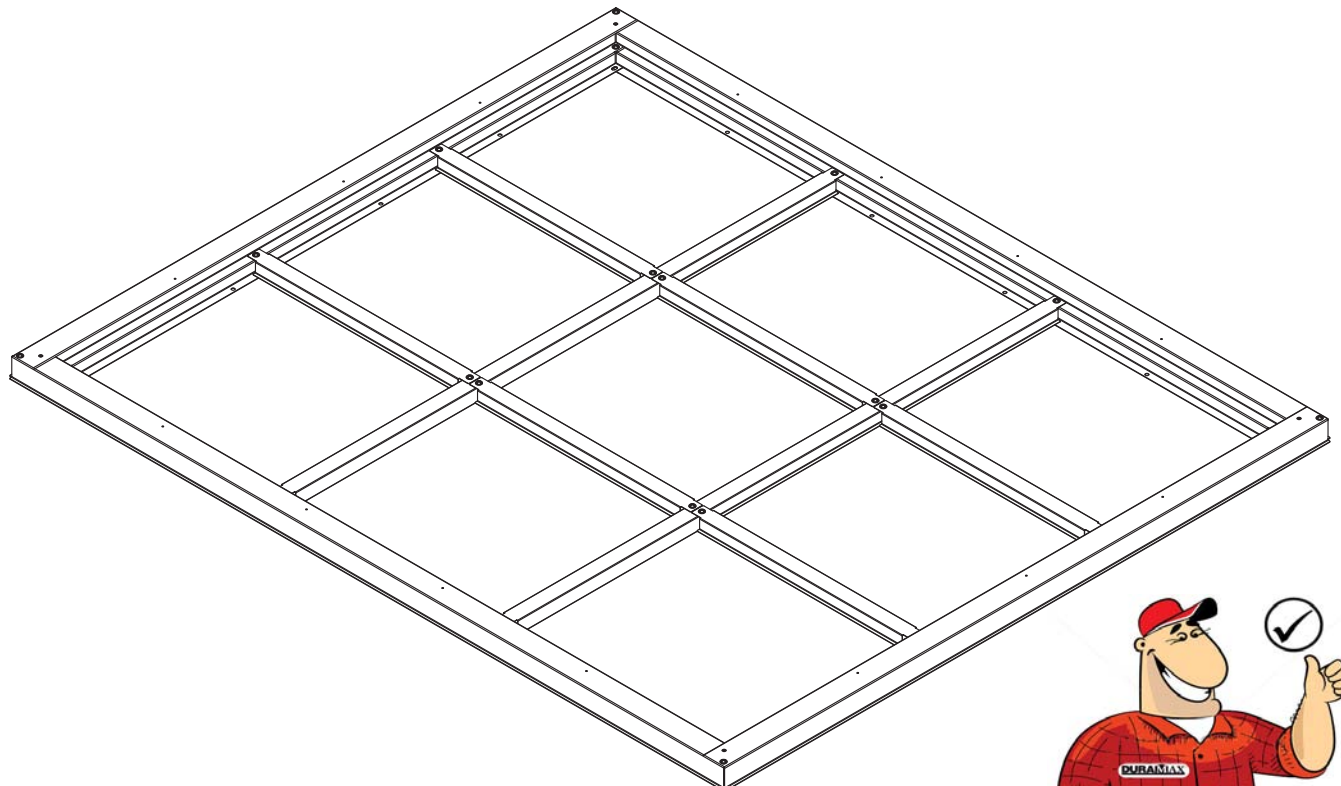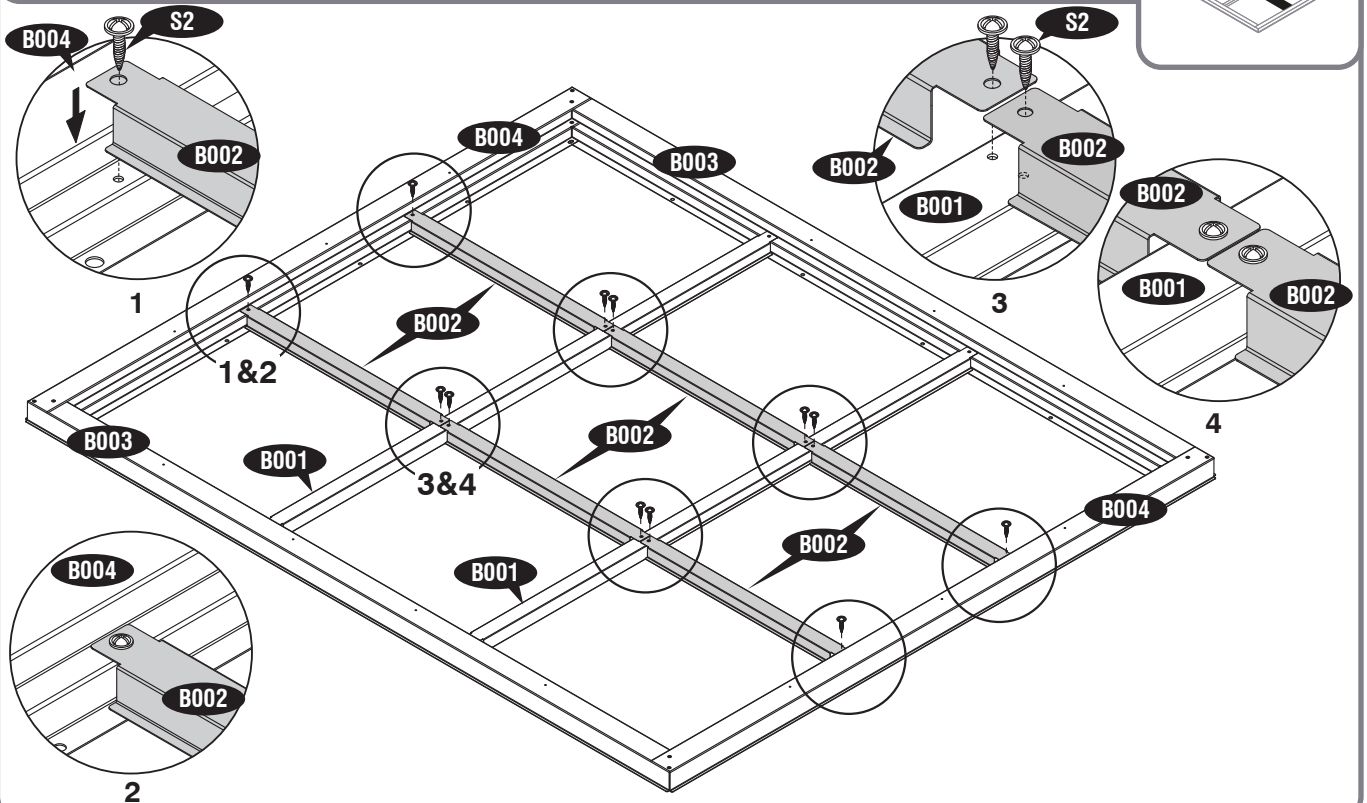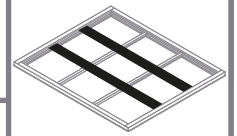





2

EN Base Frame	CS Základní kostra	IT Cornice di Base
FR Canaux de base	SK Základňový rám	PL Rama fundamentowa
DE Bodenrahmen	SL Osnovni okvir	RO Rama bazei
ES Armazón de la base	HR Baza okvir	BG Основна Рама
PT Base de armação	HU Alapváz	TR Temel Çerçevesi
NL Basis frame	SV Basram	

EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potrebne časti	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Piezas necesitadas	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	

J001	2
B006	2
S2	18



1

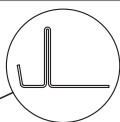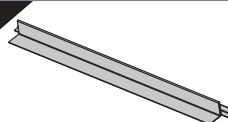

B006 (x2)





S2 (x6)

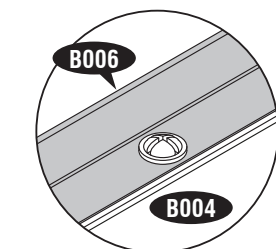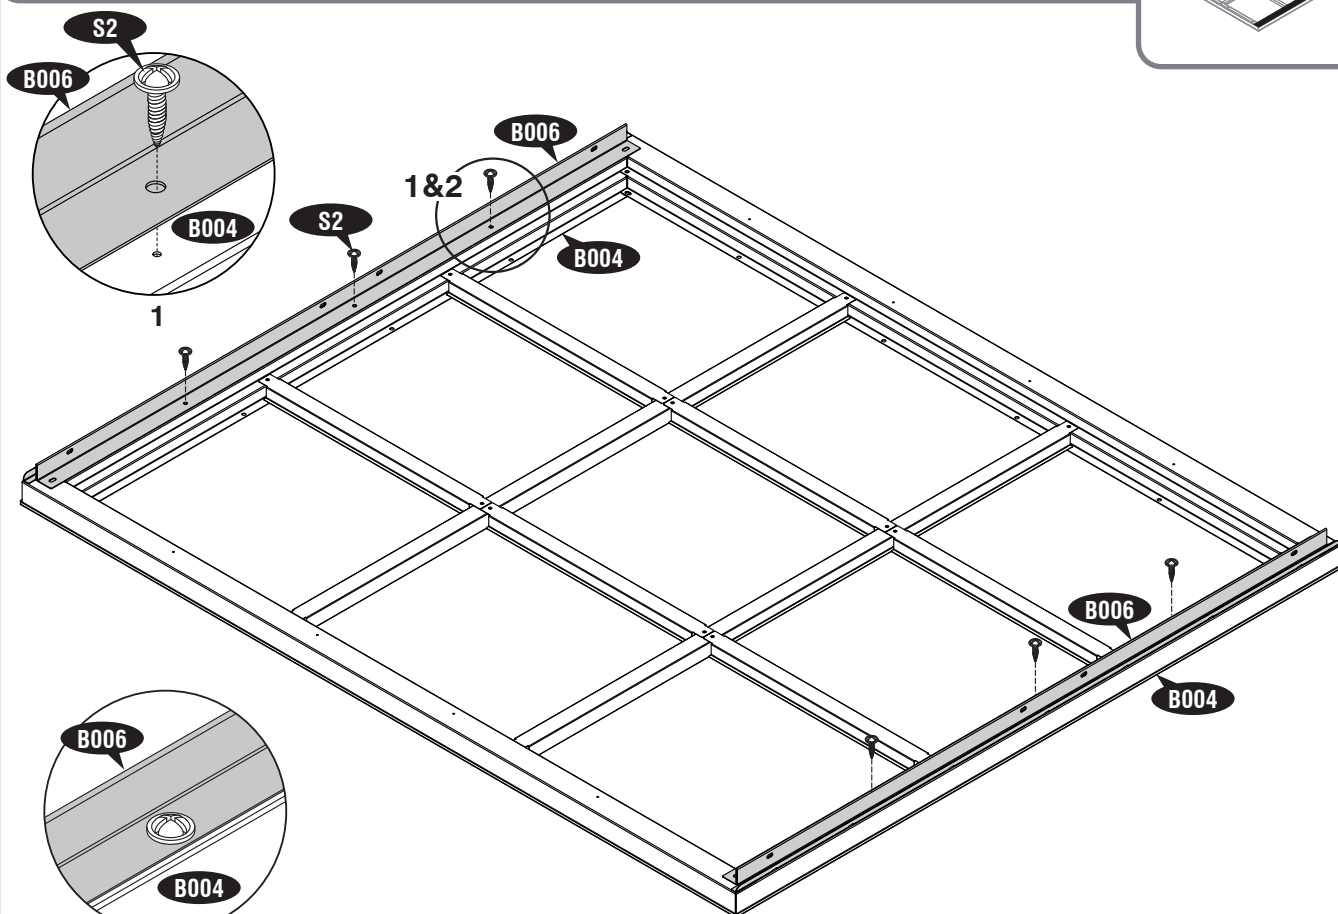

2


2

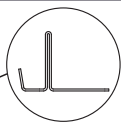


J001 (x2)




S2 (x12)

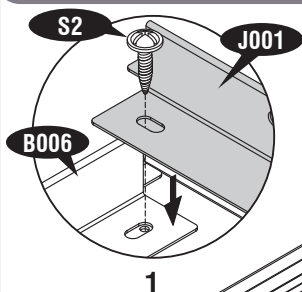


1

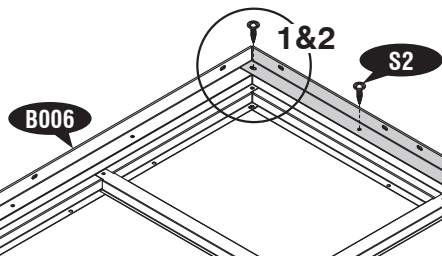


1&2

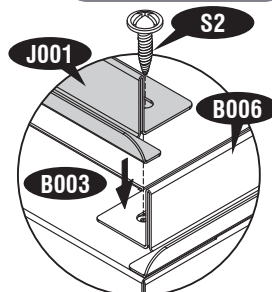



3

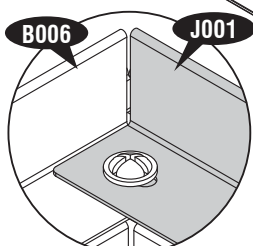

2

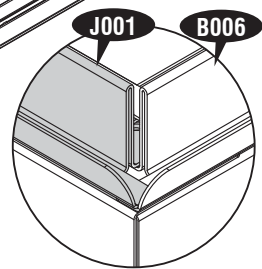

4

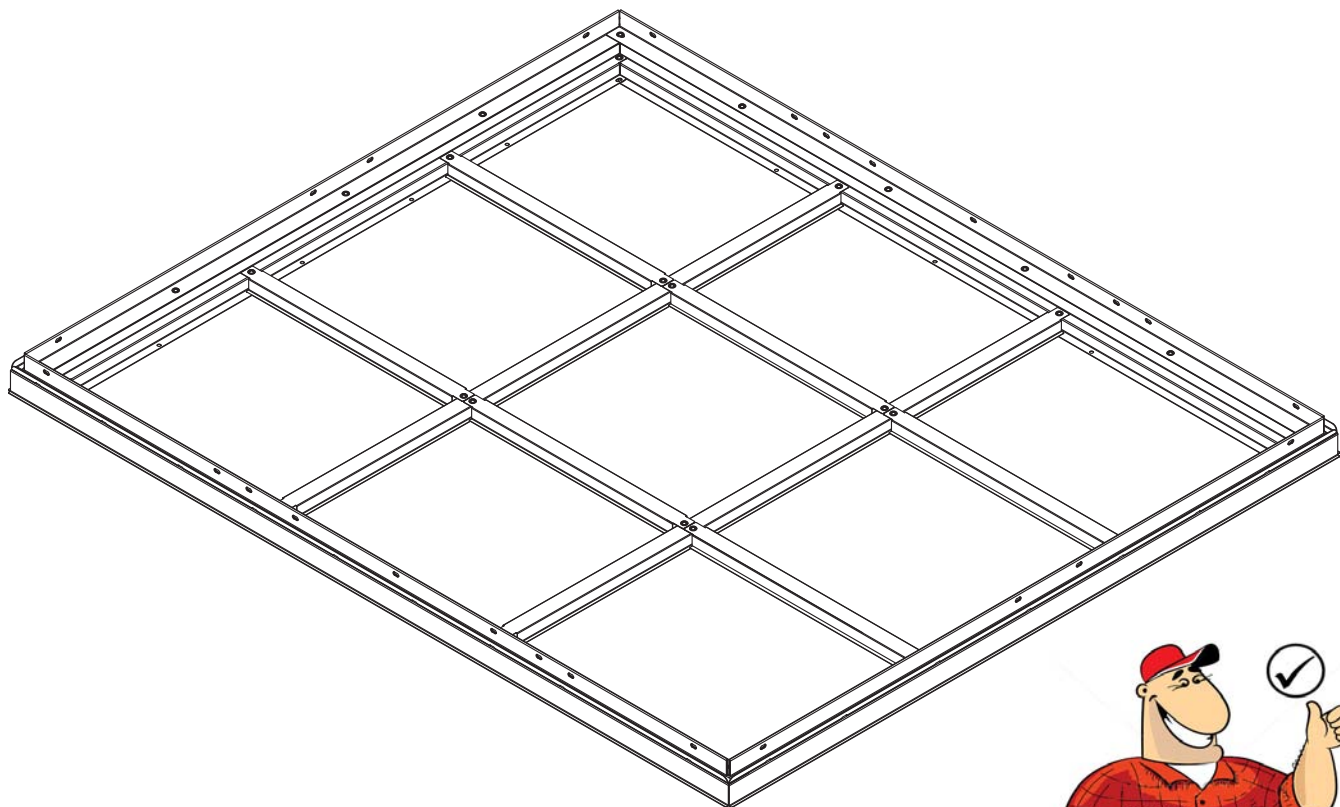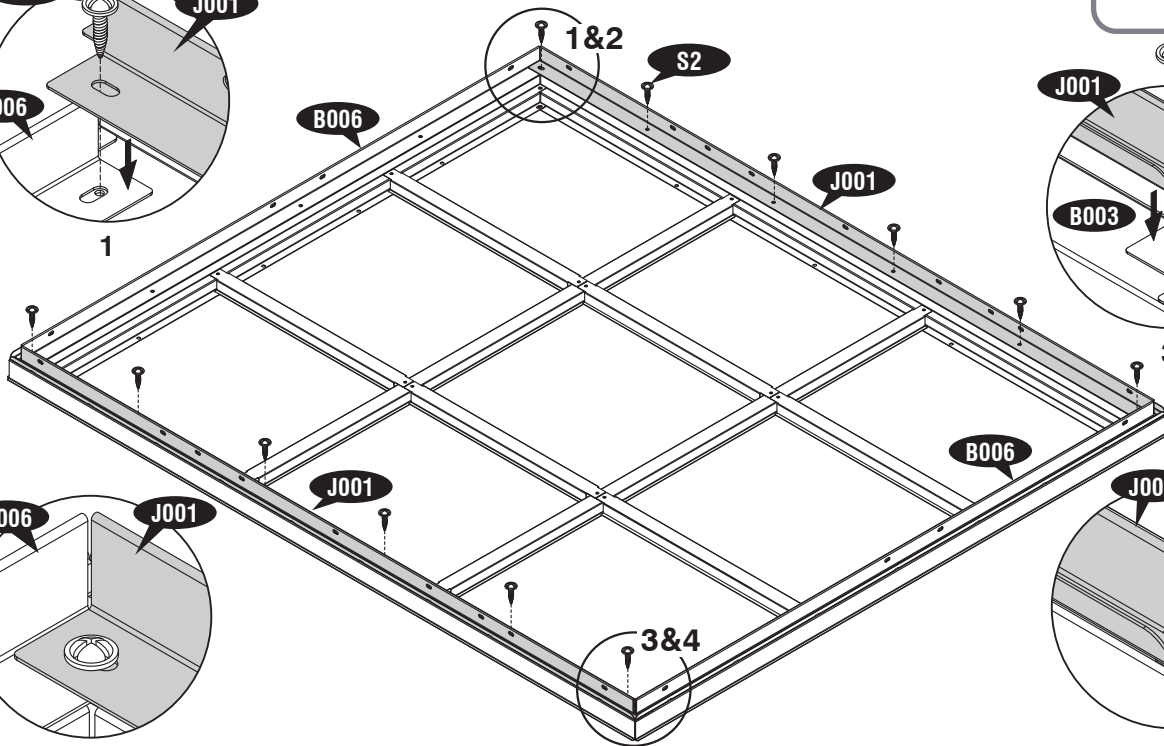





3	EN Walls & Columns	CS Zdi a kolumny	IT Pareti & Colonne
	FR Murs et colonnes	SK Steny a stĺpy	PL Ściany i Kolumny
	DE Wände und Säulen	SL Stene in stebri	RO Pereți și stâlpi
	ES Columnas y paredes	HR Zidovi i Kolumne	BG Стени & Колони
	PT Paredes e Colunas	HU Falak és oszlopok	TR Duvarlar & Sütunlar
	NL Panelen en stijlen	SV Väggar & Kolumner	

EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potrebné časti	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Piezas necesitadas	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	


B008	1
B009	2
J003	2
J004	2
B013	1
B014	1
A015	2
A017	2
A036	2
A037	5
A039	2
A054	64




EN	Do not fully tighten the bolts & nuts until complete the assembly.
FR	Ne pas serrer les boulons & écrous jusqu'à compléter l'assemblage.
DE	Nicht die Schrauben festziehen & Nüsse bis vervollständigen Si edie Versammlung.
ES	No apriete completamente los pernos & tuercas hasta completan el montaje.
PT	Não aperte os parafusos totalmente & nozes até completar a montagem
NL	Doen niet volledig draai de bouten & noten tot complete de same nstelling.
CS	Neotvírejte šrouby a matice, dokud nedojde k dokončení sestavy.
SK	Skrutky a matice úplne neutiahnite, kým nedokončíte zostavu.
SL	Ne pritegnite vijakov in matice do konca, dokler ne dokončate montaže.
HR	Nemojte potpuno zategnuti vijke i matice dok ne dovršite sklop.
HU	Ne húzza meg teljes mértékben a csavarokat és anyákat, amíg a szerelést befejezi.
SV	Inte helt dra åt bultarna & nötter till komplett montering.
IT	Non serrare completamente i bulloni & dadi fino a completano l'assemblaggio.
PL	Nie pełni dokręć śruby mocujące & orzechy do zakończenia montażu.
RO	Nu strângeți complet șuruburile și piulițele până când nu se termină ansamblul.
BG	Не затягайте напълно болтовете и гайките, докато не завършите монтажа.
TR	Montajı tamamlayana kadar civataları ve somunları tam olarak sıkmayın.

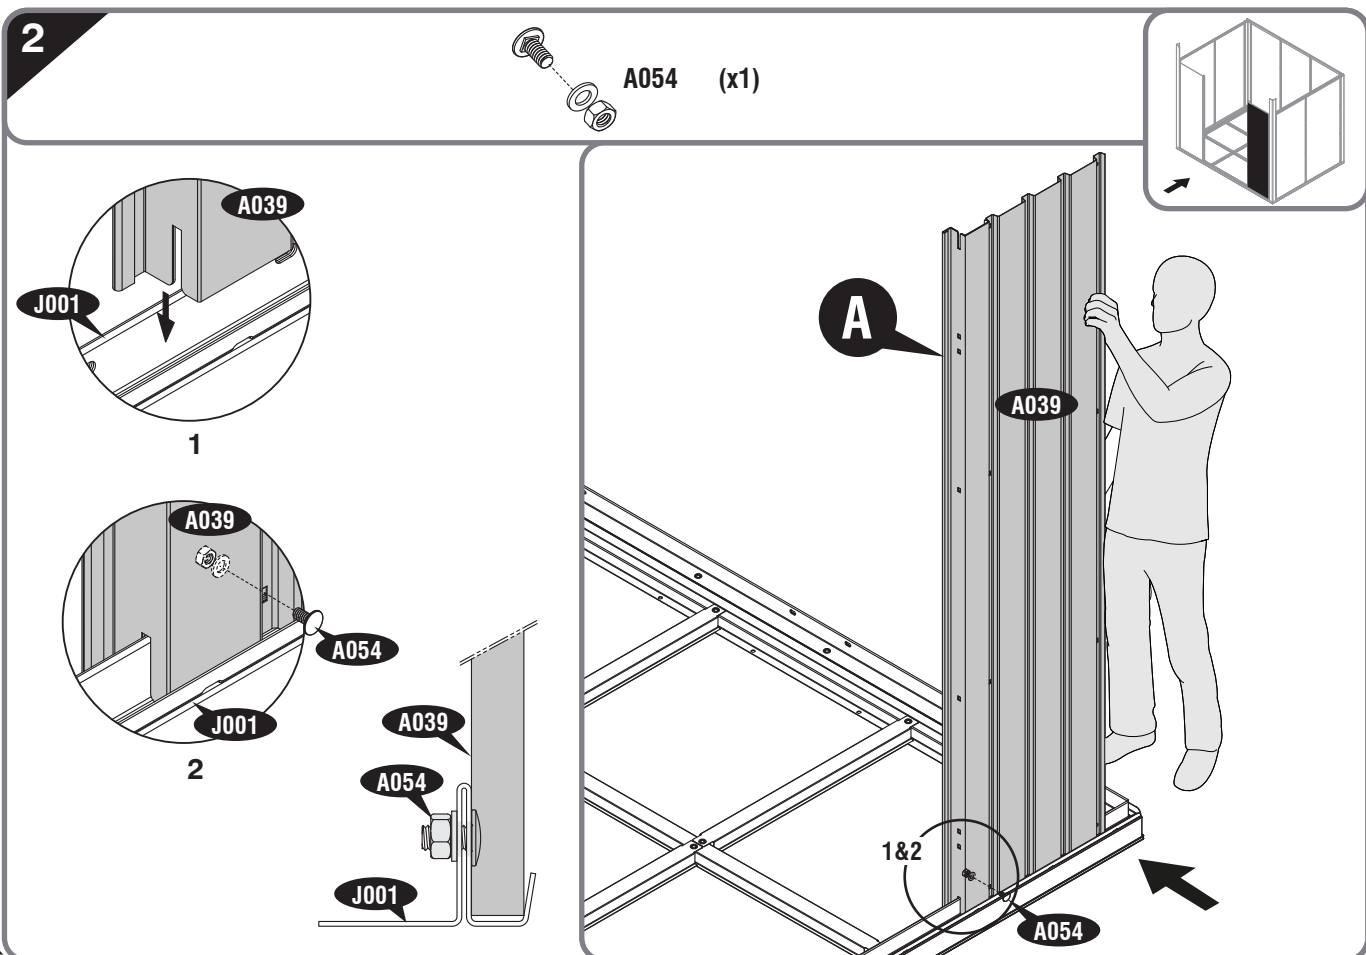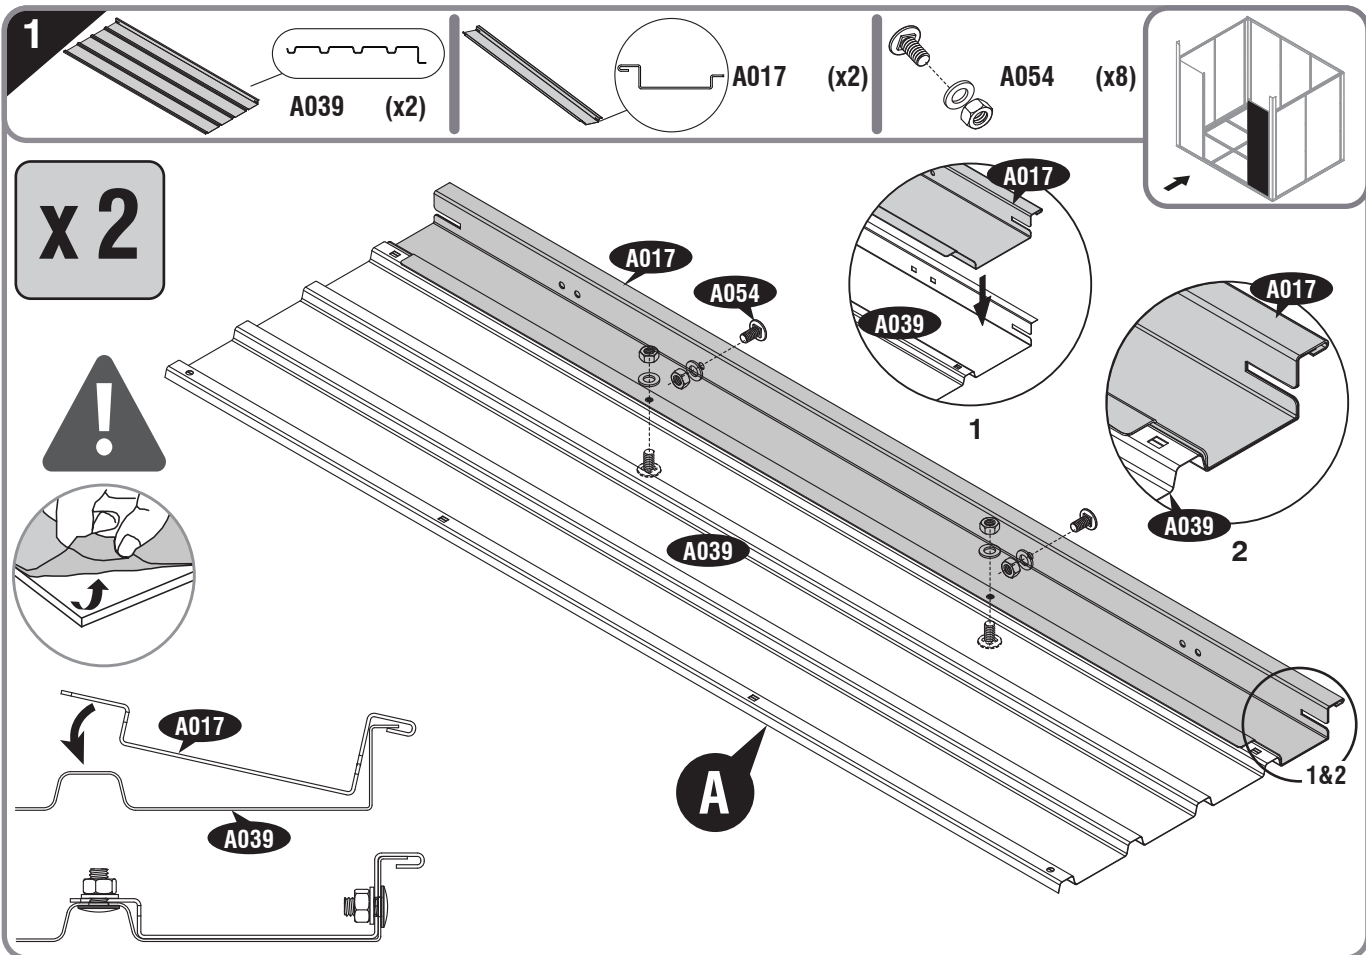



3




B014 (x1)




A054 (x3)

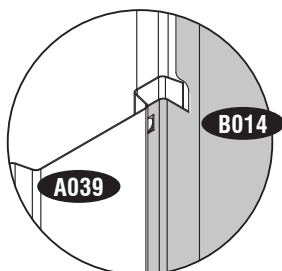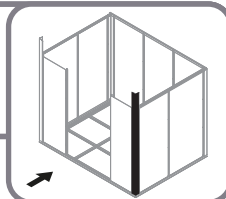


1

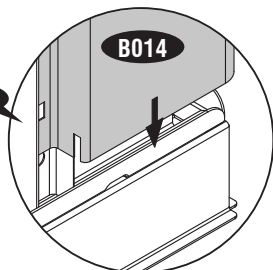


2

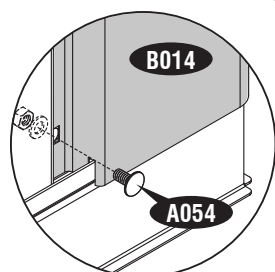


3

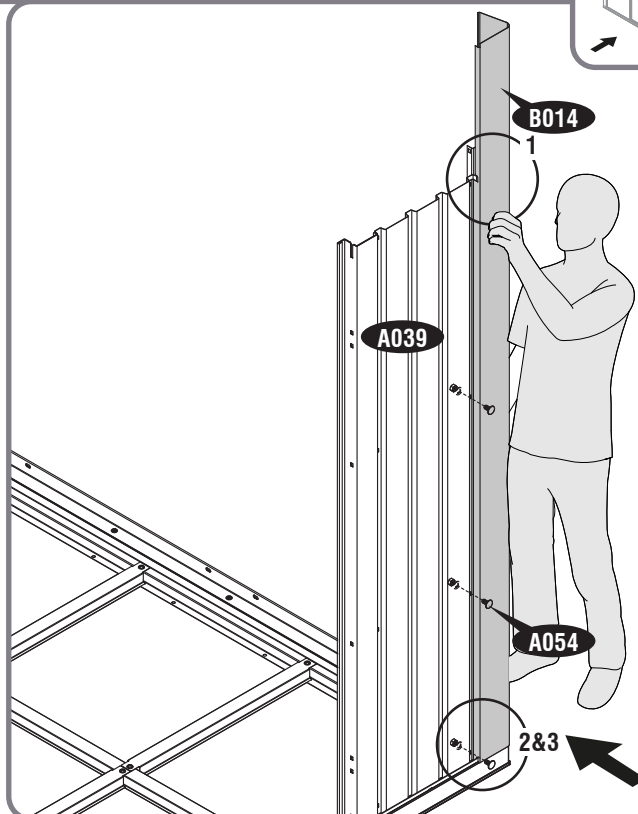



4




A037 (x1)




A054 (x3)

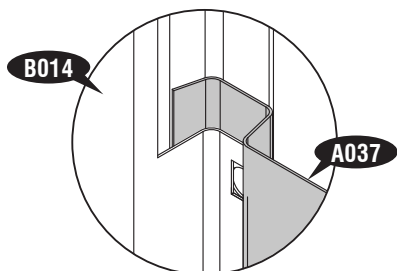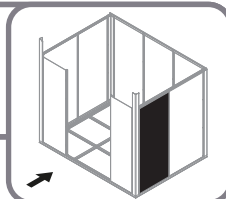


1

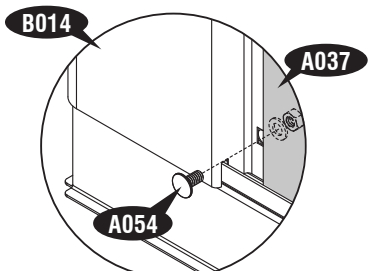

2

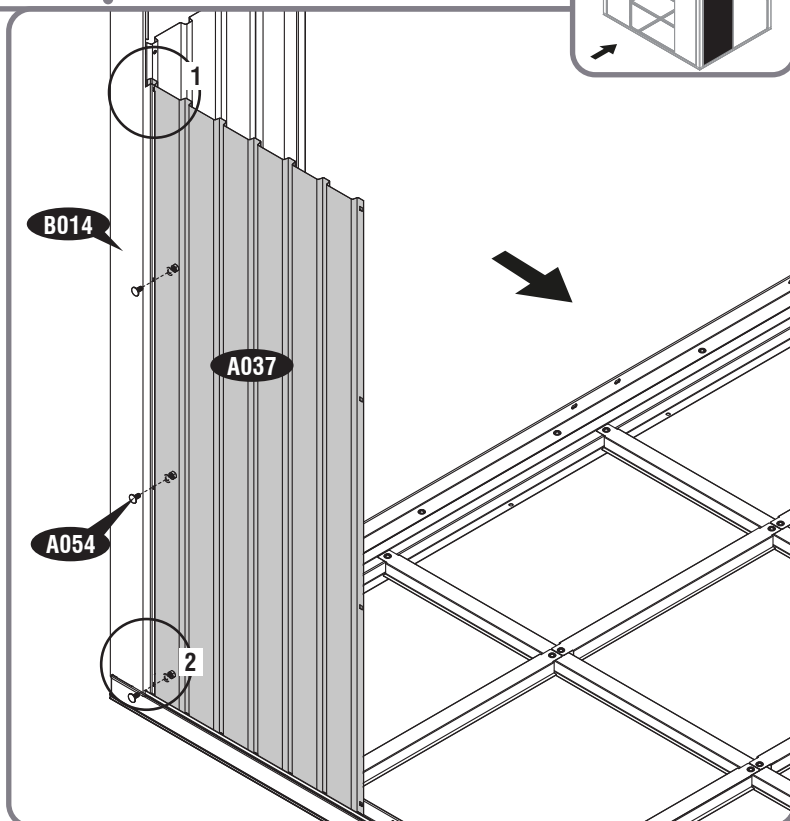



5

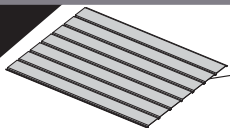


A036 (x1)




A054 (x3)

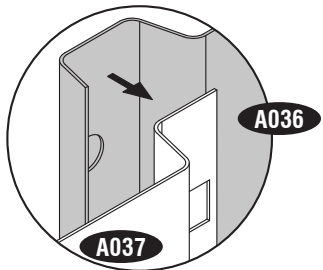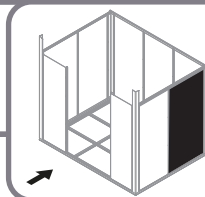


1

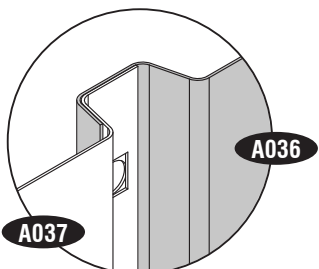


2

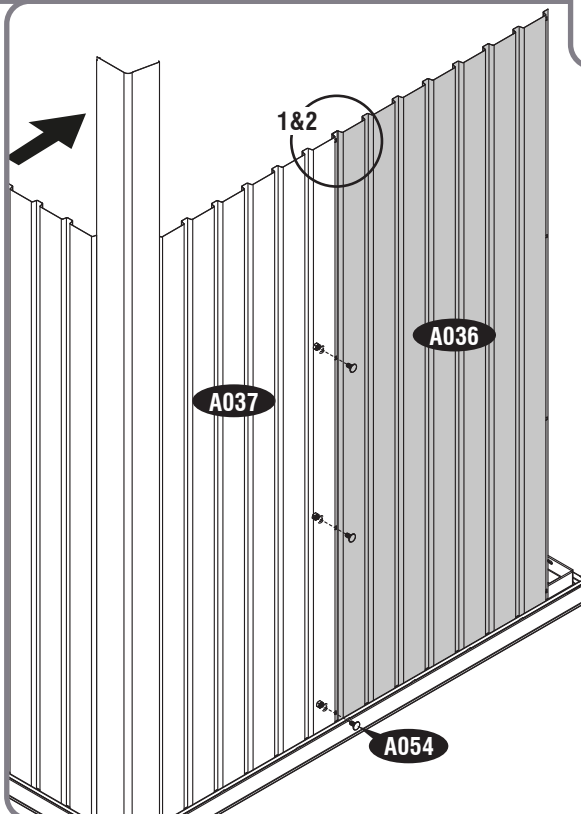


6




B009 (x2)




J003 (x2)





J004 (x2)



A054 (x4)

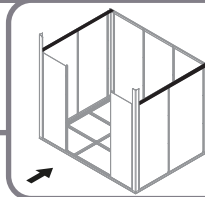





x2

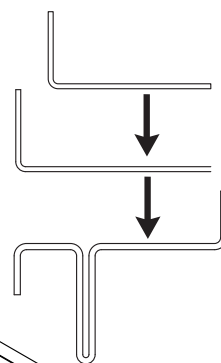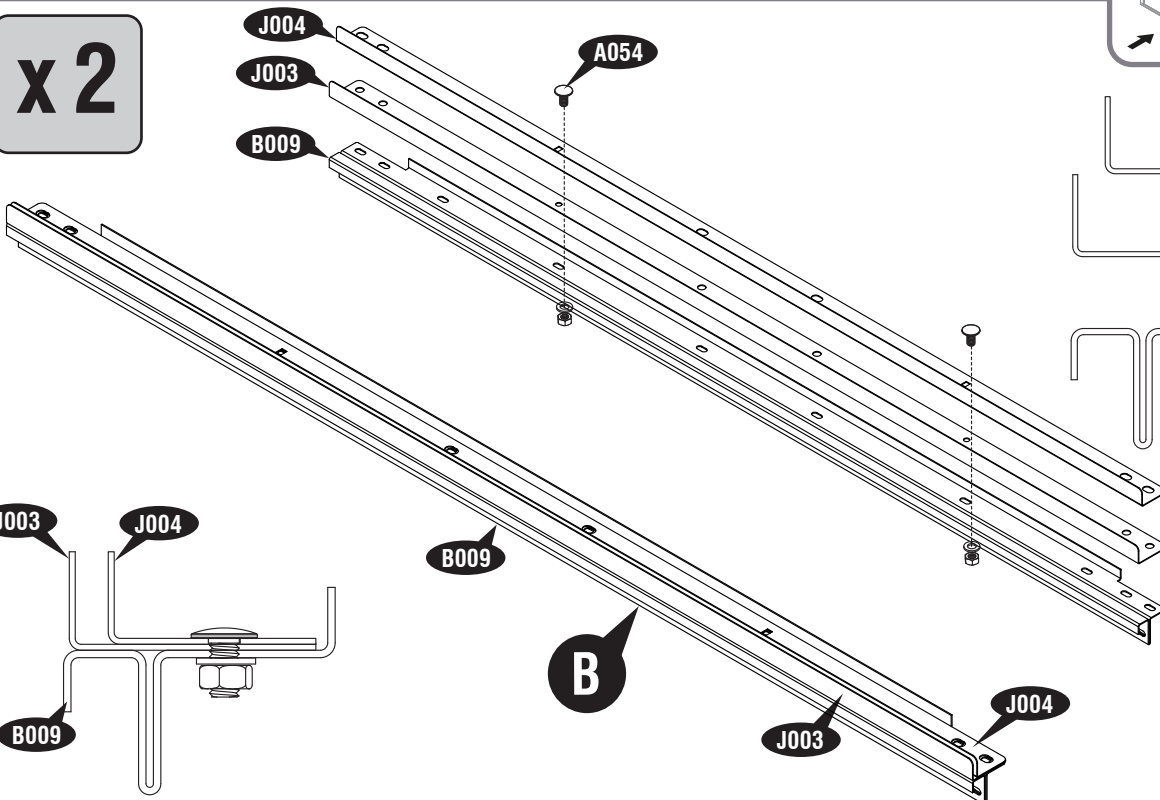


7




A054 (x3)

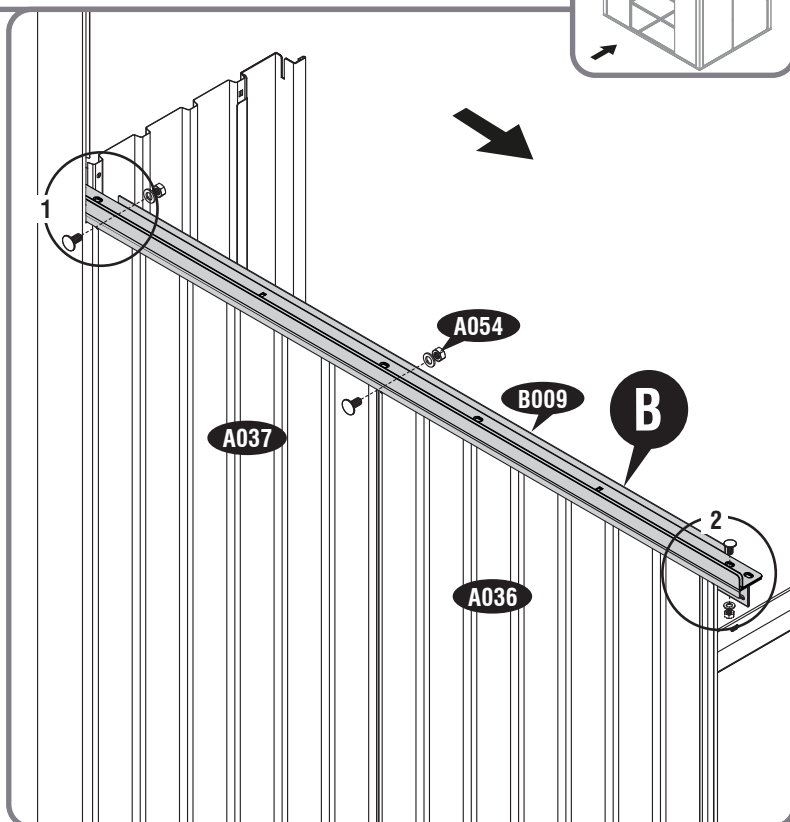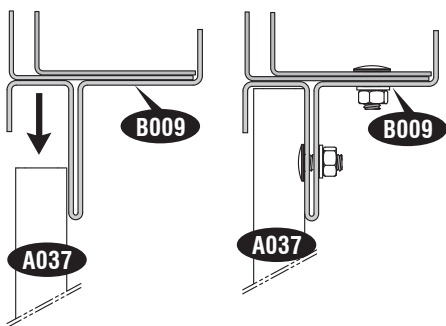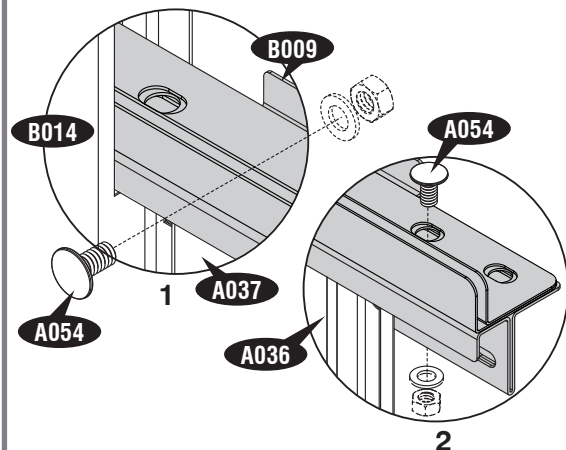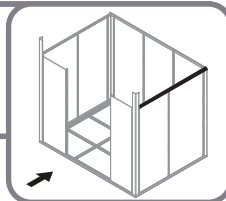





8





A015 (x1)




A054 (x4)

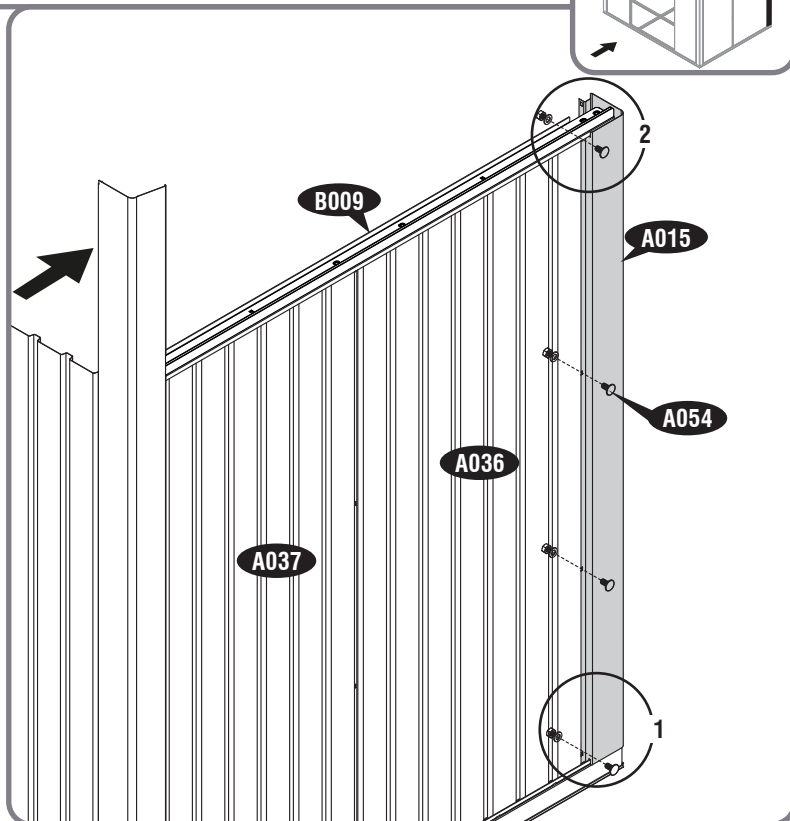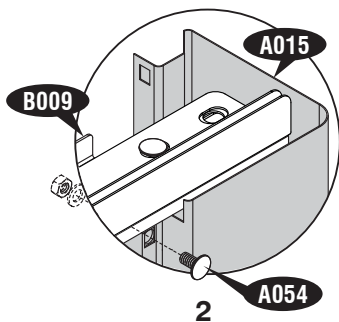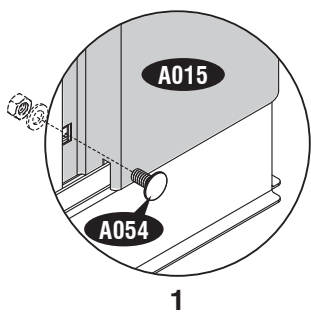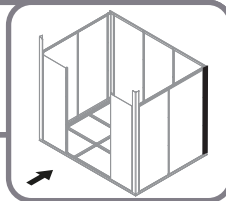



9

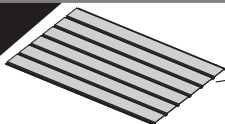


A037 (x1)




A054 (x3)

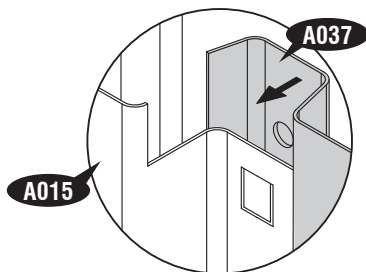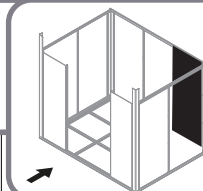



1

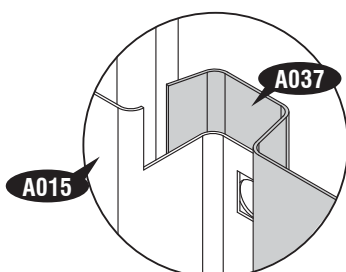


2

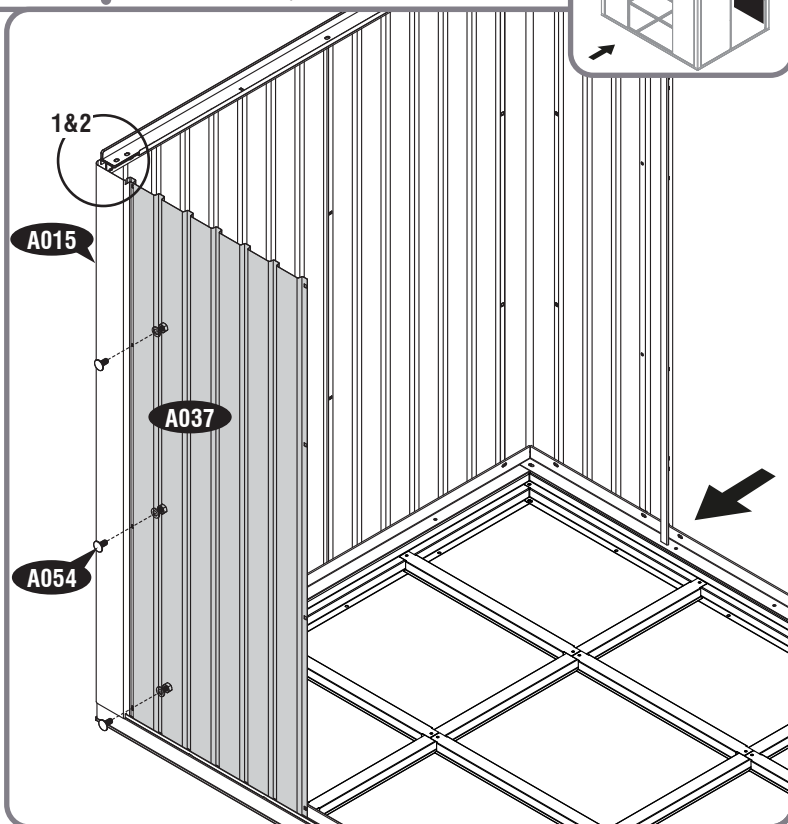



10

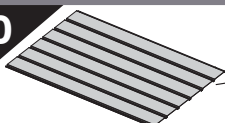


A037 (x1)




A054 (x3)

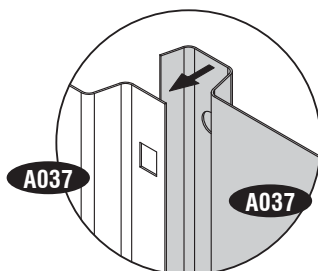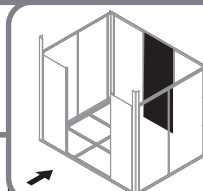



1

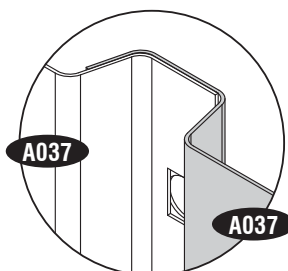


2

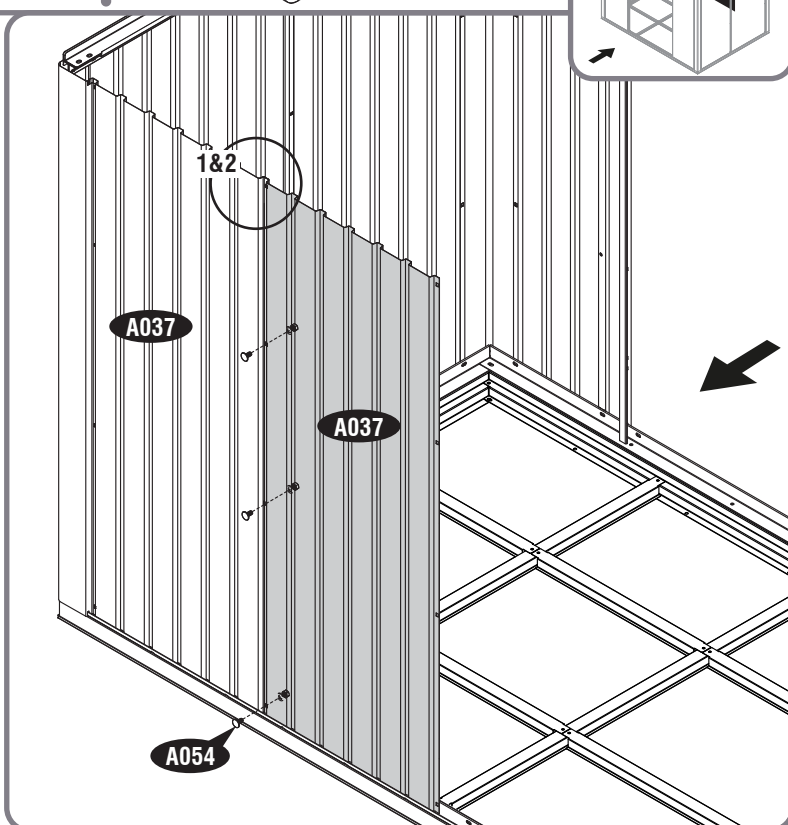



11

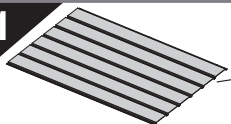


A037 (x1)




A054 (x3)

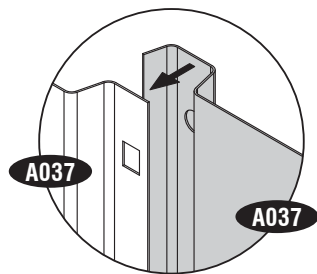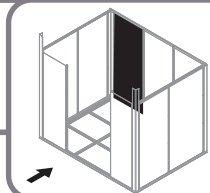


1

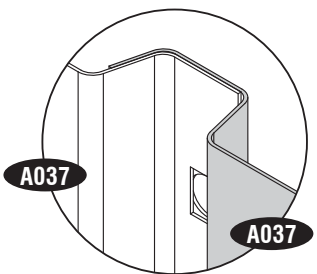


2

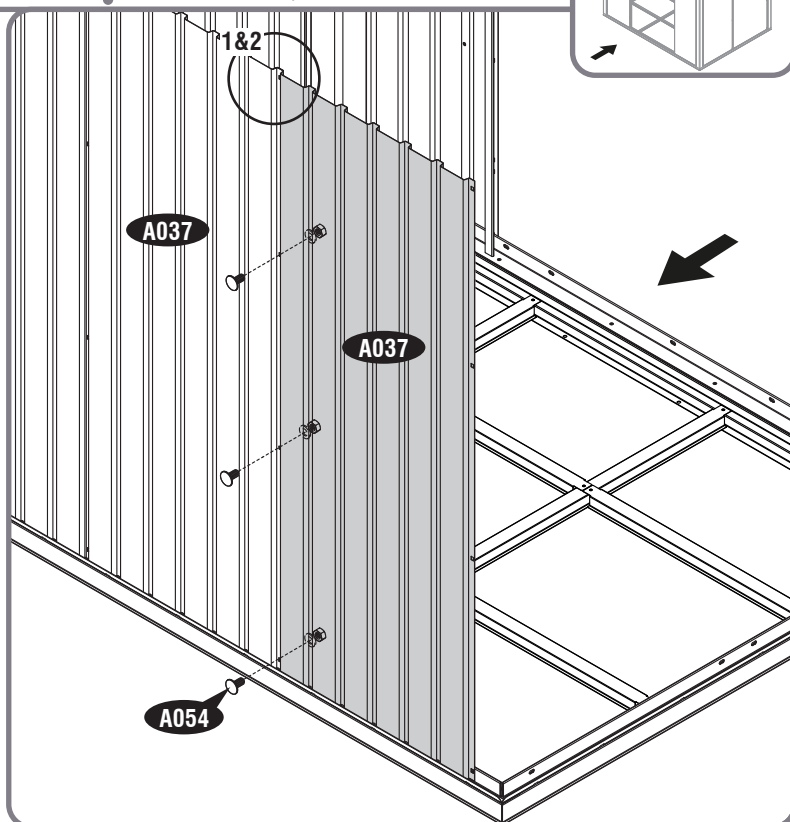



12



B008 (x1)




A054 (x4)

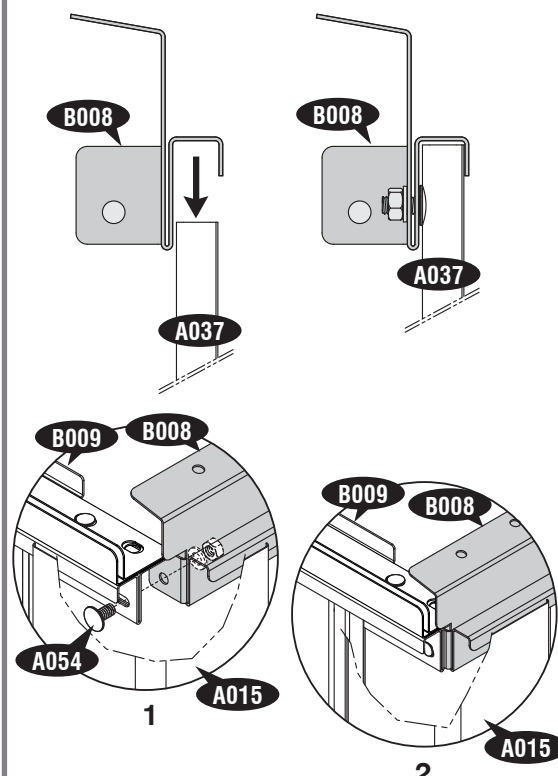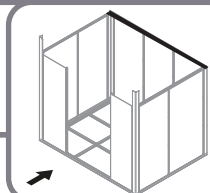


1

2

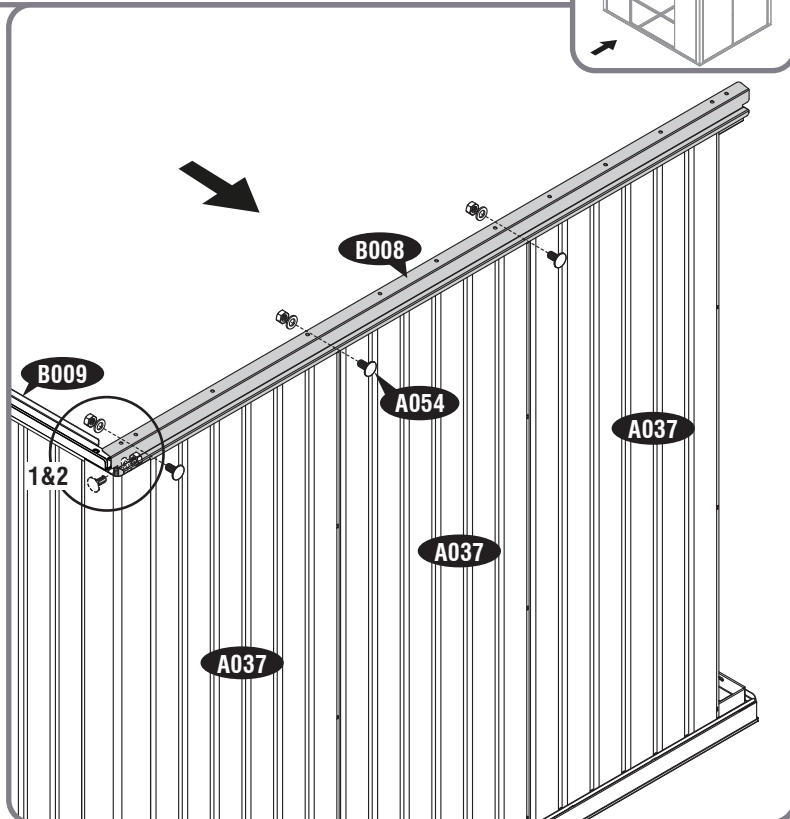



22

13

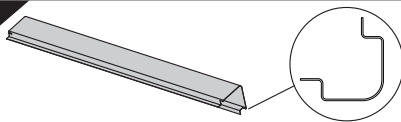


A015 (x1)


A054 (x4)

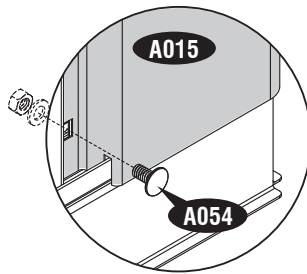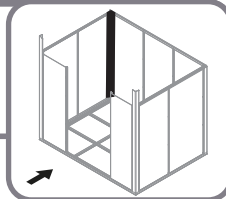


1

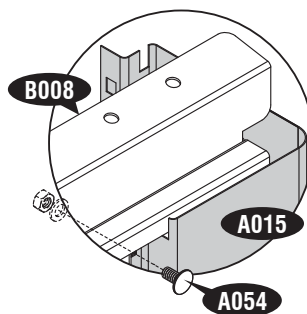

2


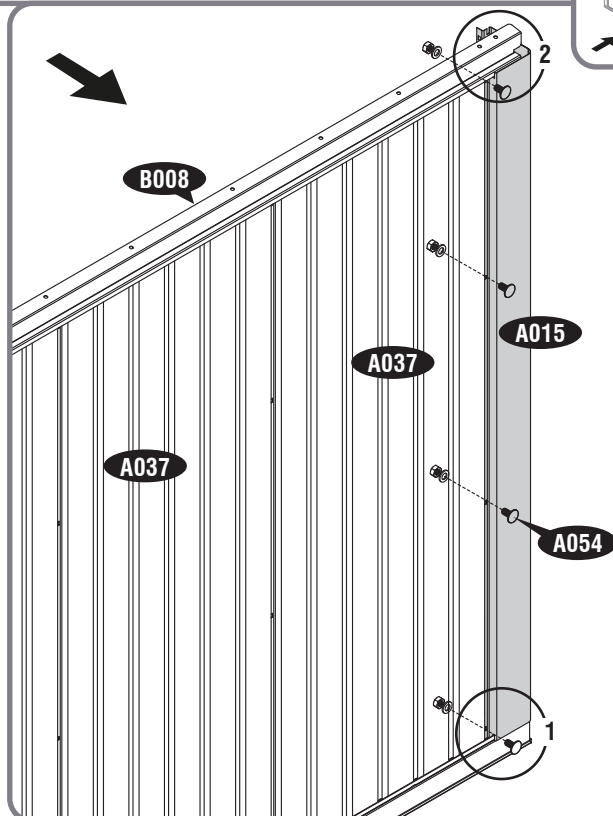


14

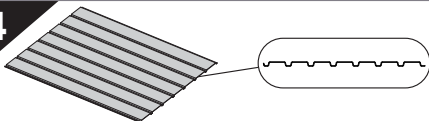


A036 (x1)


A054 (x3)

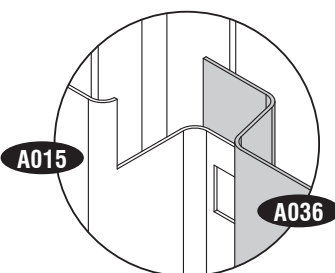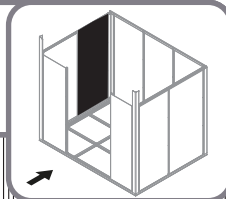


1

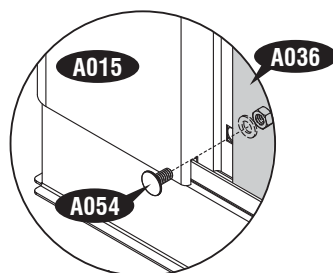


2

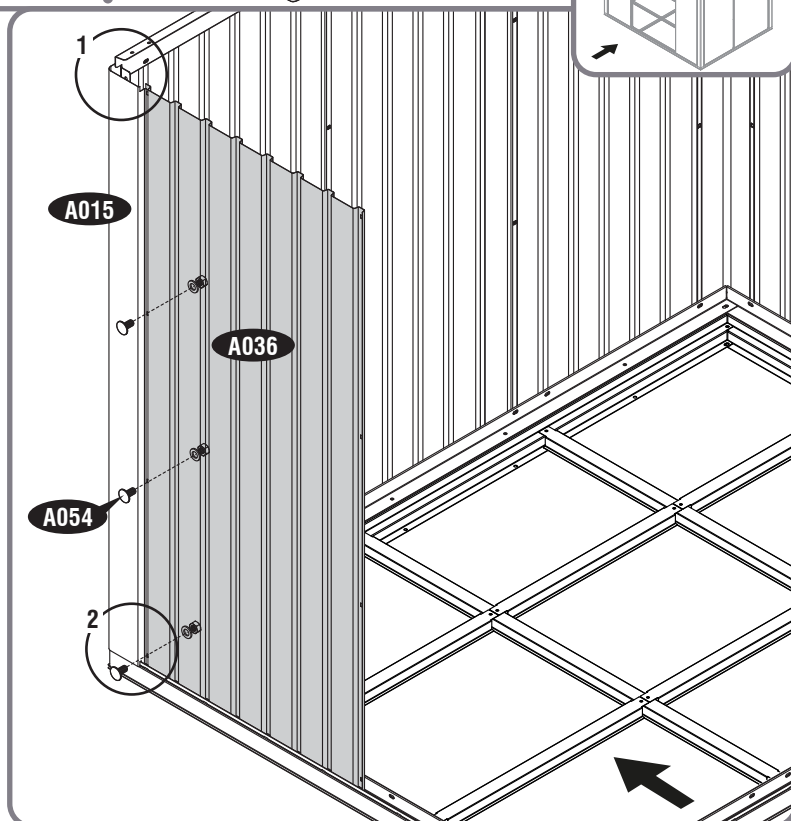



15

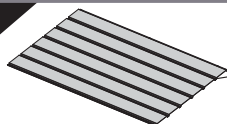


A037 (x1)




A054 (x3)

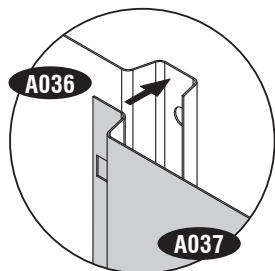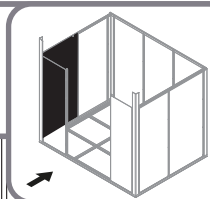


1

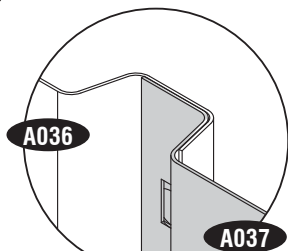


2

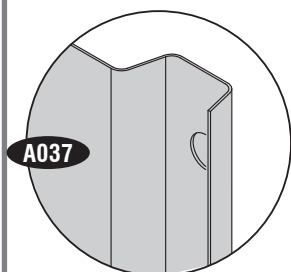



3

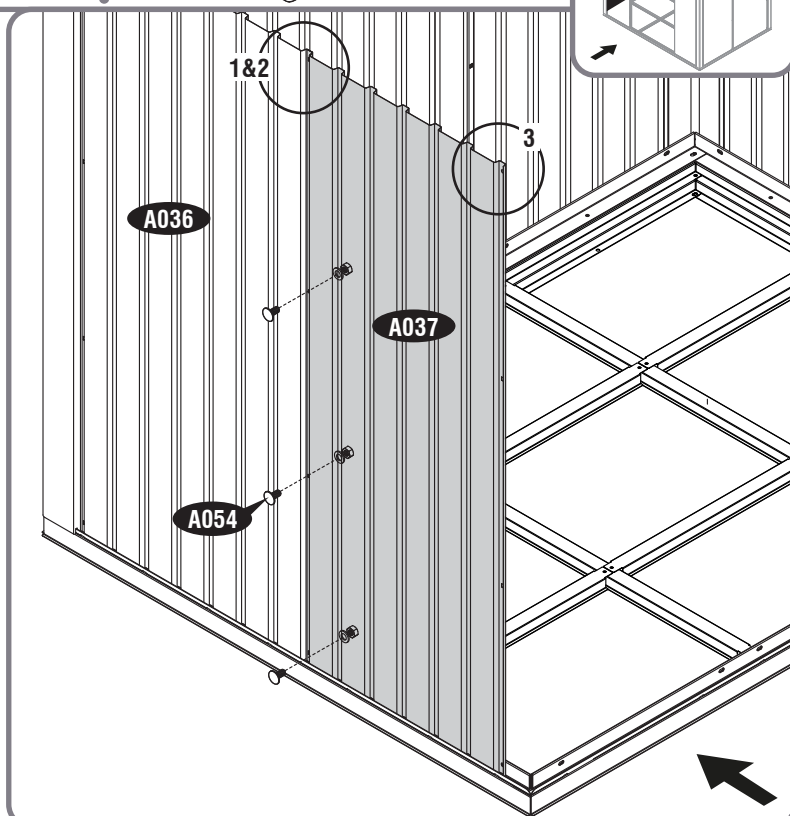


16




A054 (x4)

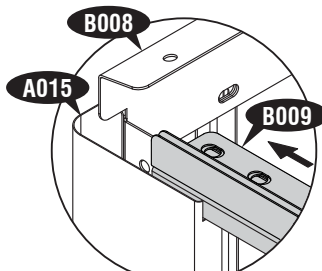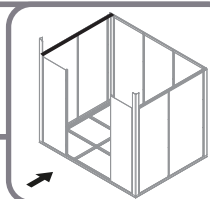


1

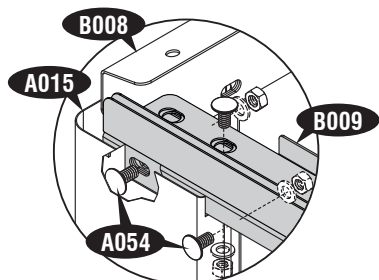


2

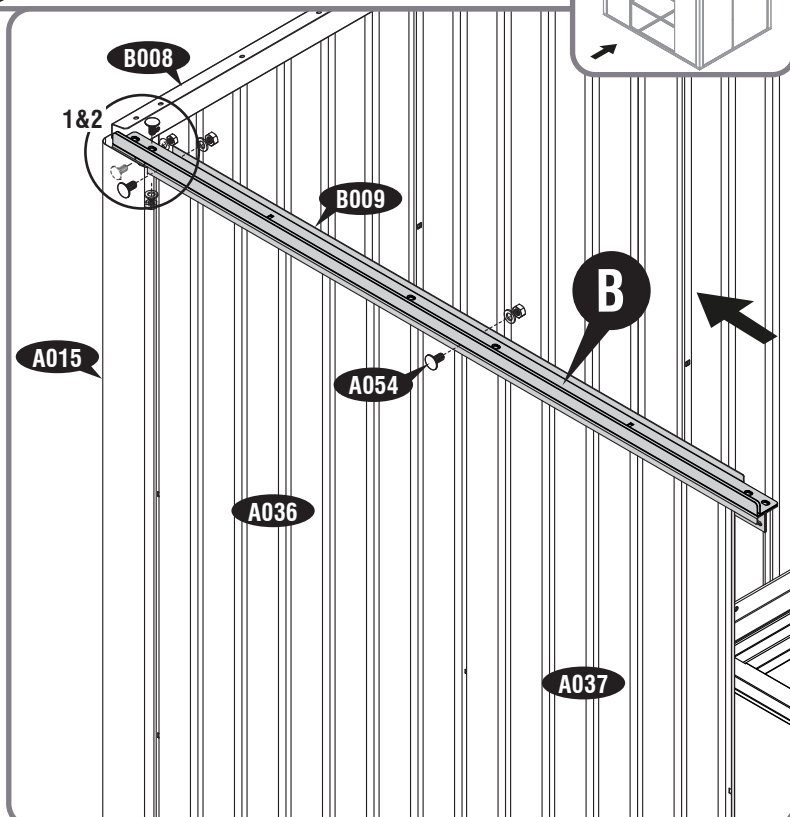



17

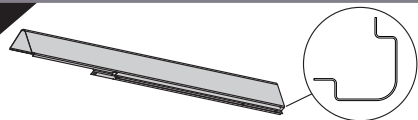

B013 (x1)



A054 (x4)

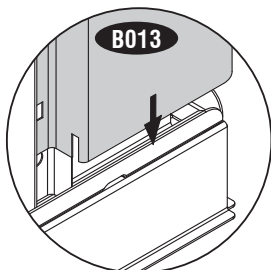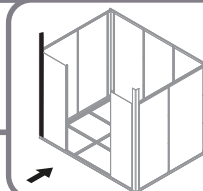


1

B009


B013

2


A054

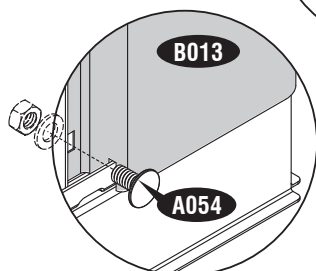



3

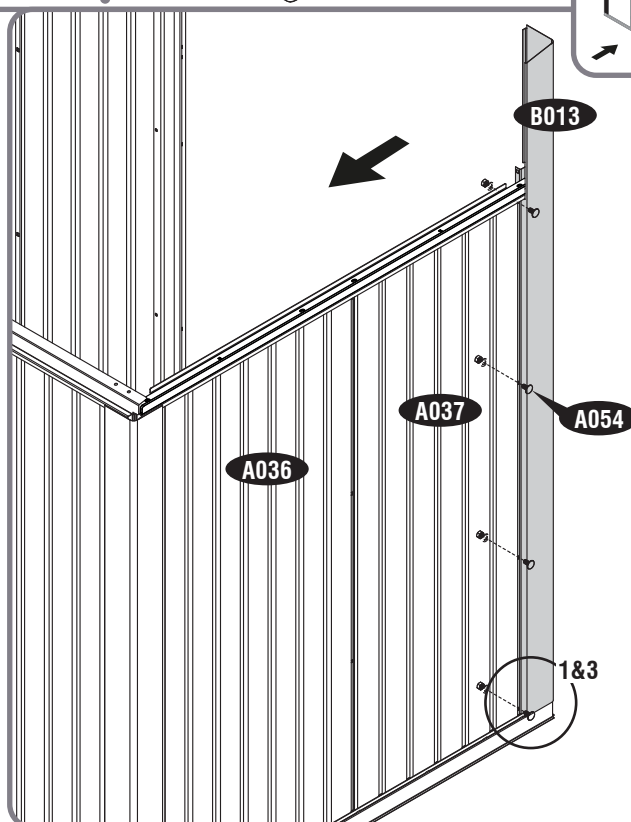

18




A054 (x4)

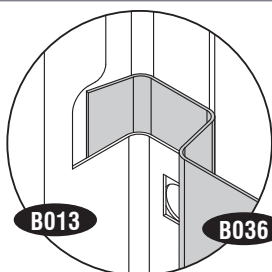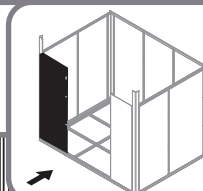

1

B013

B036

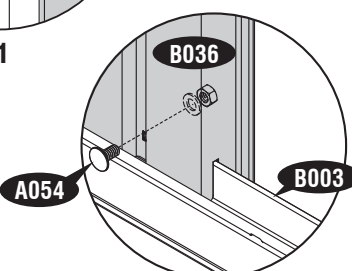


2

B036

A054

B003

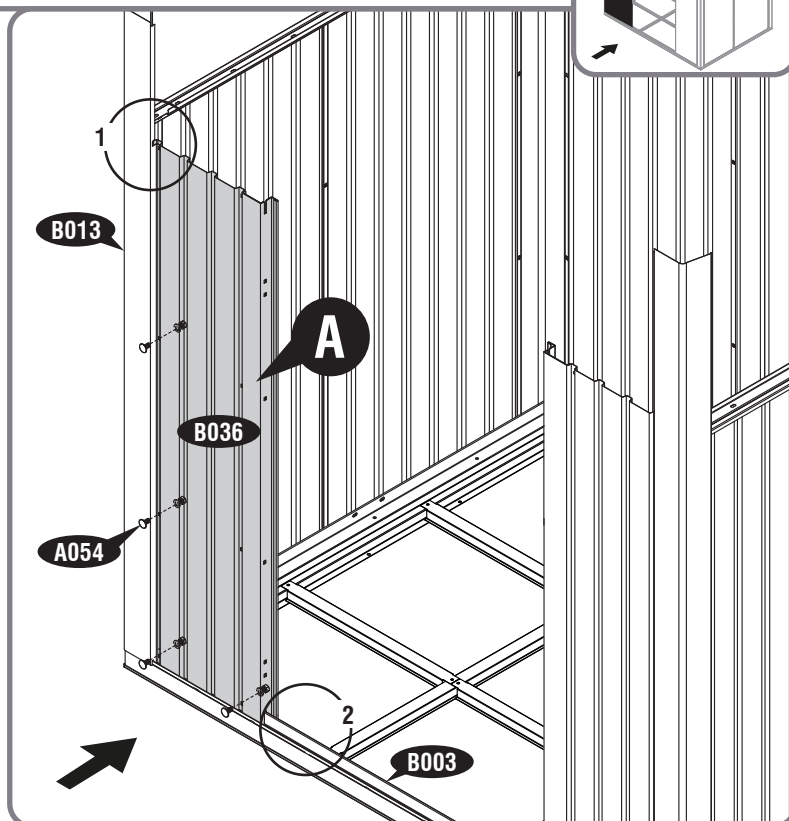



4

EN Roof

FR Toit

DE Dach

ES El techo

PT Telhado

NL Dak

CS Střecha

SK Strecha

SL Streha

HR Krov

HU Tető

SV Tak

IT Soffitto

PL Dach

RO Acoperișul

BG Покрив

TR Çatı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesarias

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy





RO Elementele componente necesare

BG Необходими части


TR Gerekli parçalar

J002	1	J011	2	A029	2
J005	1	J012	2	J027	1
J006	1	B019	1	B028	3
B012	1	B020	1	B029	1
B015	1	B021	1	J026	2
J008	1	B022	2	A054	68
J009	1	J013	1	A055	27
J010	2	J014	1	S2	2
B018	1	B023	2		


1

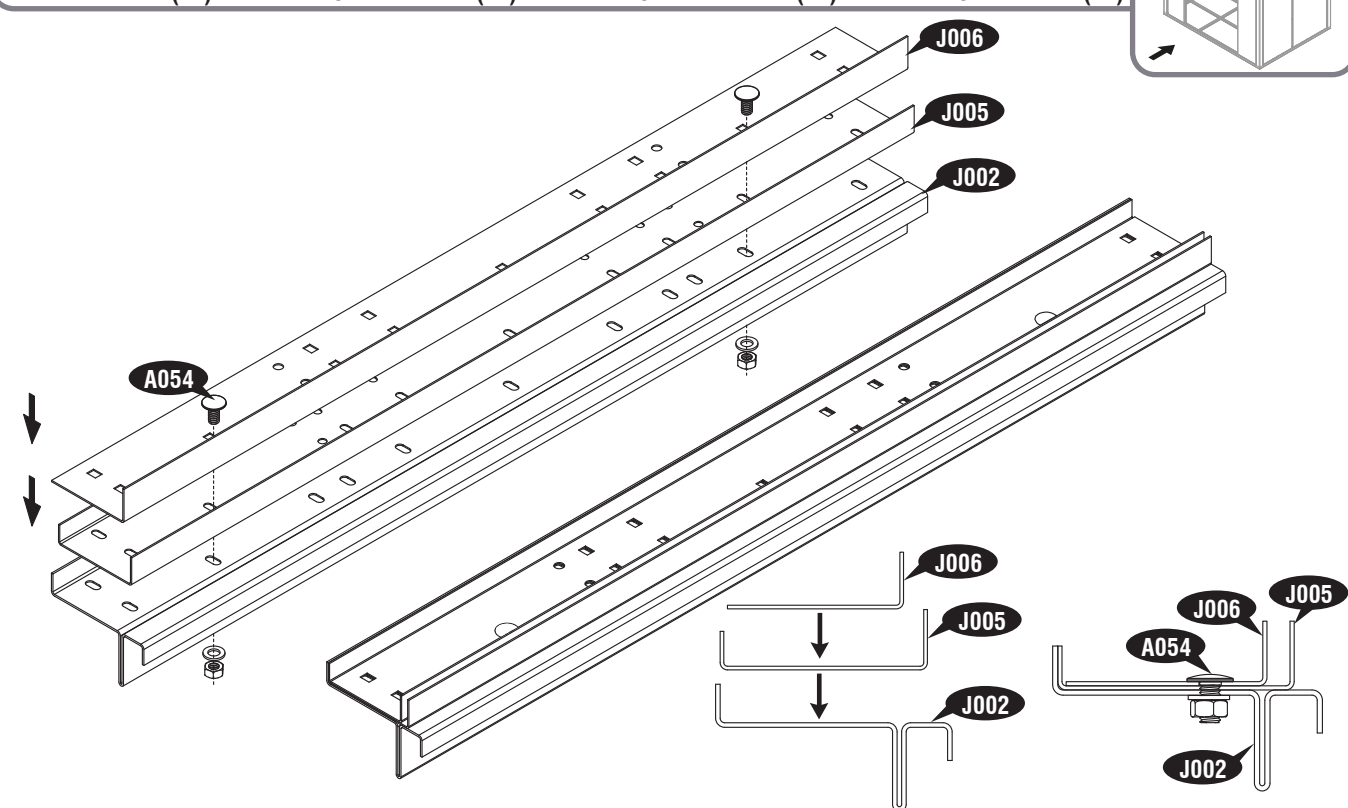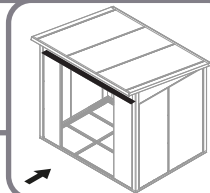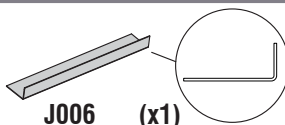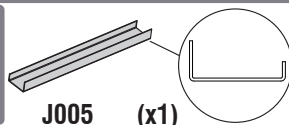

2




J013 (x1)





J014 (x1)



A054 (x4)



A055 (x4)

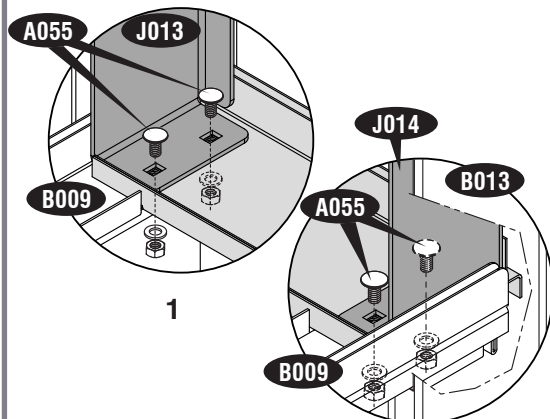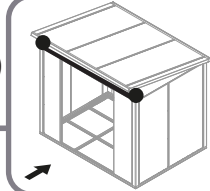

1

2

J006
J005
J002


J014
J013

A055

A054

A039

A039

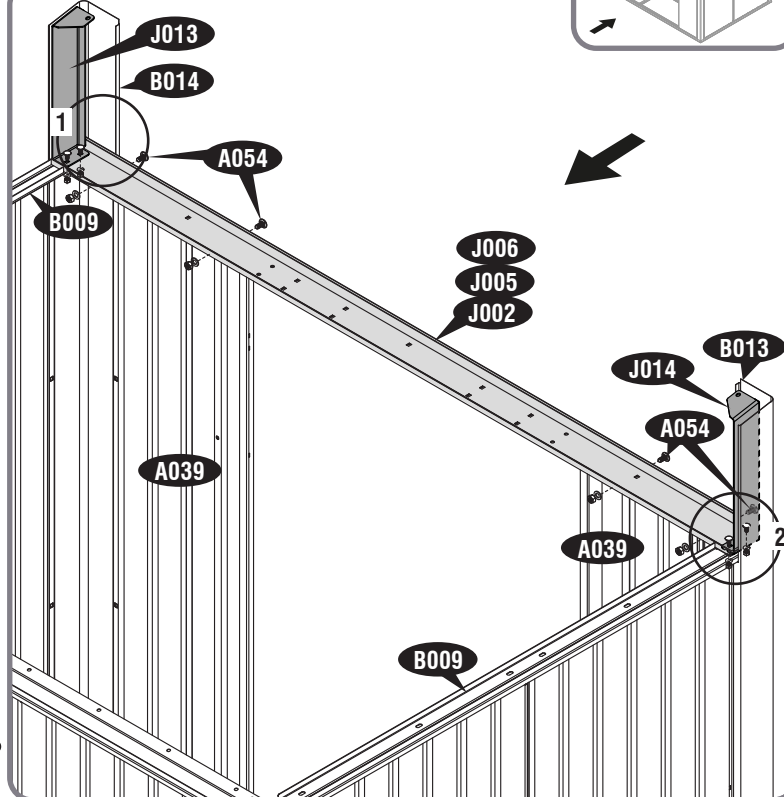

A039

J006
J005
J002

J014

B013


A054

A039



B009



3




B029 (x1)

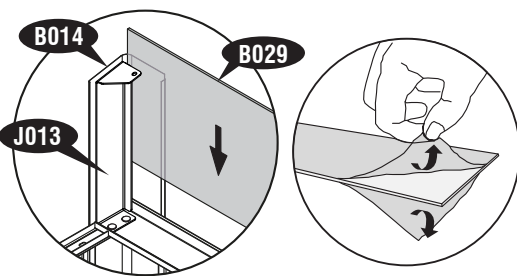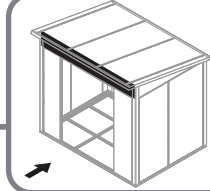

B014

B029

J013

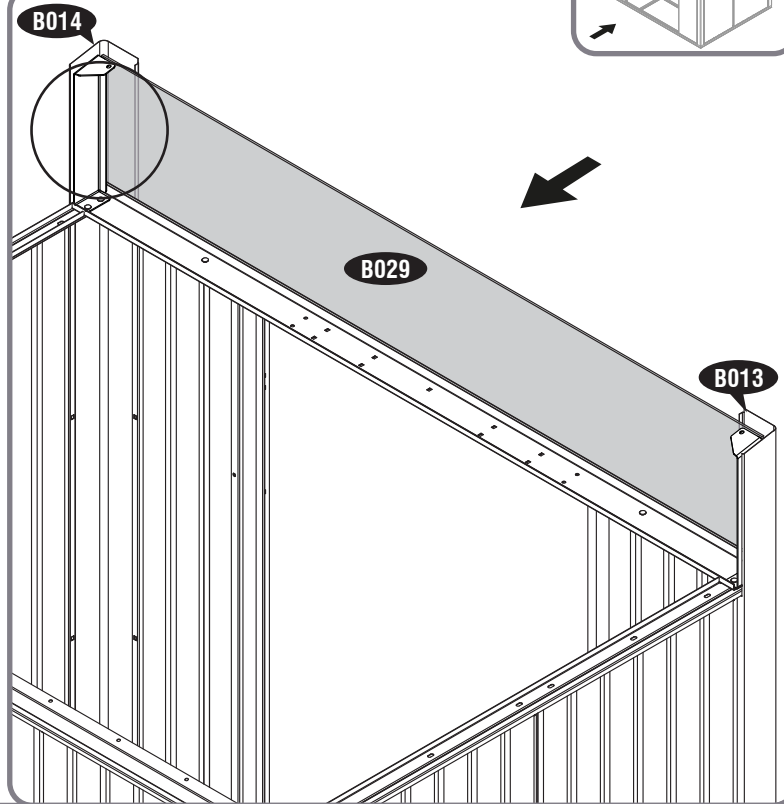

B014

B029

B013

J014
J013


B029

J006



J005

J002

4


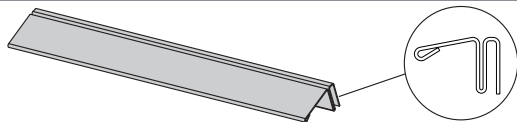


B012 (x1)

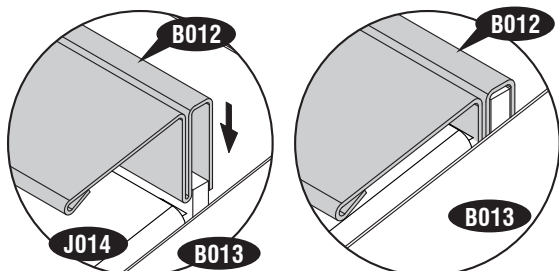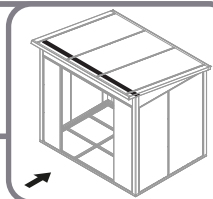


1


2

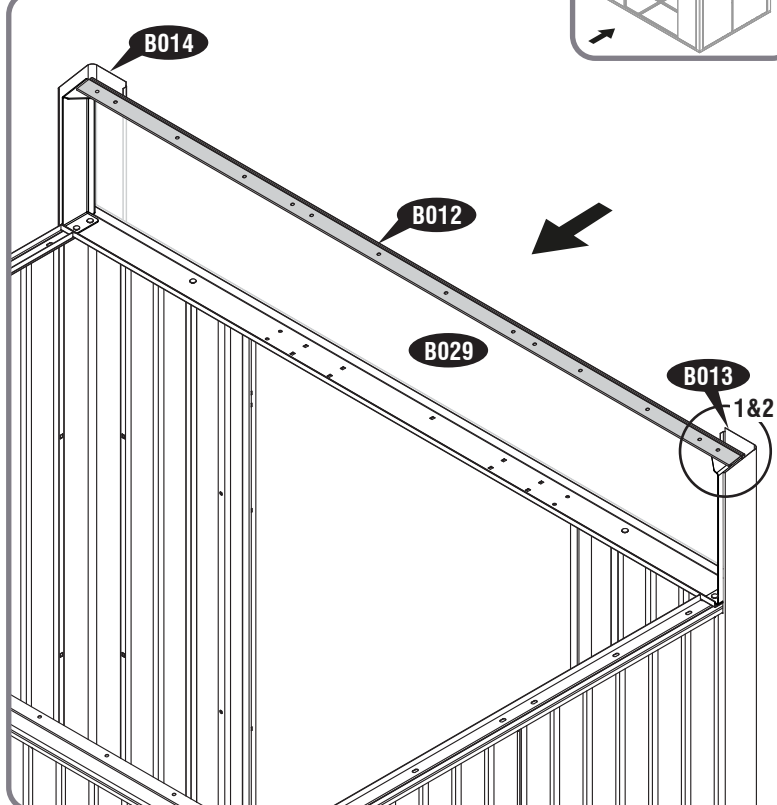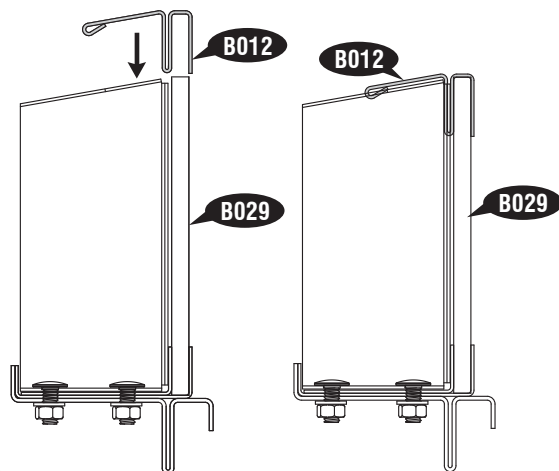



5

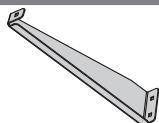


B022 (x2)




A055 (x6)

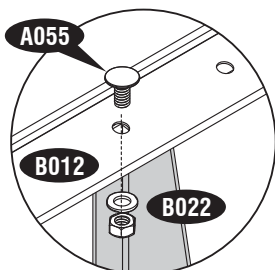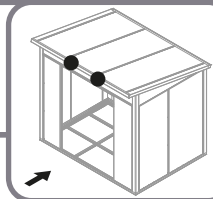



1

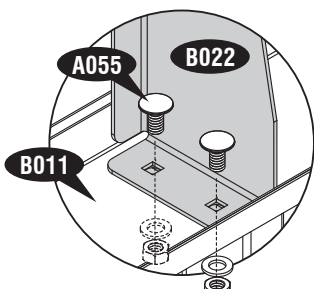



2

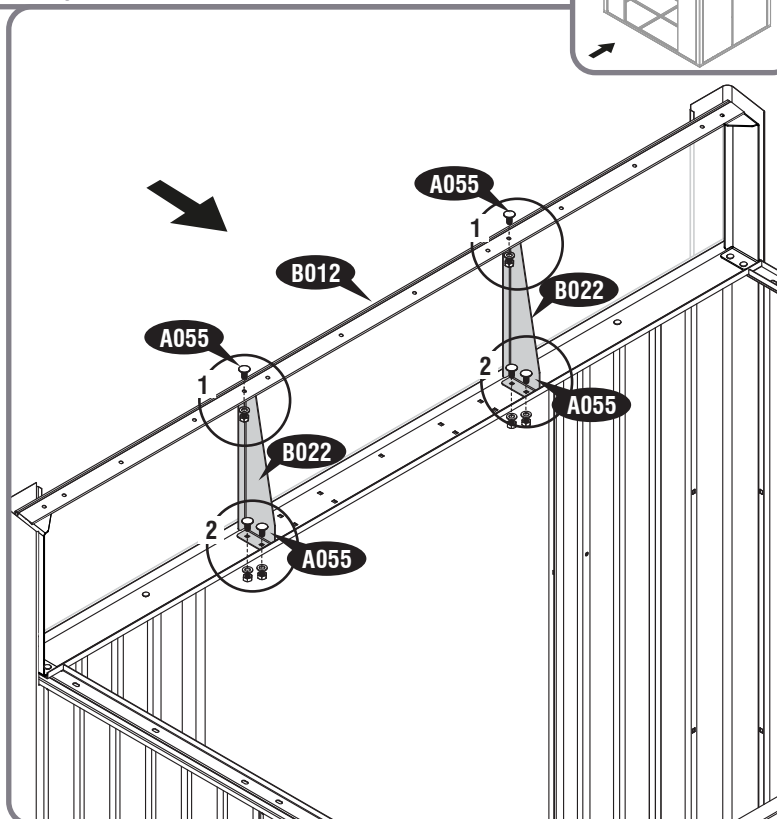


6




B023 (x1)

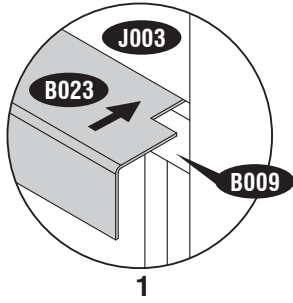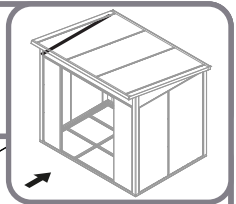



1

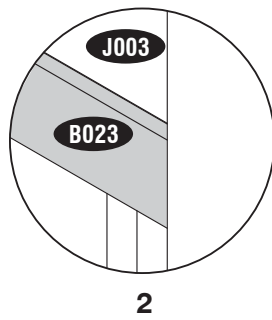



2

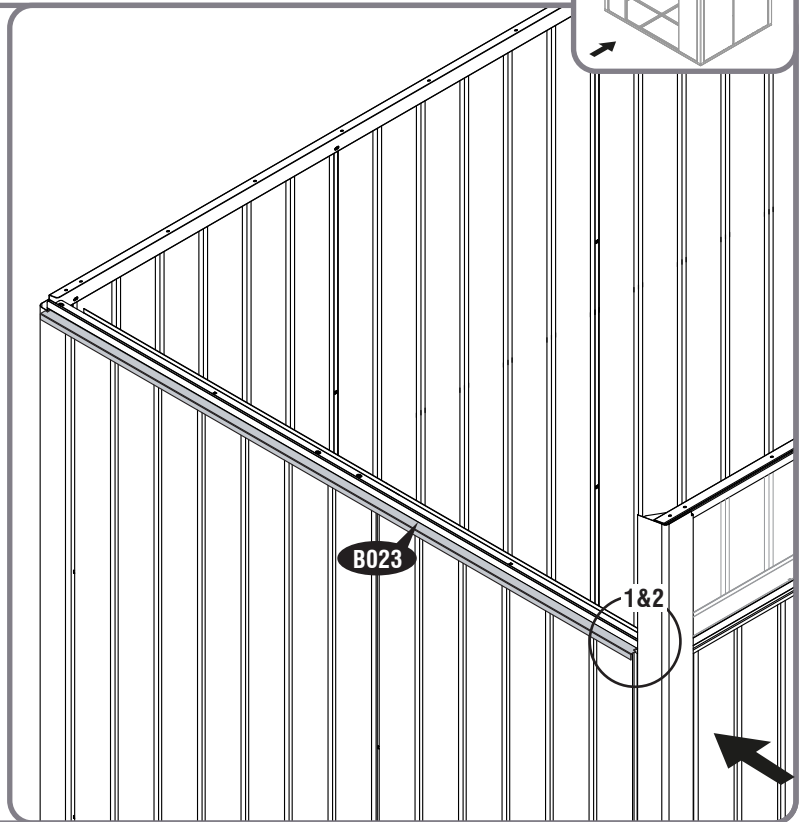


7




B023 (x1)

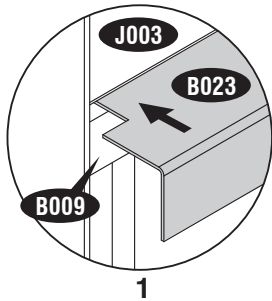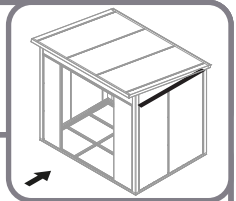

1

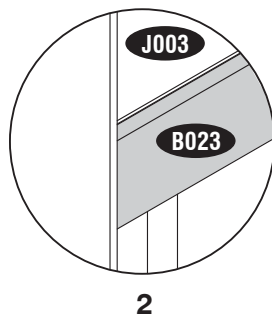

2

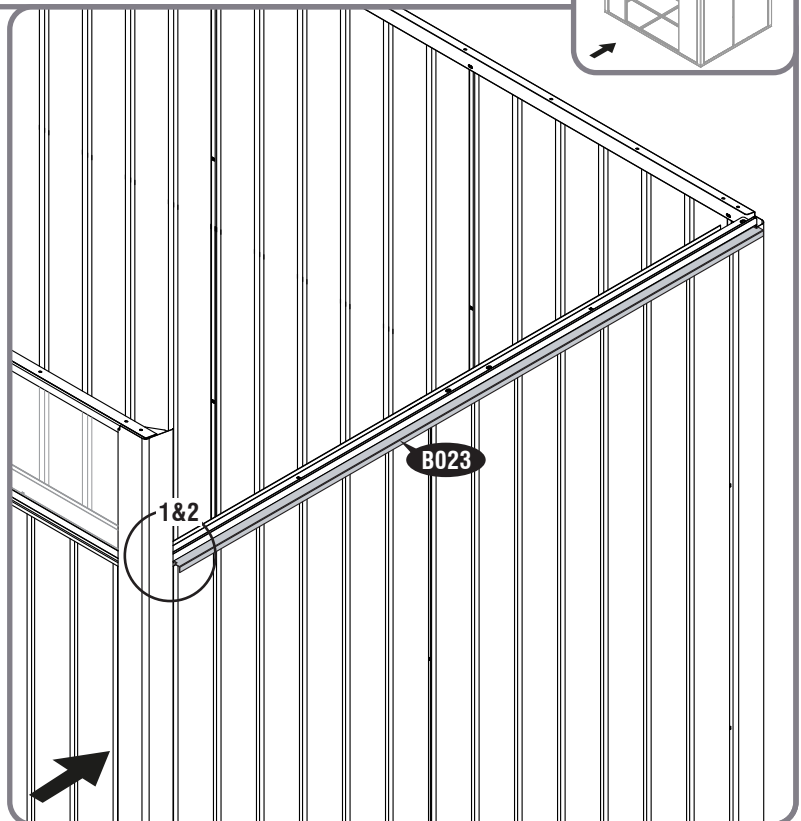

8

J009

(x1)

J008


(x1)

B015

(x1)

A054

(x2)

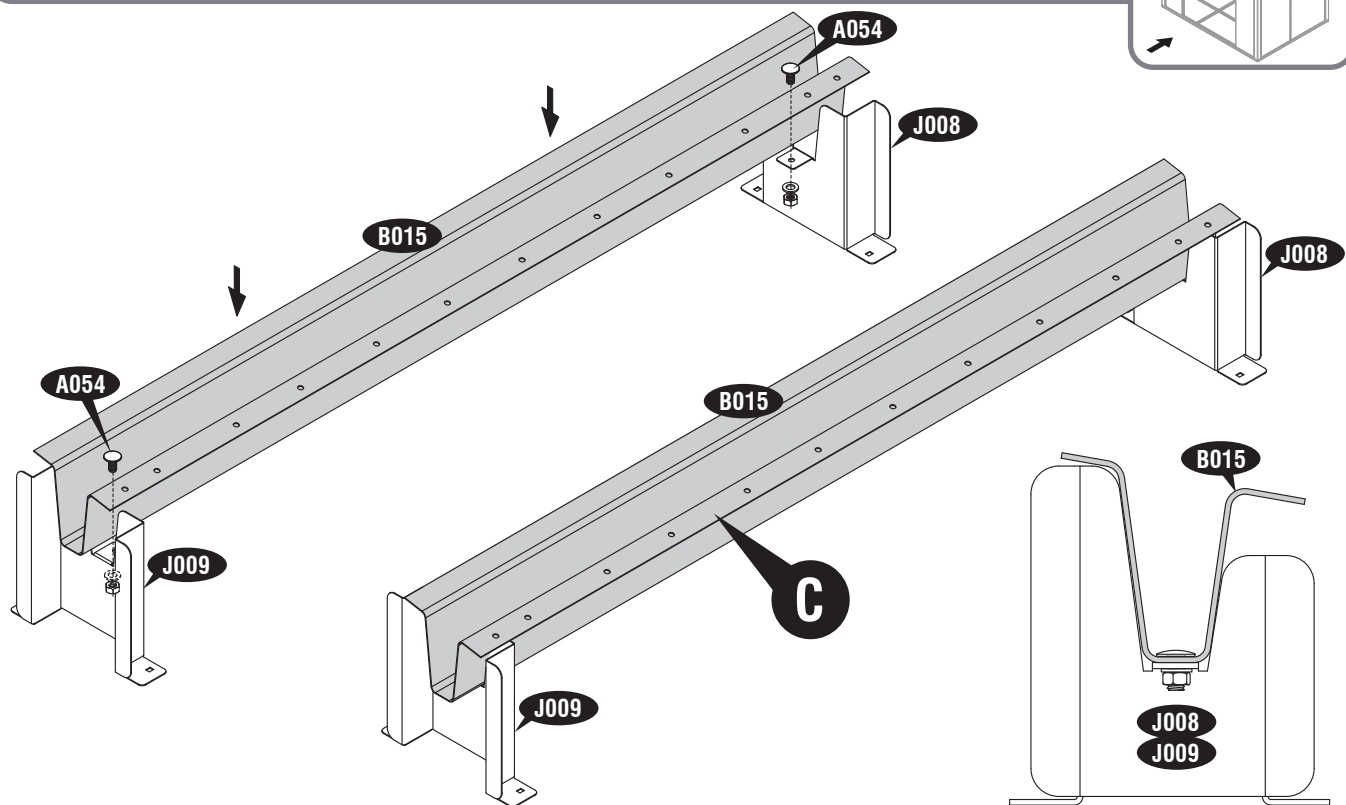

9

J011

(x2)


J012

(x2)

A054

(x6)

x2


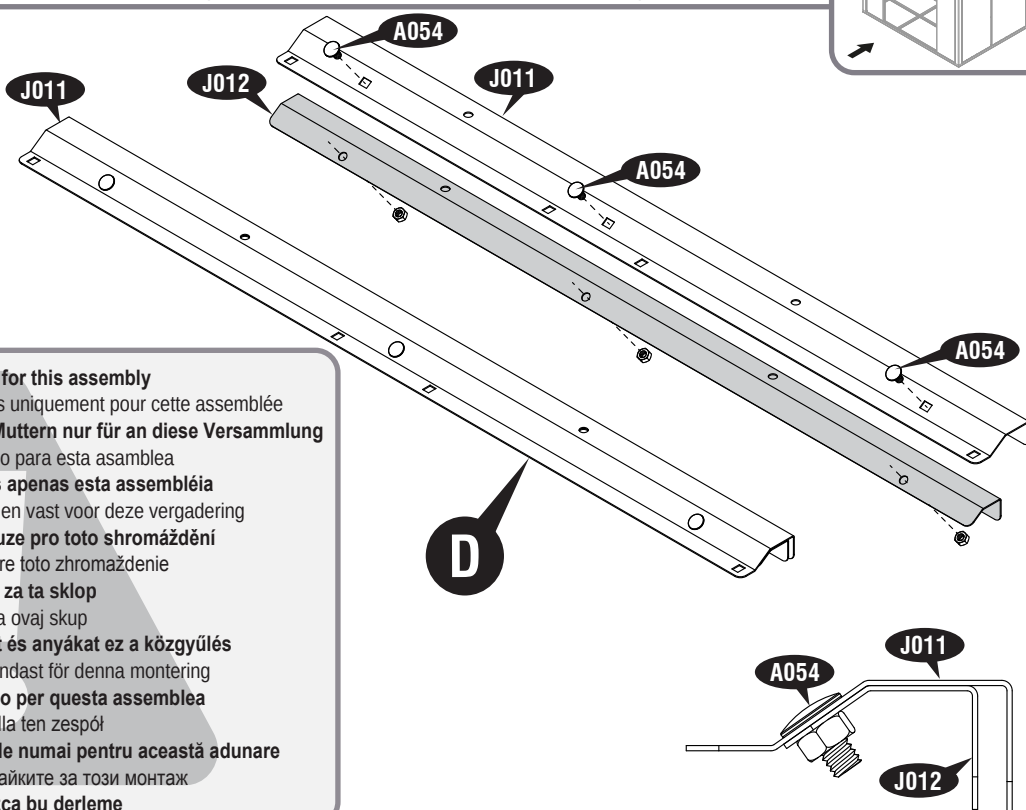


(EN) Tighten the bolts & nuts only for this assembly
 (FR) Serrez les boulons et les écrous uniquement pour cette assemblée
 (DE) Ziehen Sie die Schrauben & Muttern nur für an diese Versammlung
 (ES) Apriete los pernos y tuercas solo para esta asamblea
 (PT) Aperte os parafusos e porcas apenas esta assembléia
 (NL) Draai de bouten en moeren alleen vast voor deze vergadering
 (CS) Utáhněte šrouby a matice pouze pro toto shromáždění
 (SK) Utiahnite skrutky a matice iba pre toto zhromaždenie
 (SL) Privijte vijake in matice samo za ta sklop
 (HR) Pritegnite vijke i matice samo za ovaj skup
 (HU) Húzza meg csak a csavarokat és anyákat ez a közgyűlés
 (SV) Dra åt bultarna och muttrarna endast för denna montering
 (IT) Stringere i bulloni e i dadi solo per questa assemblée
 (PL) Dokrećić śruby i nakrętki tylko dla ten zespół
 (RO) Strângeți șuruburile și piulițele numai pentru această adunare
 (BG) Затегнете само болтовете и гайките за този монтаж
 (TR) Civataları ve somunları yalnızca bu derleme


10





A055 (x4)

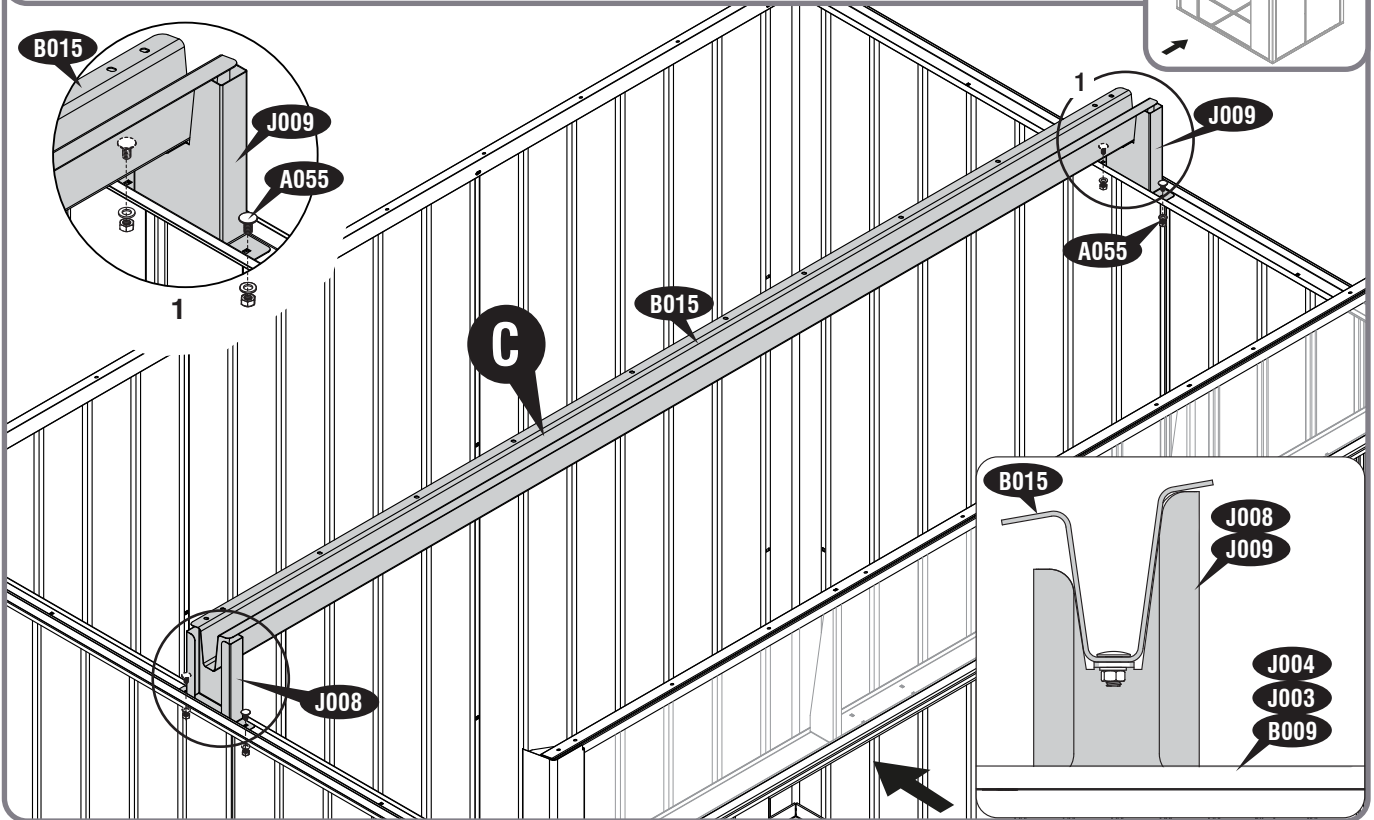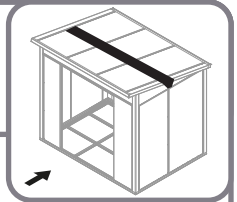


11

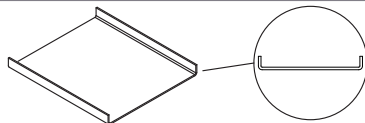



J010 (x2)

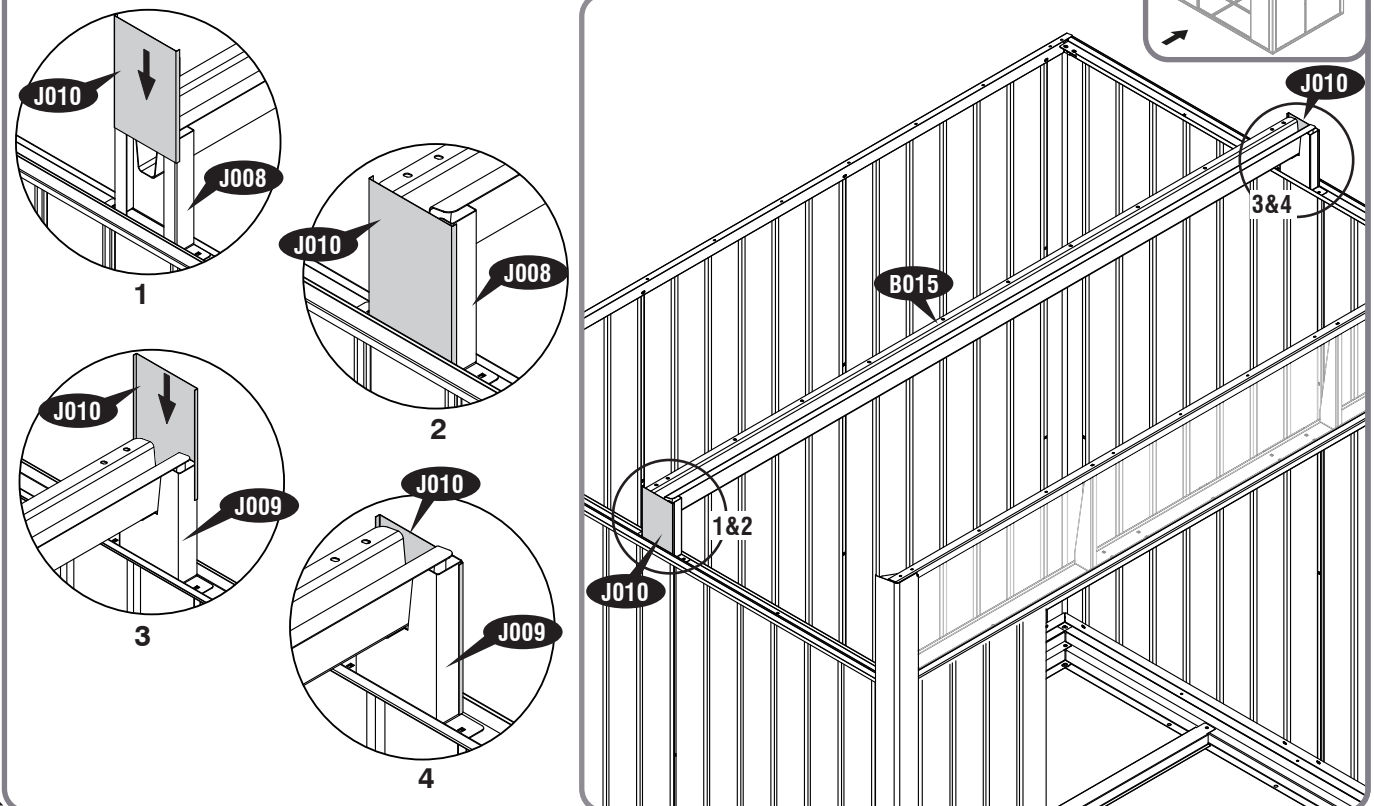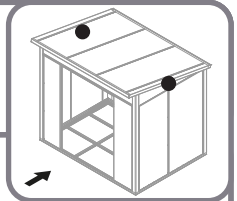


12




J026 (x2)

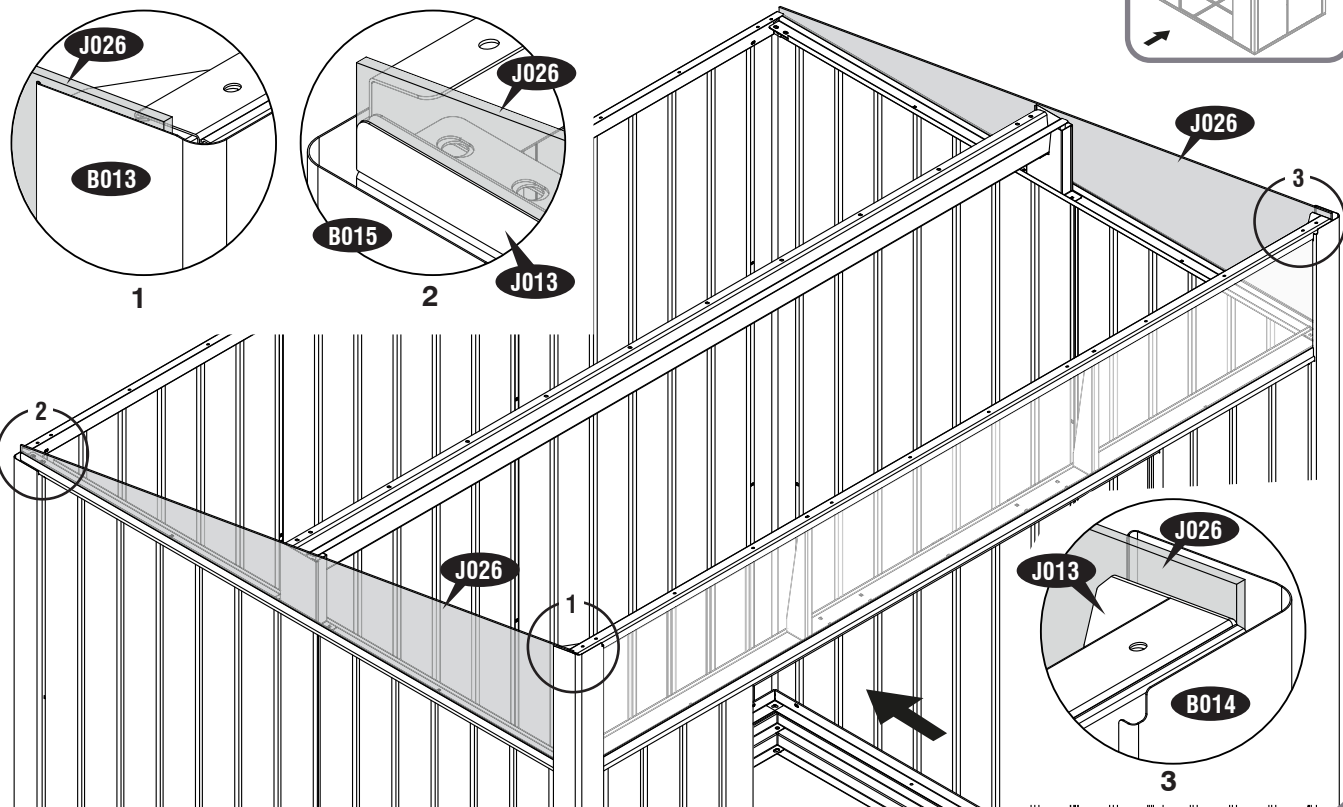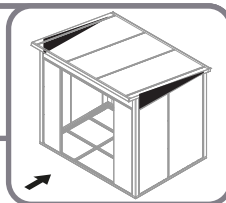



13




A054 (x2)



A055 (x2)

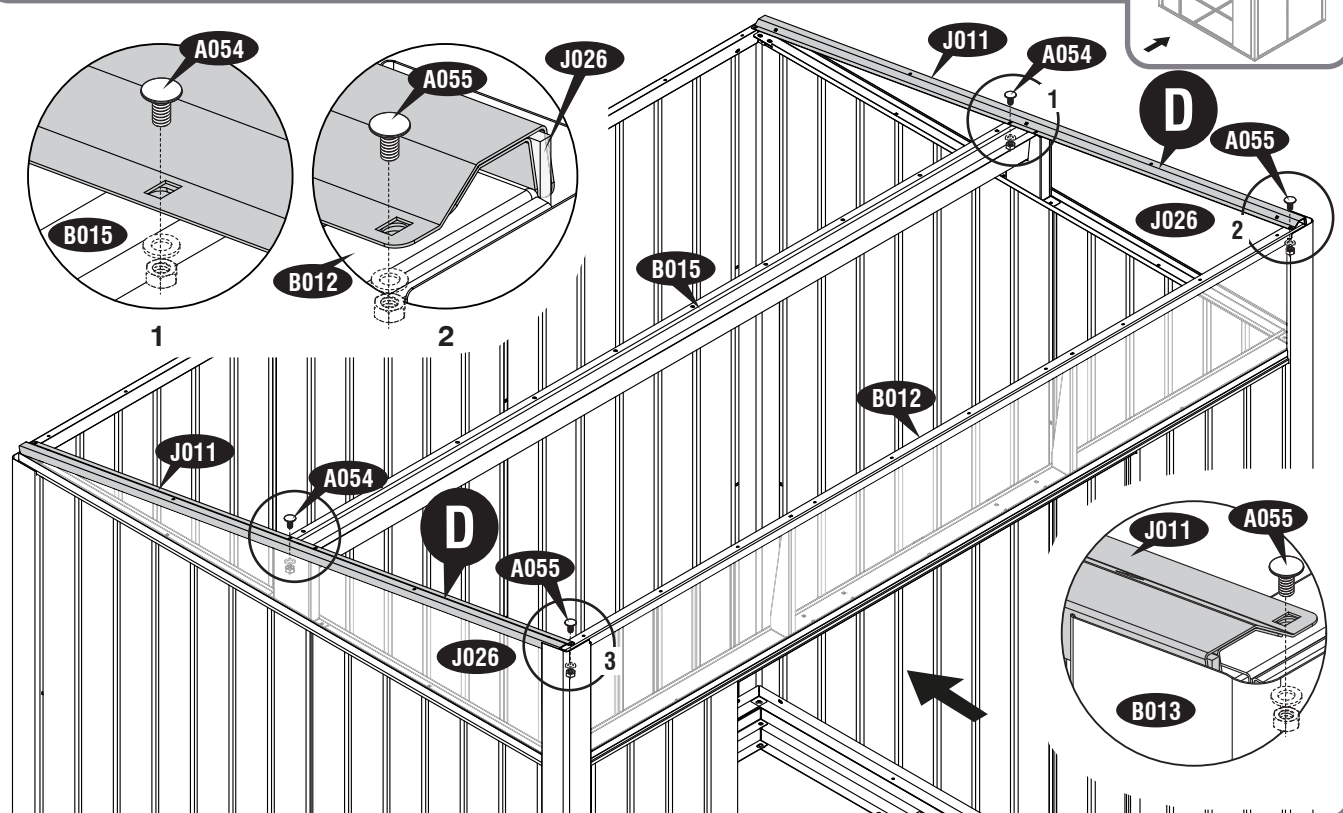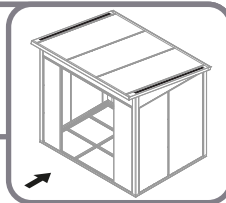



14




B018 (x1)




A055 (x2)

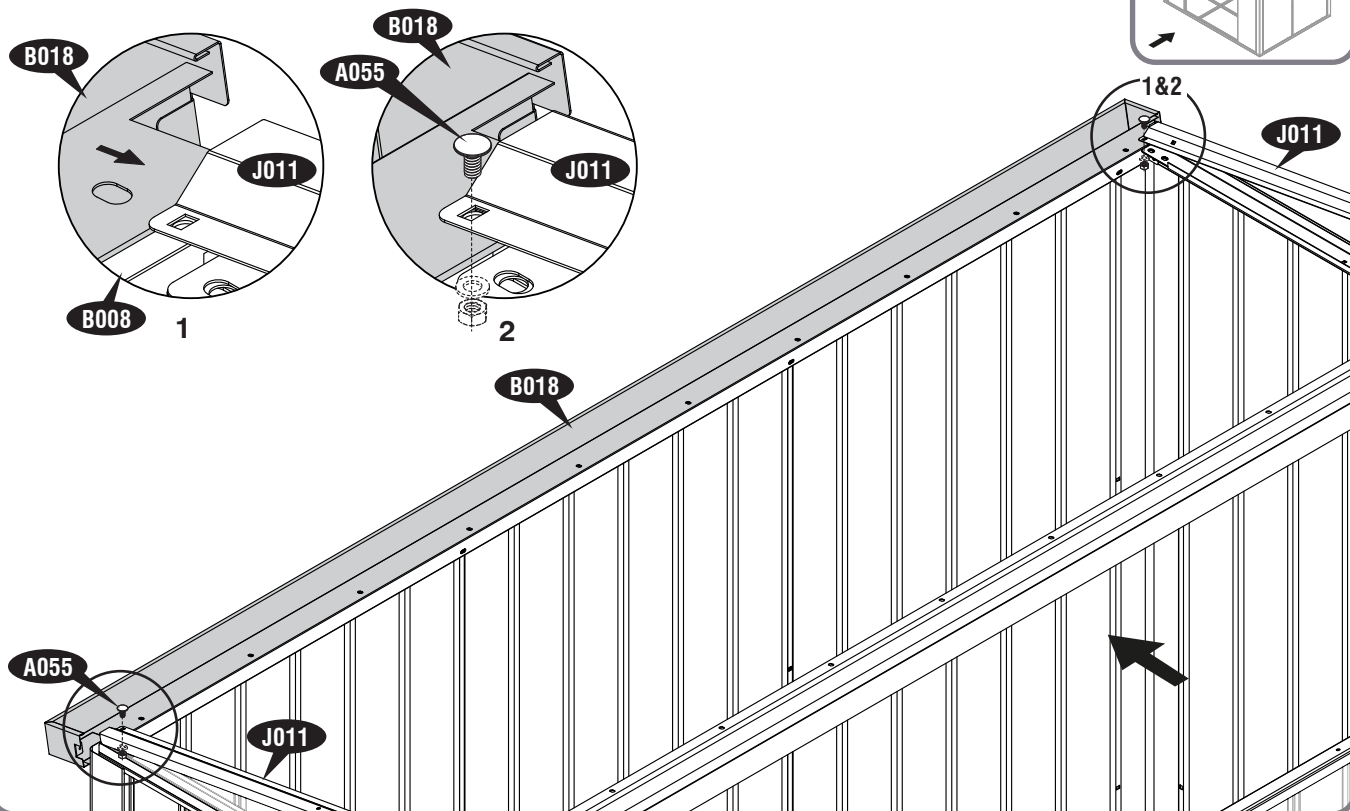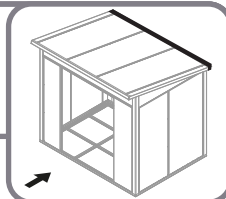

15





B020 (x1)




A054 (x2)




S2 (x1)

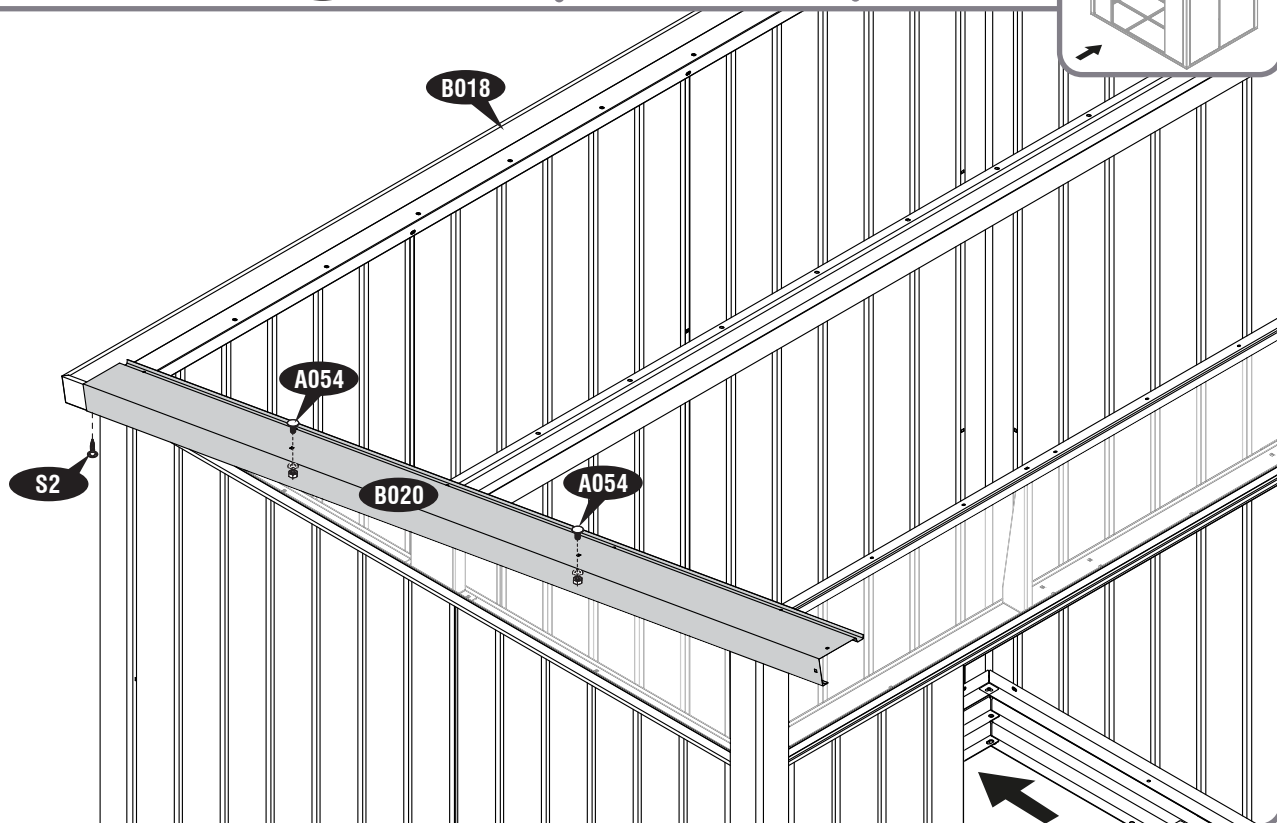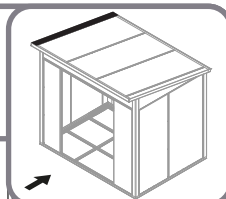



16

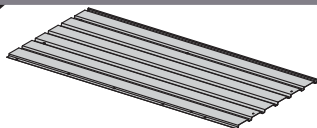


B028 (x1)



A054 (x11)

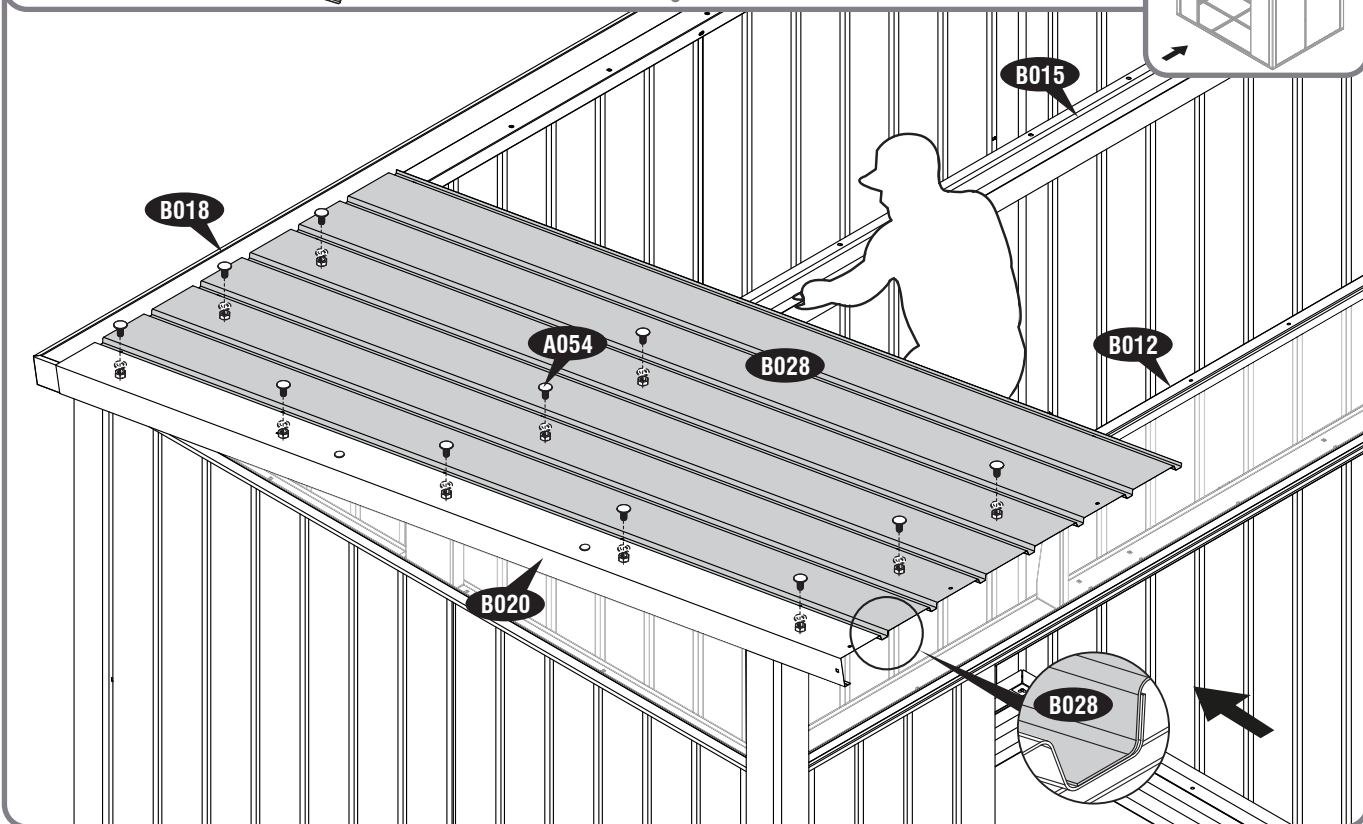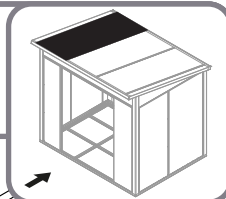



17

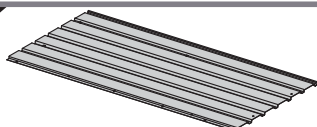


B028 (x1)




A054 (x11)

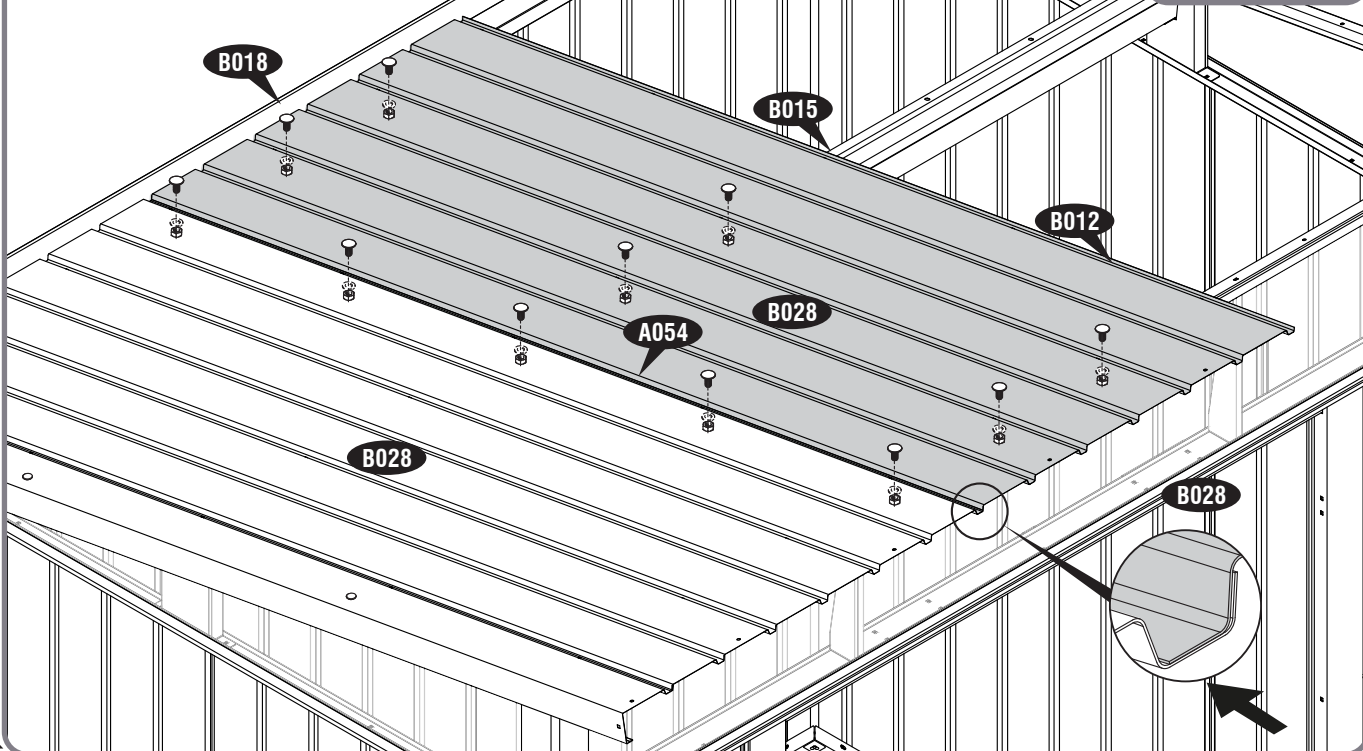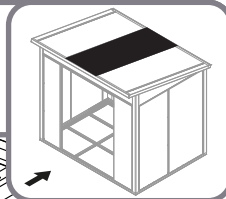



18

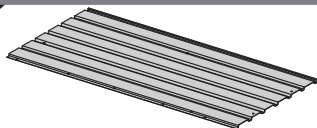


B028 (x1)




A054 (x11)

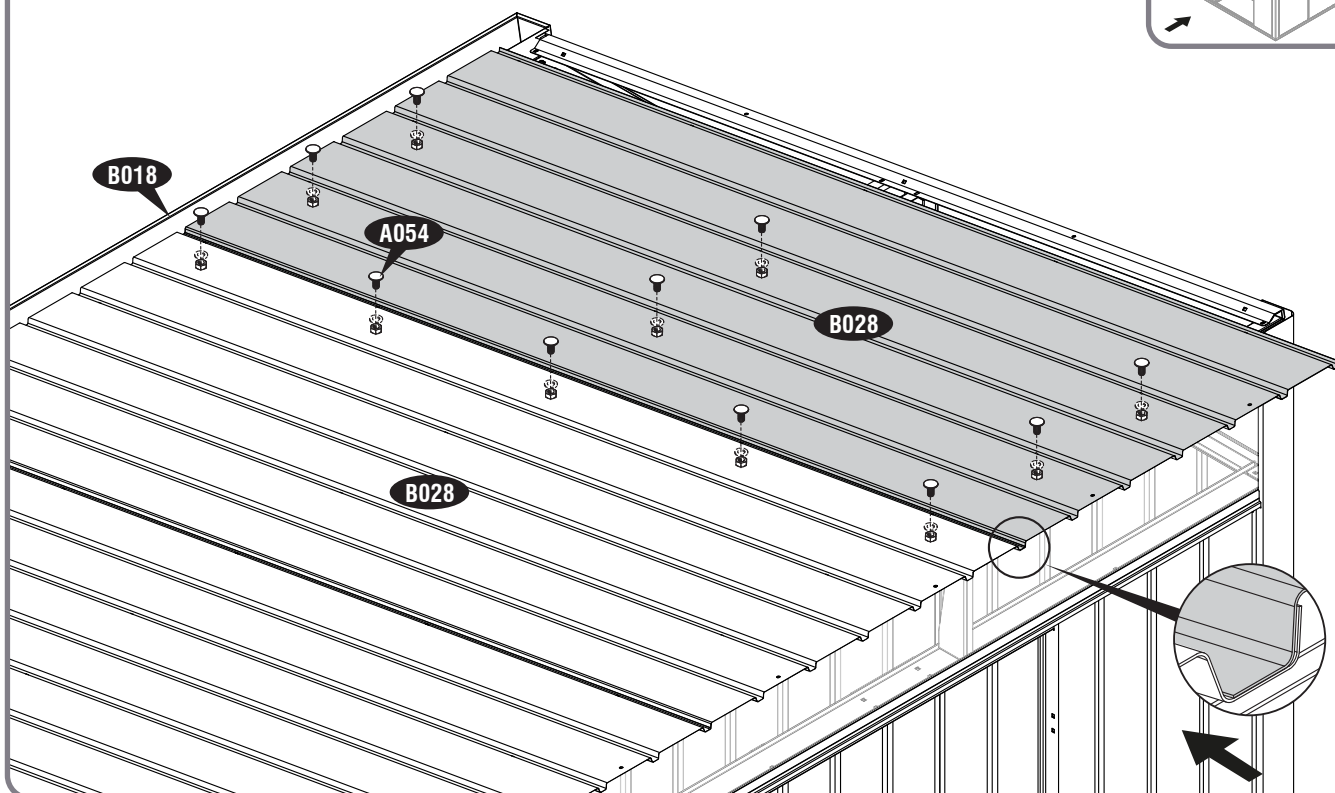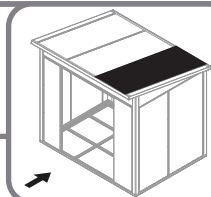

19





B021 (x1)




A054 (x7)



S2 (x1)

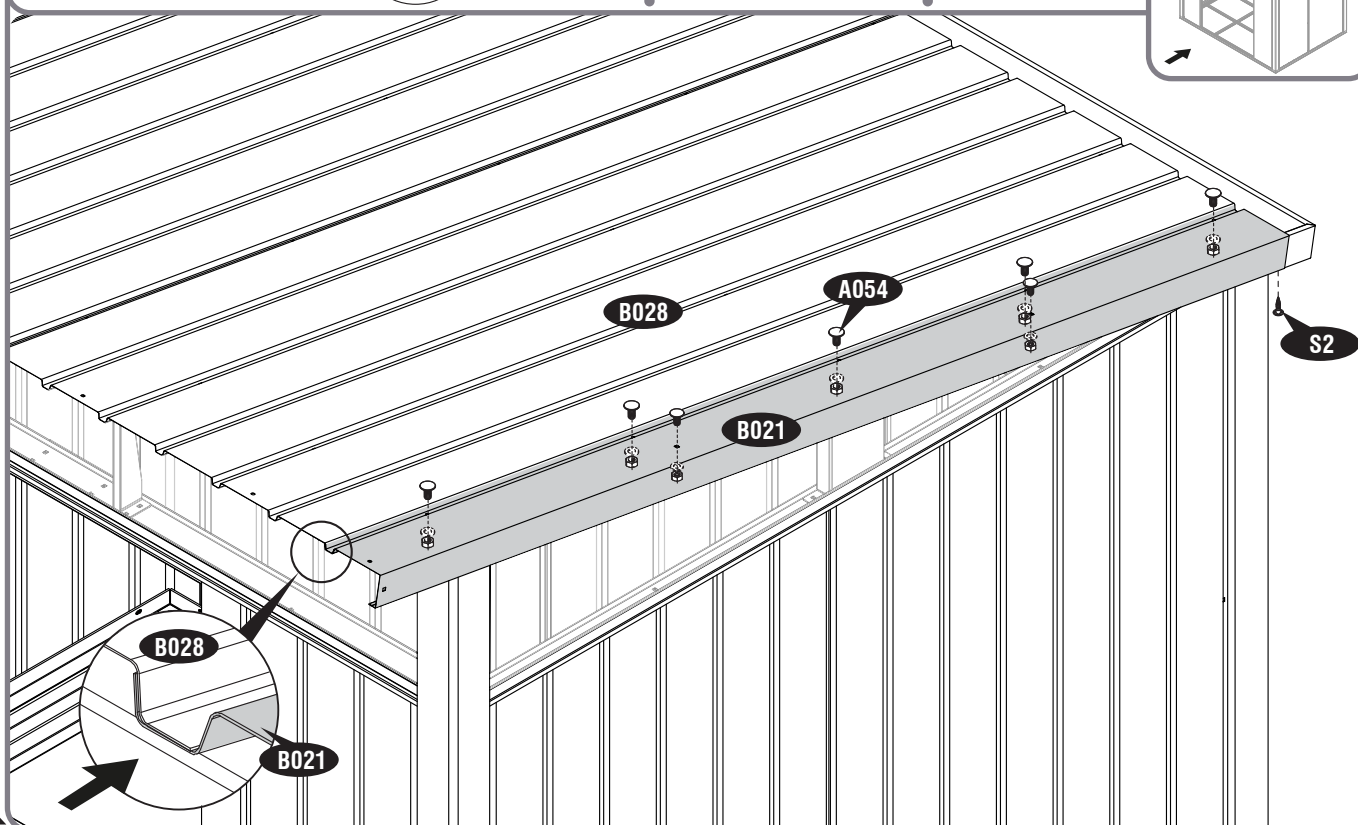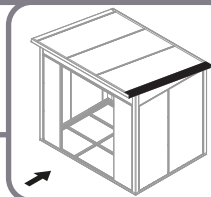



20




B019 (x1)




A054 (x10)

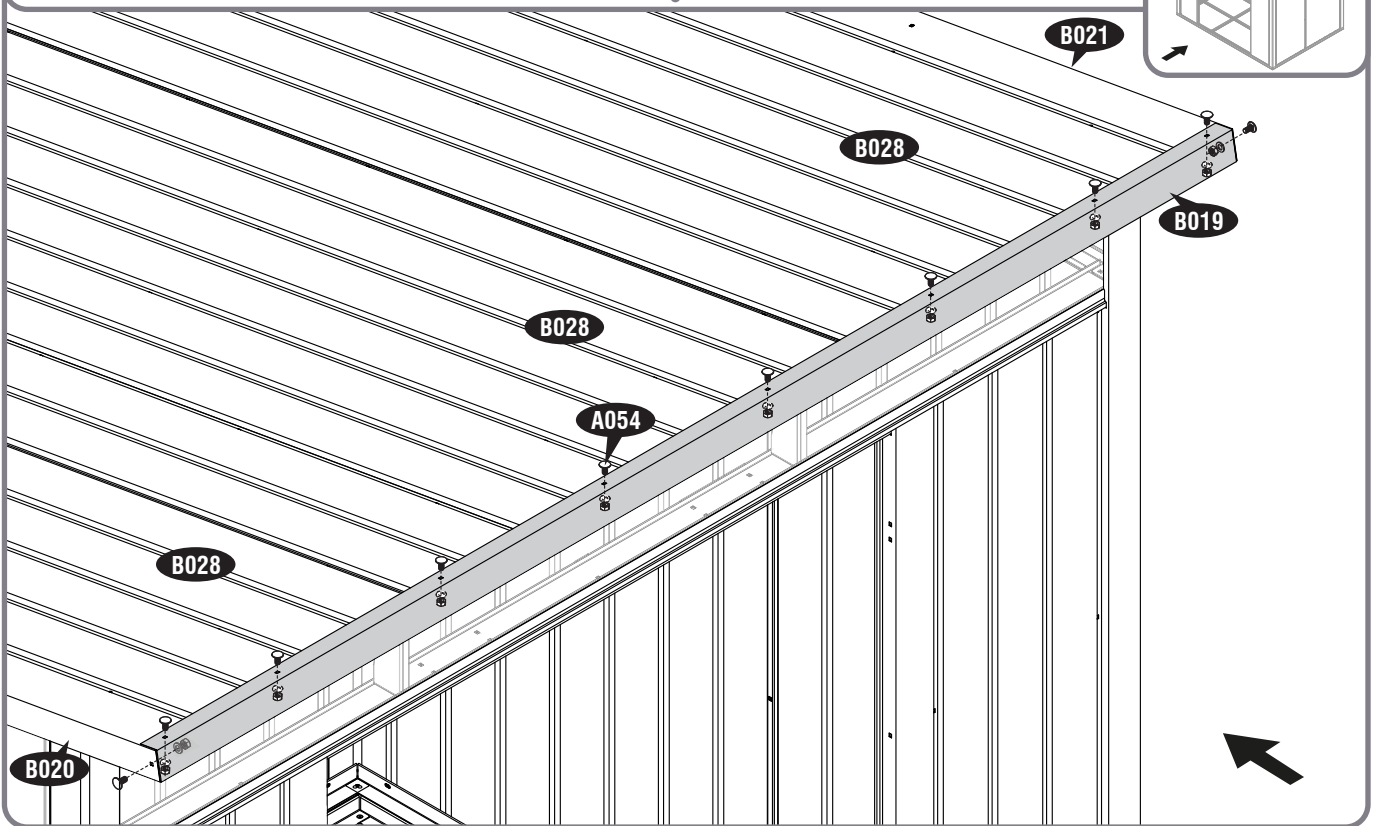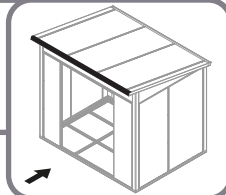


21






A029 (x2)




J027 (x1)




A055 (x9)

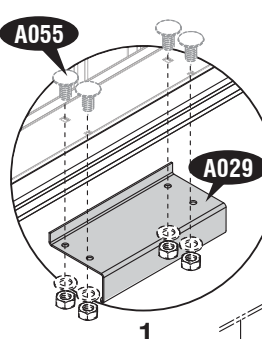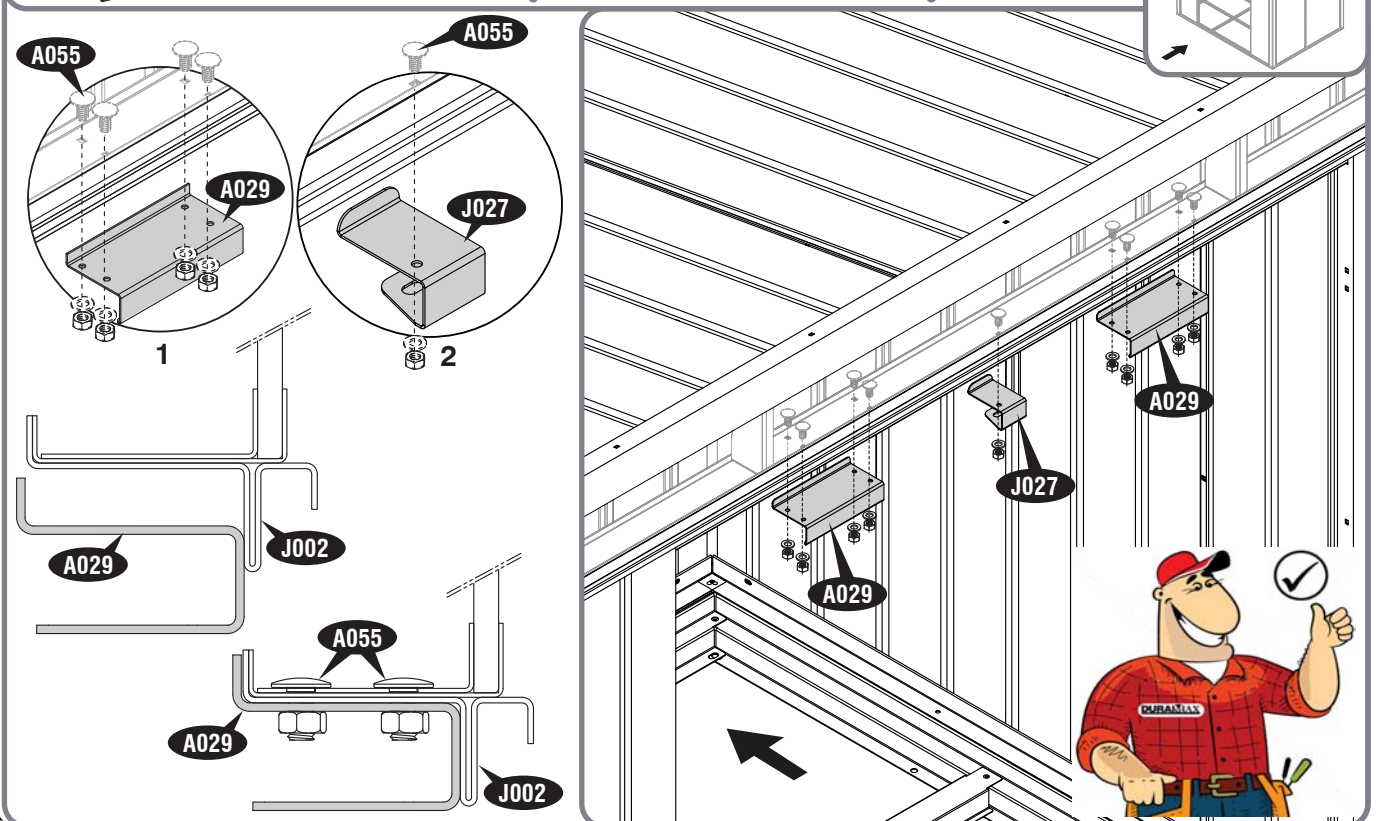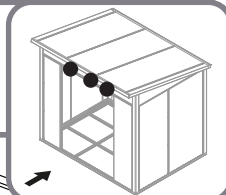

1

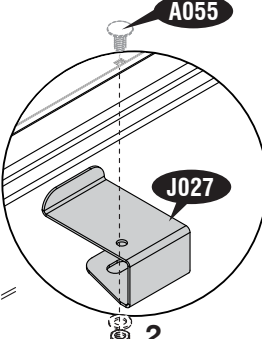

2

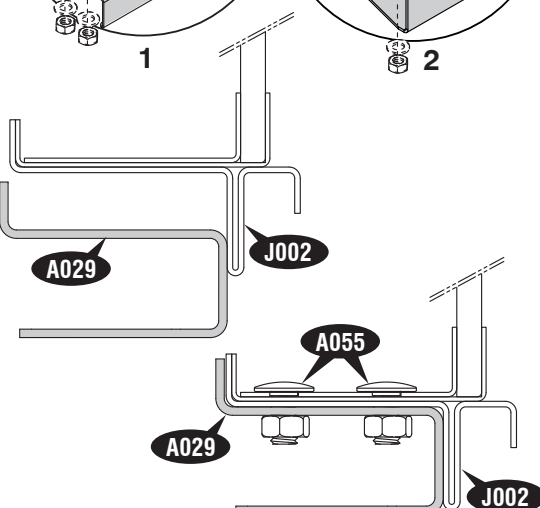



5

EN Door

FR Porte

DE Die Tür

ES La puerta

PT Porta

NL De deur

CS Dveře

SK Dvere

SL Vrata

HR Vrata

HU Ajtó

SV Dörr

IT Porta

PL Drzwi

RO Ușa

BG Врата

TR Kapı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesitadas

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebné časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy

RO Elementele componente necesare

BG Необходими части







TR Gerekli parçalar

A030	2
J029	1
J019	1
J025	1
A032	1
A042	1


A043	2
A044	2
A045	2
TB	2
J007	1
J029	1

A048	1
A049	1
A050	1
A054	8
S1	6
S2	23


1

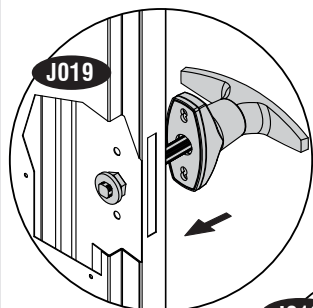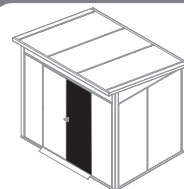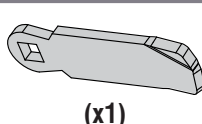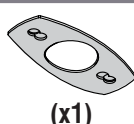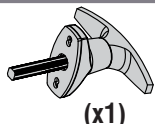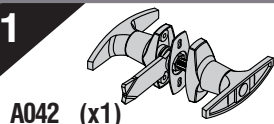


1

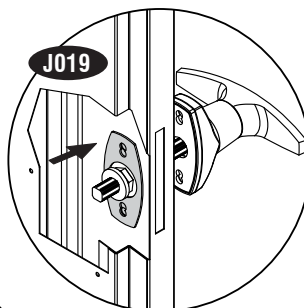


2

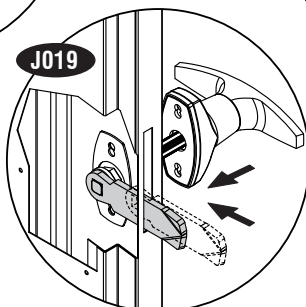


3

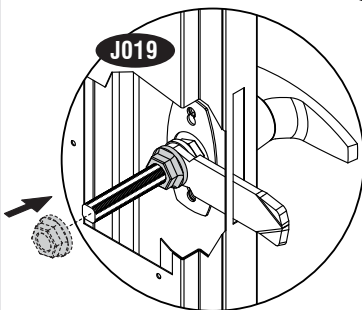

4

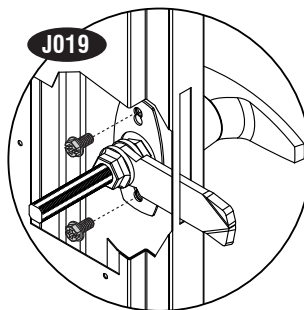








5

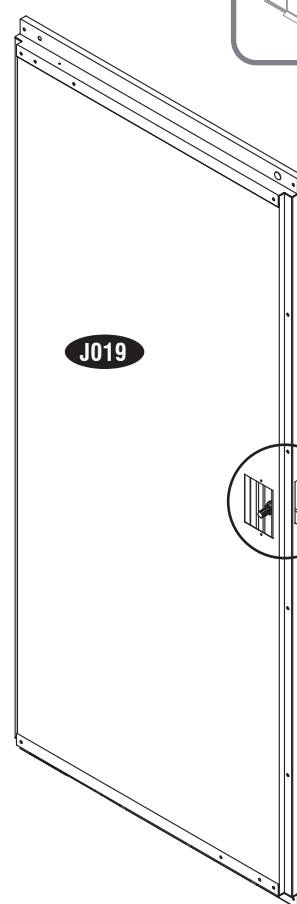


J019

1,2,3,4&5


2

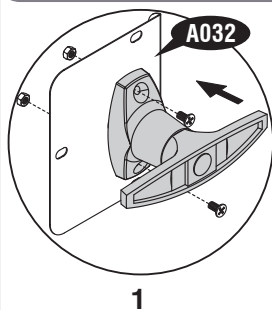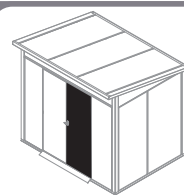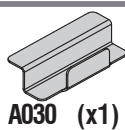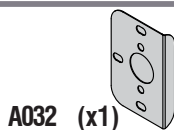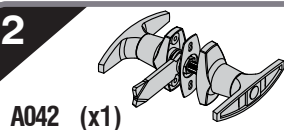


1

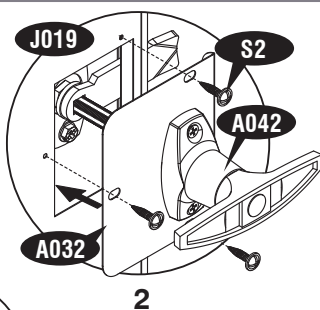


2

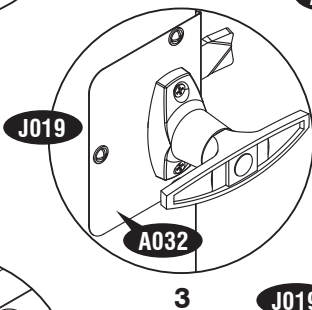



3

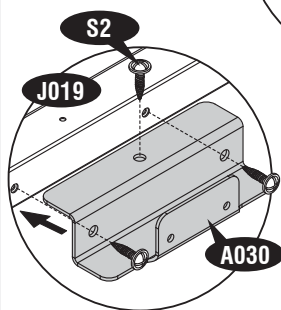





4

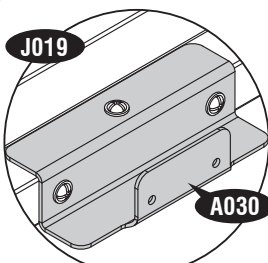


5

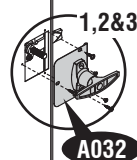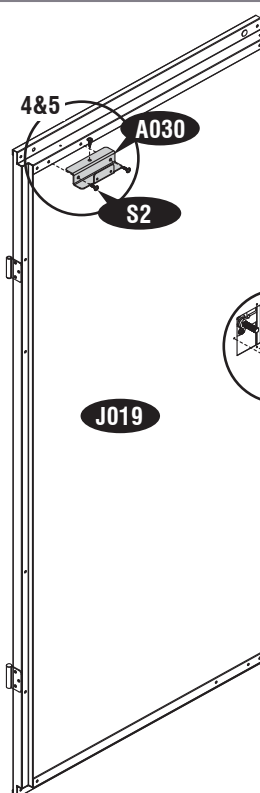


3

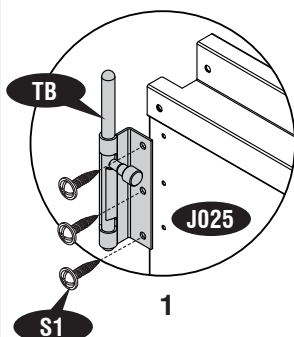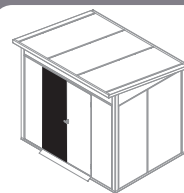


1

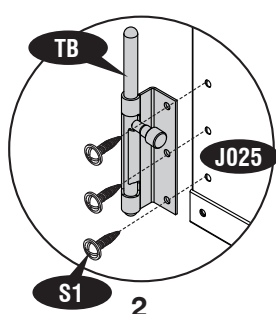


2

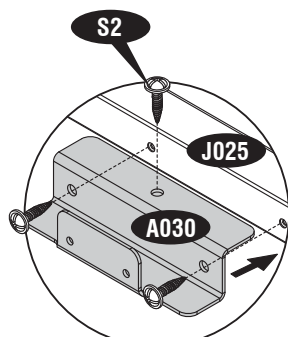


3

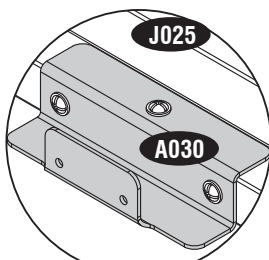

4

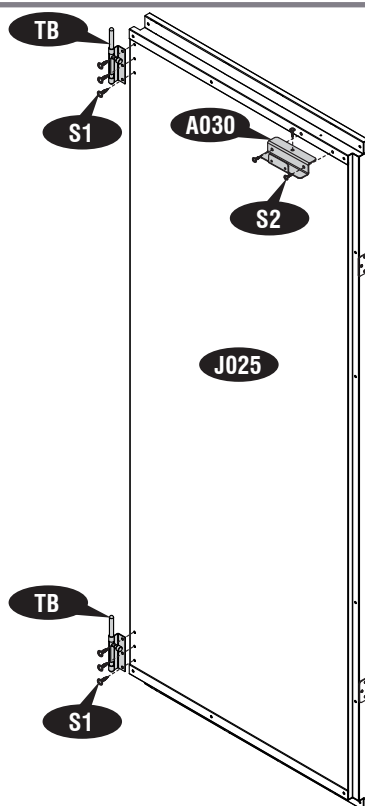

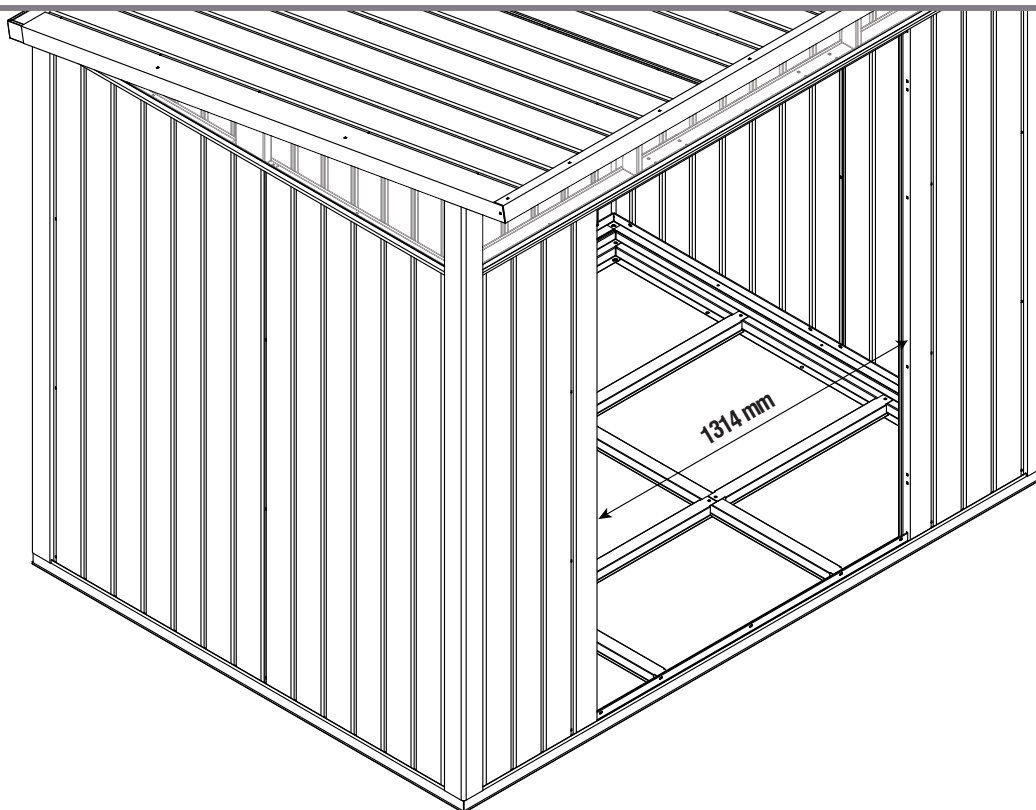

- EN** Fully tighten all the bolts & nuts now !
FR Serrer tous les boulons & écrous maintenant !
DE Alle Schrauben festziehen & Nüssen jetzt!
ES Apriete todos los pernos & tuercas ahora!
PT Apertar todos os parafusos & doida agora!
NL Volledig Draai alle bouten & noten nu!
CS Dotáhněte všechny šrouby a matice!
SK Plne utiahnite všetky skrutky a matice!
SL Popolnoma privijte vse vijake in matice zdaj!
HR Sada zategnite sve vijke i matice!
HU Teljesen húzza meg az összes csavart és csavaranyát!
SV Fullt ut dra åt alla skruvar & nötter nu!
IT Serrare tutti i bulloni & dadi ora!
PL Dokręć wszystkie śruby & orzechy teraz!
RO Strângeți complet toate șuruburile și piulițele acum!
BG Напълно затегнете всички болтове и гайки сега!
TR Şimdi tüm civata ve somunları tamamen sıkın!

EN Assembly on Concrete Platform	CS Montáž na betonové plošině	IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo
FR Assemblage sur plate-forme en béton	SK Montáž na betónovú plošinu	PL Montaż na betonowej platformie
DE Montage auf Betonplattform	SL Montaža na betonsko ploščad	RO Adunarea pe platforma de beton
ES Montaje sobre la base de hormigón	HR Montaža na betonskoj platformi	BG Монтаж на бетонна платформа
PT Montagem em plataforma de concreto	HU Szerelés beton felületen	TR Beton platform üzerine montaj
NL Montage op betonplatform	SV Montering på betongplattform	



EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potrebné časti	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Piezas necesarias	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	

S8	18
F1	18



- EN** To ensure that your shed withstands high winds, we recommend using this floor option.
A concrete pad or large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm). for Basic Shed.
For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.
- FR** Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.
Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm). Pour hanger de base.
Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.
- DE** Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen hohen Winden standhält, empfiehlt es sich, diese Bodenoption zu benutzen.
Eine konkrete Auflage oder eine große Größe konkreten Patio Stein Quadrate wird empfohlen für die geeignete Standing. Stellen Sie sicher, es ist fest und Ebene und Entwässerung von der Website ermöglicht. Machen Sie eine Ebene Betonfundament, die eine externe Dimension von 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm).
für eine konkrete Auflage hat base, einer soliden Basis Schicht aus Schotter ein Niveau Bett vorzubereiten. Die konkrete Auflage sollte dann zu einer Dicke von 4 Zoll (100 mm) bis 5 Zoll (125 mm) gegossen werden. Gründlich mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Hersteller ist nicht verantwortlich für die Auswahl und Konstruktion der Stiftung.
- ES** Para asegurarse de que su cobertizo resiste vientos fuertes, se recomienda utilizar esta opción baja.
Un cojín concreto o los cuadrados concretos del tamaño grande de una piedra del patio se recomiendan para la base conveniente para el suelo. Asegúrese de que sea firme y llana y que permita drenaje lejos del sitio. Hacer una fundación nivel concreto que tiene una dimensión fuera de 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm).
Para una base concreta del cojín, prepare una cama llana para una capa de pie firme de la piedra machacada. El cojín concreto se debe entonces verter a un grueso de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Permita secarse a fondo por lo menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la opción y de la construcción de la fundación.
- PT** Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.
Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Fazer base de uma fundação de concreto nível, que tem uma dimensão exterior de 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm).
Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.
- NL** Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.
Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm).
For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.
- CS** Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.
Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vytvořte hladký betonový podklad, který má vnější rozměr 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm). pro základní shed.
U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drceného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.

SK Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť. Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte základový betónový základ, ktorý má vonkajší rozmer 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm), pre základňu. Pre betónovú podložku pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu dreveného kameňa. Betónová podložka by mala byť potom naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.

SL Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost. Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Prepričajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm), za Basic Shed. Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podlago iz drobljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliiti do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.

HR Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu. Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućiti će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm), za Basic Shed. Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.

HU Annak érdekében, hogy a fészert ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalapra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Végezzünk el egy szintetikus alapot, amely 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm). külső méretekkal rendelkezik a Basic Shed számára. Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.

SV Förrätt säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golvyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn jämn betongfundament, som har en yttre dimension av 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm), för Basic Shed. Förrätt betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.

IT Per garantire che il tuo capannone sopporti venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm), per Basic Shed. Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.

PL W celu zapewnienia, że szopy wytrzymują wysokie wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Betonu pad lub duży rozmiar konkretnie patio kamień kwadratów jest zalecane dla odpowiedniej bazy piętro. Upewnij się, że to jest prosto i stabilnie i pozwoli drenaż witrny. Zrobić fundamencie betonowym poziom, który ma wymiar zewnętrzny 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm).. Do betonu pad podstawy, przygotować łóżko poziom dla firmy stopie warstwę tłucznia. Betonu pad powinien być następnie przelewa się do grubości 4 cali (100mm) do 5 cali (125mm). Pozostawić do wyschnięcia dokładnie na co najmniej 48 godzin. Producent nie jest odpowiedzialny za wybór i budowie fundamentów.

RO Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioară de 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm), pentru Shed Basic. Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.

BG За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер от 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm), за основен навес. За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 mm) до 5 инча (125 mm). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.

TR Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Basic Shed için dış boyut 76 3/4" x 98 3/8" (1950mm x 2500mm). olan düz bir beton temel oluşturun. Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ila 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.






F1 (x18)



S8 (x18)

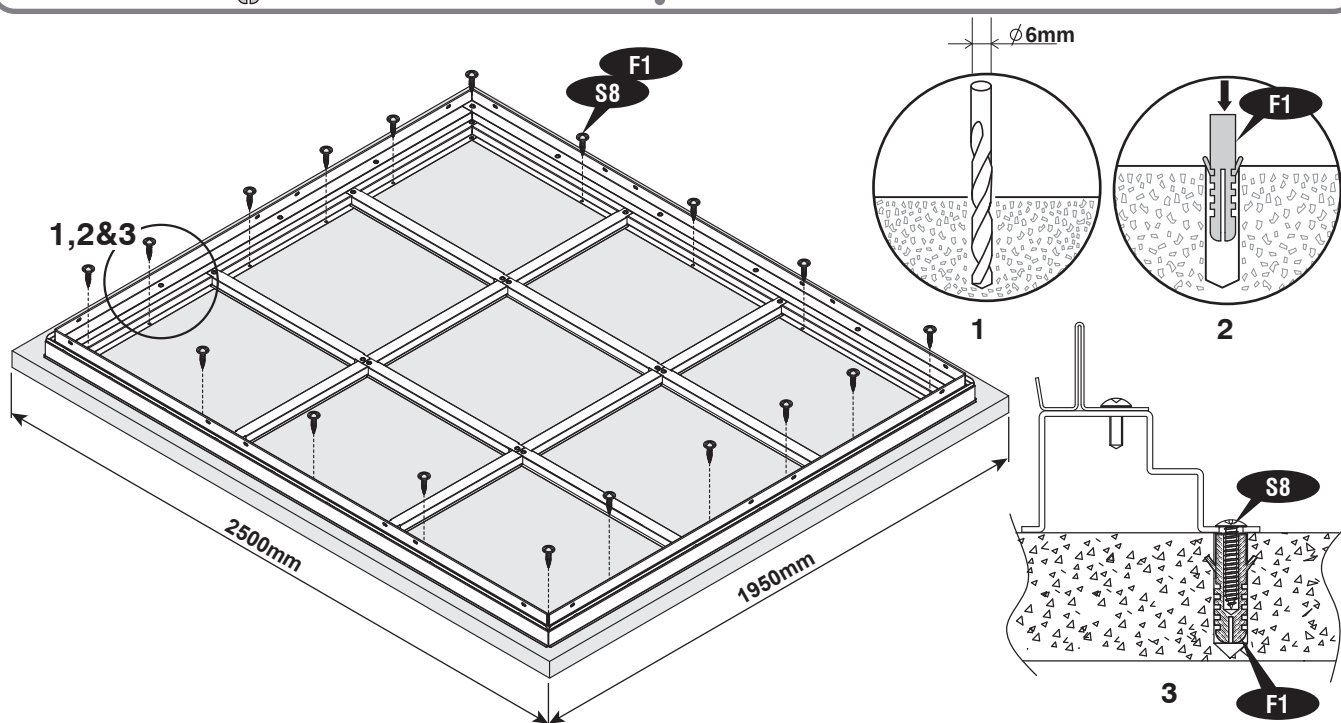

EN Floor Options

FR Option plancher

DE Bodenoptionen

ES Opción de piso

PT Opções de piso

NL Betonnen plaat

CS Možnosti podlahy

SK Možnosti podlahové

SL Možnosti tal

HR Kat Mogućnosti

HU Padlóbeállítások

SV Golvalternativ

IT Opzioni del pavimento

PL Opcje podłogowe

RO Opțiuni de podea

BG Подови опции

TR Yer Seçenekleri

EN Plywood (Not included)

FR Contreplaqué (non inclus)

DE Sperrholz (Nicht enthalten)

1

ES Contrachapado (No incluido)

PT Contraplacado (não incluído)

NL Multiplex (niet inbegrepen)

CS Překlíčka (není součástí balení)

SK Preglejka (nie je súčasťou balenia)

SL Vezane plošče (niso vključene)

HR Šperploča (nije uključeno)

HU Rétegelt lemez (nem tartozék)

SV Plywood (ingår ej)



IT Compensato (non incluso)

PL Sklejka (nie wliczone)

RO Placaj (Nu este inclus)

BG Шперплат (не е включен)

TR Kontrplak (dahil değildir)

92 1/8"x 44 7/8"x 3/4" (x1)
2342x1141x19mm (x1)92 1/8"x 22 1/2"x 3/4" (x1)
2342x571x19mm (x1)

EN Place the Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood on top of the foundation.


FR Placer le grade extérieur (CDX) - 3/4" (19mm) résistante aux intempéries de contreplaqué de qualité marine au-dessus de la fondation.

DE Legen Sie das wetterbeständige Marine Grade Sperrholz (CDX) - 3/4" (19 mm) auf die Oberseite des Fundaments.

ES Coloque el grado exterior (CDX) - 3/4" (19 mm) resistente a la intemperie contrachapado marino de grado en la parte superior de la fundación.


PT Coloque o Exterior Grau (CDX) - 3/4" (19mm) Contraplacado marítimo à prova de intempéries no topo da fundação.

- NL** Place the Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood on top of the foundation.
- CS** Umístěte vnější použití (CDX) - 3/4" (19 mm), odolná vůči povětrnostním vlivům mořské stupeň překližky na vrcholu základu.
- SK** Umiestnite vonkajšie použitie (CDX) - 3/4 "(19 mm), odolná voči poveternostným vplyvom morskej stupeň preglejky na vrchole základu.
- SL** Postavite Zunanjostrazred (CDX) - 3/4 "(19mm) Vreme dokaz Marine stopnje vezan na vrhu temelja.
- HR** Postavite vanjsku površinu (CDX) - 3/4 "(19 mm) morsku ploču s obloženom vremenskom zaštitom na vrhu temelja.
- HU** Helyezzük el a külső minőségű (CDX) - 3/4 "(19 mm) időjárásálló minőségű tengeri rétegelt lemezt az alapzat tetején.
- SV** Placera yttre graden (CDX) - 3/4 "(19mm) Vädret bevis Marine grade plywood ovanpå fundamentet.
- IT** Collocare il compensato di grado marino per esterni (CDX) - 3/4 "(19mm) sopra la fondazione.
- PL** Umieść wodoodporną sklejkę klasy morskiej (CDX) - 3/4 "(19 mm) odporną na warunki atmosferyczne na fundamencie
- RO** Așezați placa de calitate exterioară (CDX) - placaj de calitate maritimă de 3/4 "(19mm) pe fundul fundației.
- BG** Поставете външния клас (CDX) - 3/4 "(19 mm) Влагоустойчив шперплат от морски клас върху основата.
- TR** Dış Tabanı (CDX) - 3/4 "(19mm) Hava şartlarına dayanıklı Deniz sınıfı kontrplakı, temelin üstüne yerleştirin.

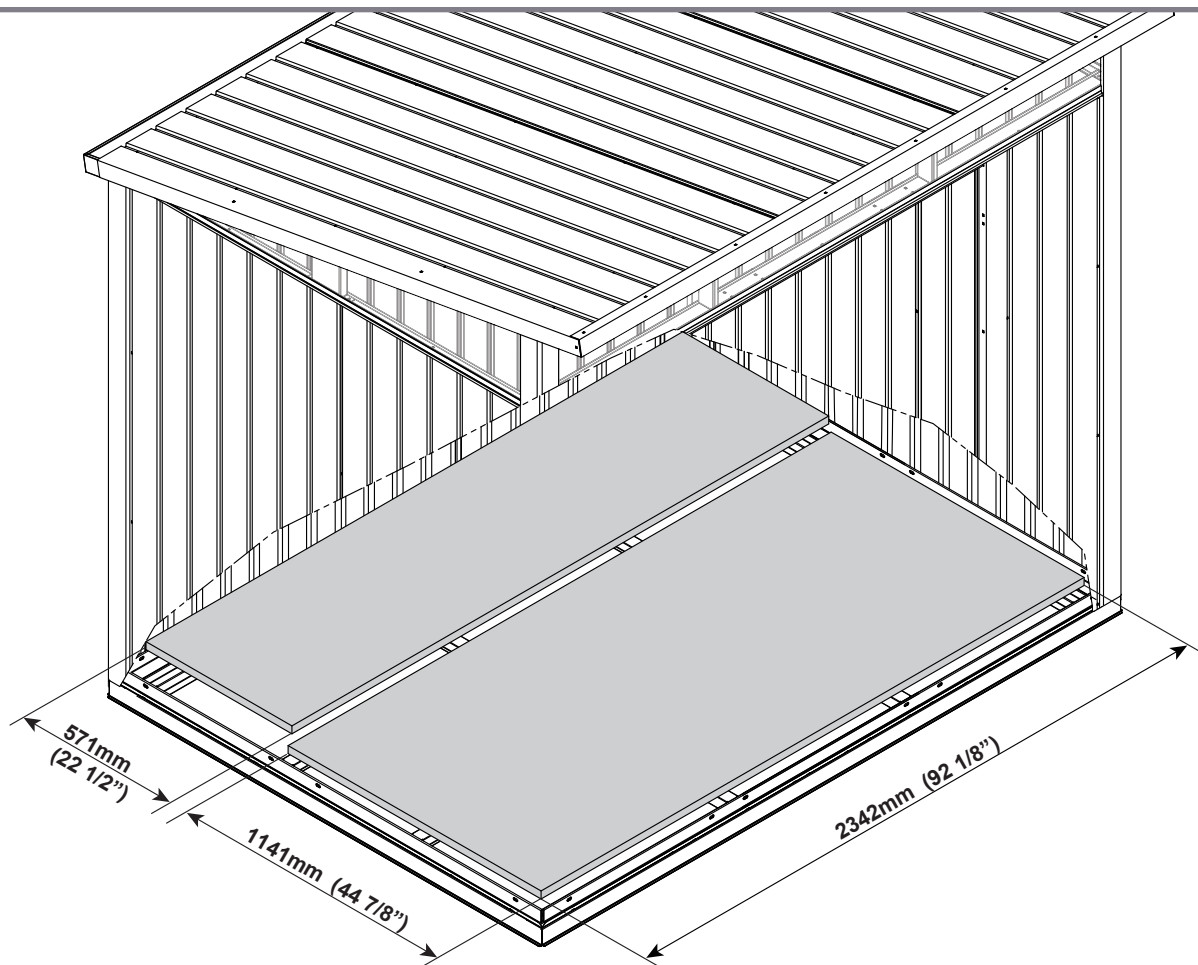

EN Concrete Floor (Not included)	CS Betonová podlaha (není součástí balení)	IT Pavimento in cemento (non incluso)
FR Plancher de béton (non inclus)	SK Betónová podlaha (nie je súčasťou balenia)	PL Podłoga betonowa (nie wliczone)
DE Betonboden (Nicht enthalten)	SL Betonska tla (niso vključene)	RO Podea din beton (nu este inclusă)
ES Piso de concreto (No incluido)	HR Betonski kat (nije uključen)	BG Бетонни подове (не са включени)
PT Piso de concreto (não incluído)	HU Betonpadló (nem tartozék)	TR Beton Zemin (dahil değildir)
NL Betonnen vloer (niet inbegrepen)	SV Betonggol (ingår ej)	


2

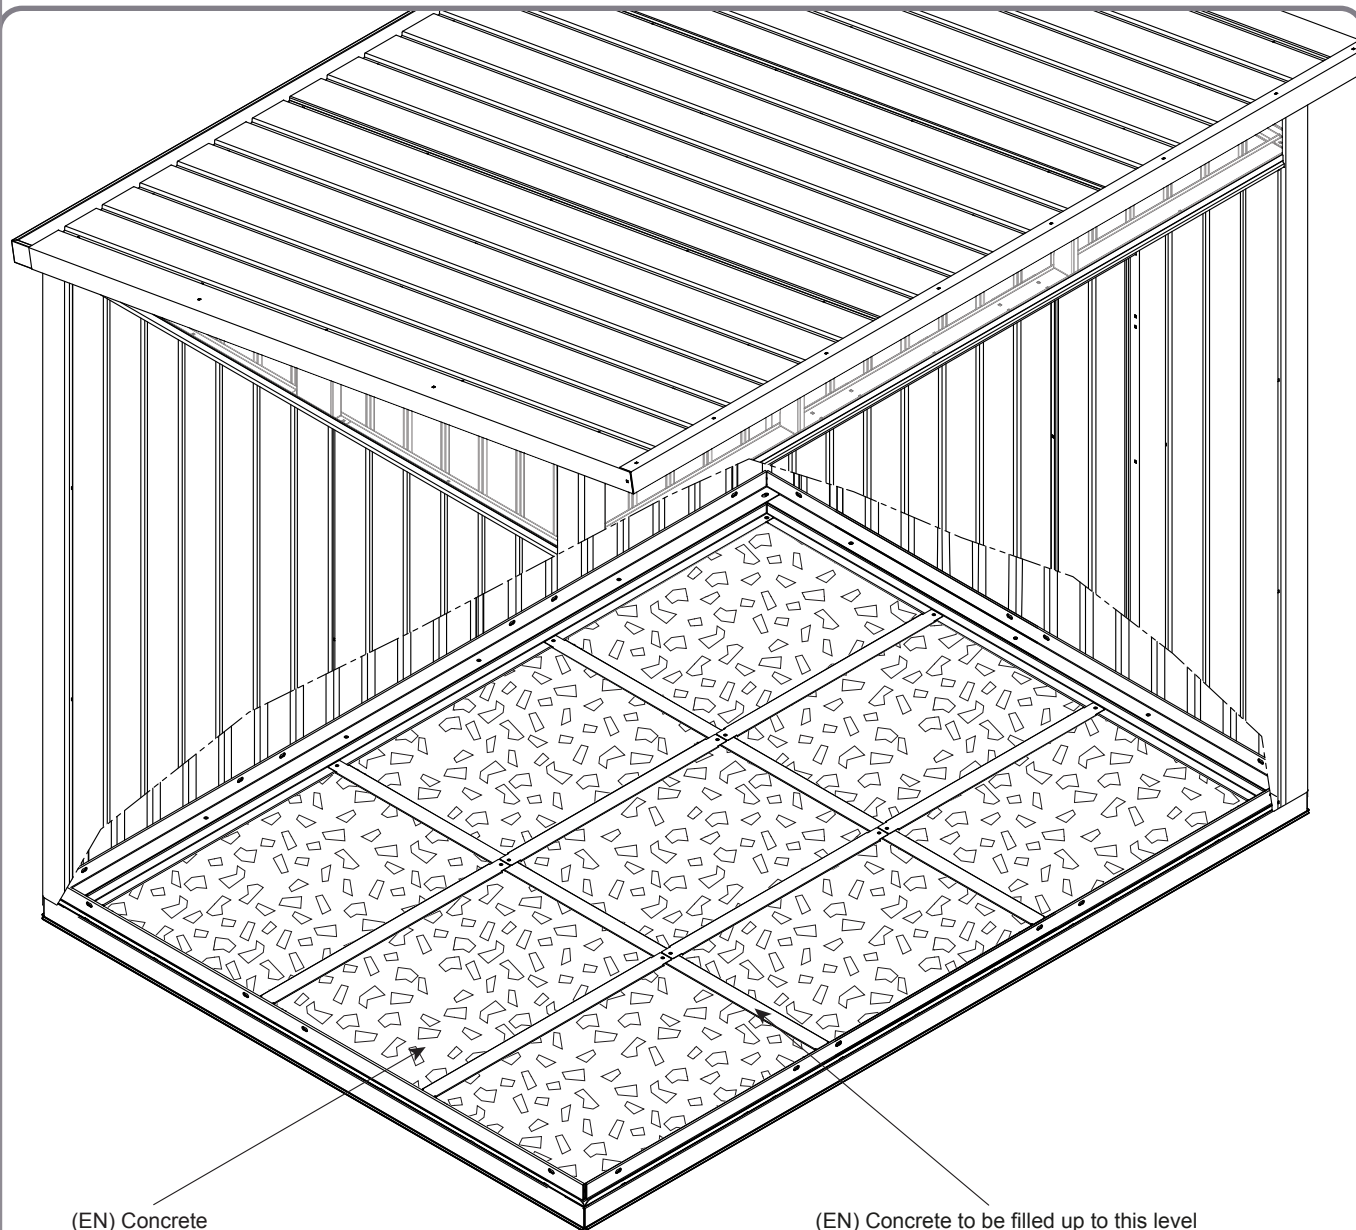


(EN) Concrete
(FR) Béton
(DE) Beton
(ES) Hormigón
(PT) Concreto
(NL) Beton
(CS) Beton
(SK) Beton
(SL) Beton
(HR) Beton
(HU) Konkrét
(SV) Betong
(IT) Calcestruzzo
(PL) Beton
(RO) Beton
(BG) бетон
(TR) Beton

(EN) Concrete to be filled up to this level
(FR) Béton à remplir à ce niveau
(DE) Beton, der bis zu dieser Ebene gefüllt werden muss
(ES) Concreto para ser llenado hasta este nivel
(PT) Concreto a ser preenchido até este nível
(NL) Beton dat tot dit niveau moet worden opgevuld
(CS) Beton, který se má naplnit do této úrovně
(SK) Betón, ktorý sa má naplniť do tejto úrovne
(SL) Beton, ki ga je treba napolniti do te stopnje
(HR) Beton koji treba popuniti na ovu razinu
(HU) Beton kell tölteni ezt a szintet
(SV) Betong fylls upp till denna nivå
(IT) Calcestruzzo da riempire fino a questo livello
(PL) Beton do wypełnienia do tego poziomu
(RO) Beton care trebuie umplut până la acest nivel
(BG) Бетонът трябва да се запълни до това ниво
(TR) Bu seviyeye kadar doldurulacak beton


4





A045 (x1)




A044 (x1)




A054 (x4)

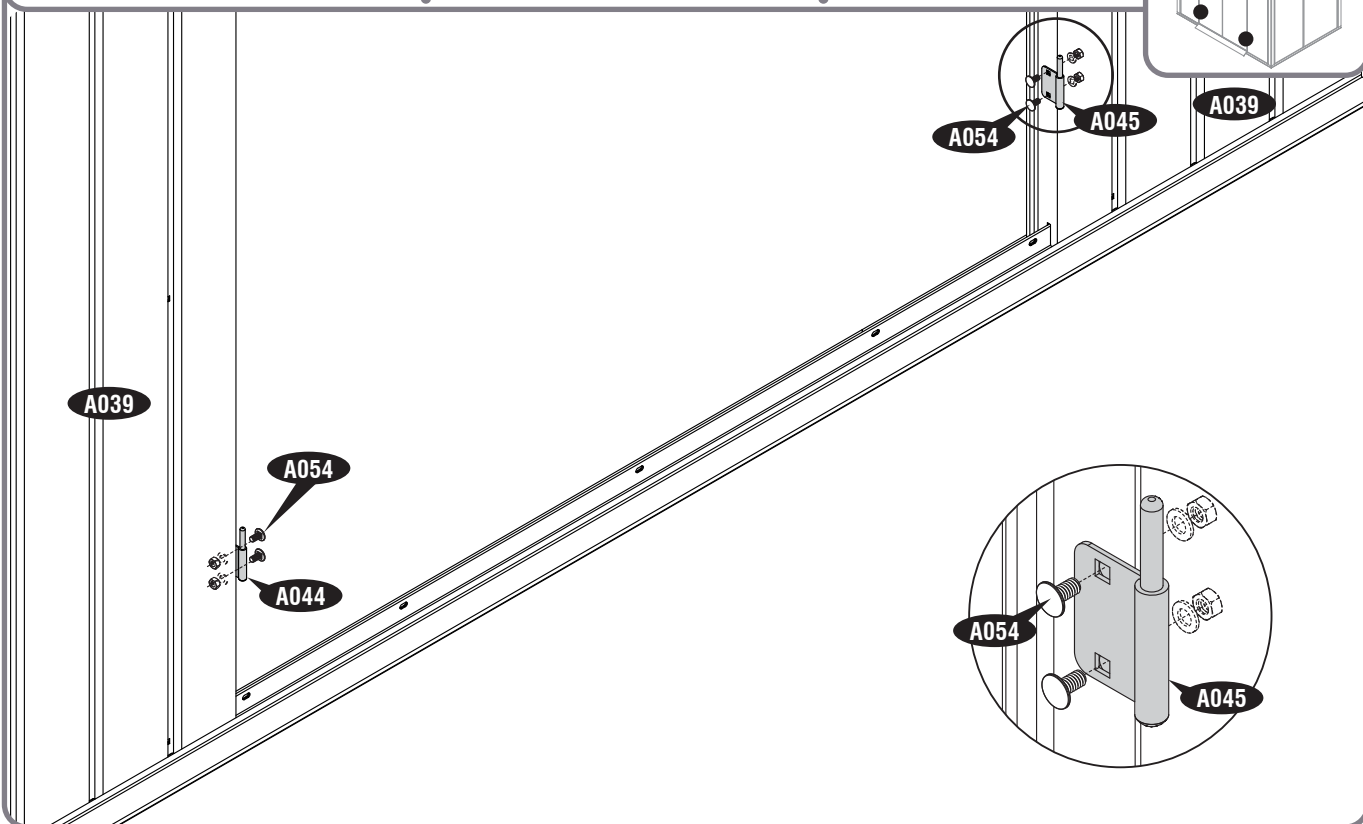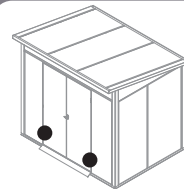



5




A044 (x1)




A054 (x2)

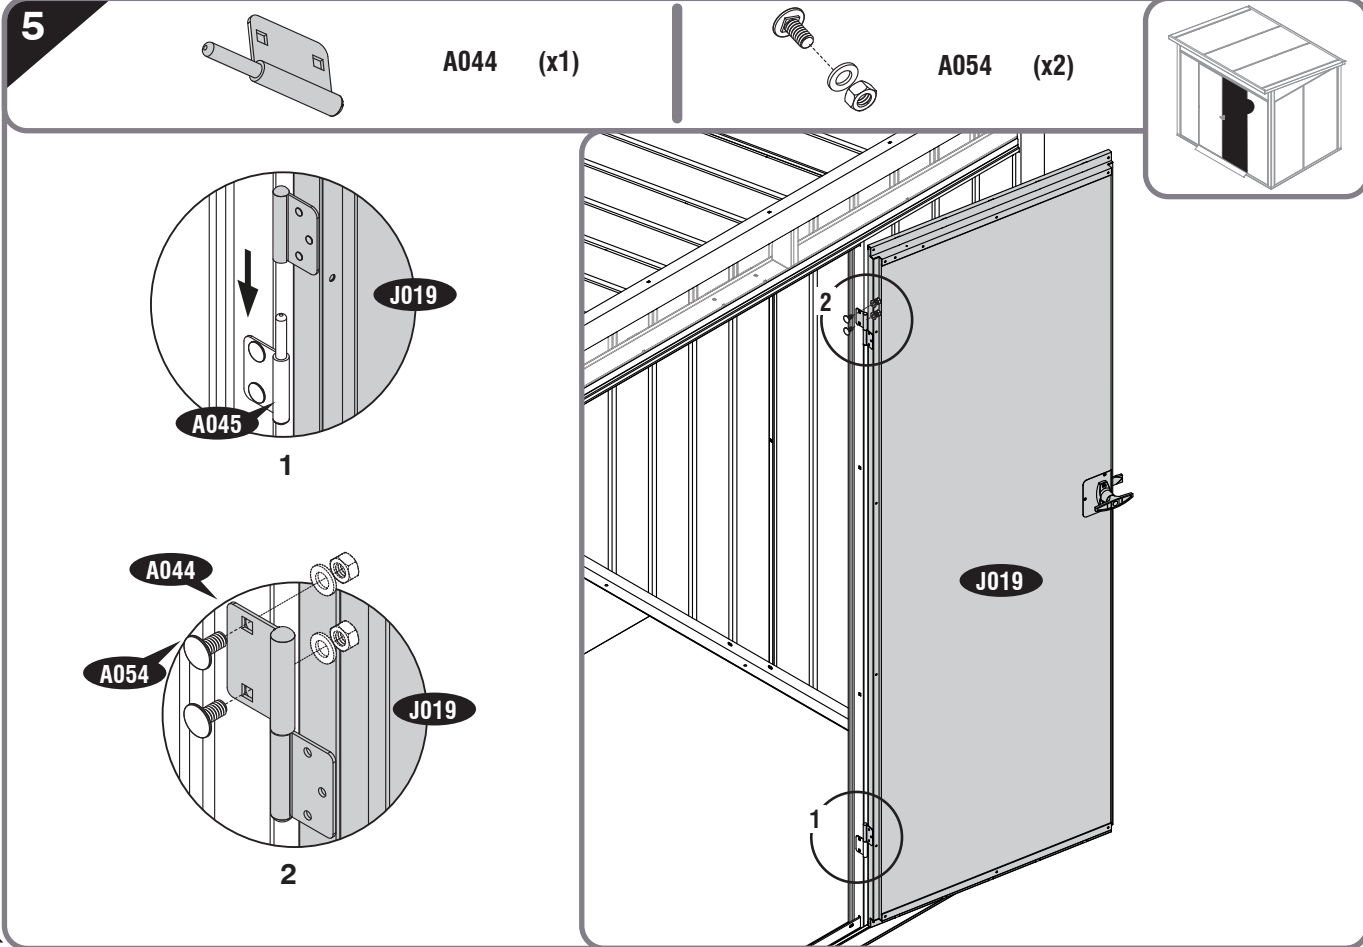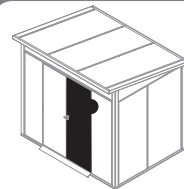



6




A045 (x1)




A054 (x2)

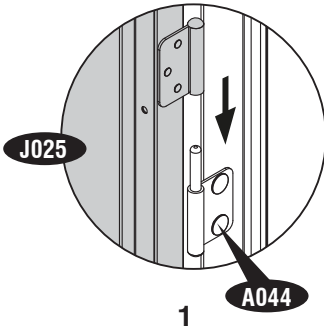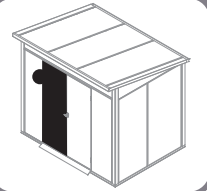



1

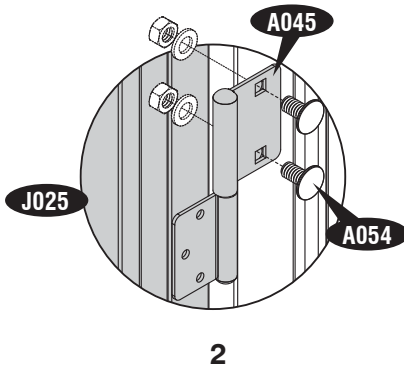

2

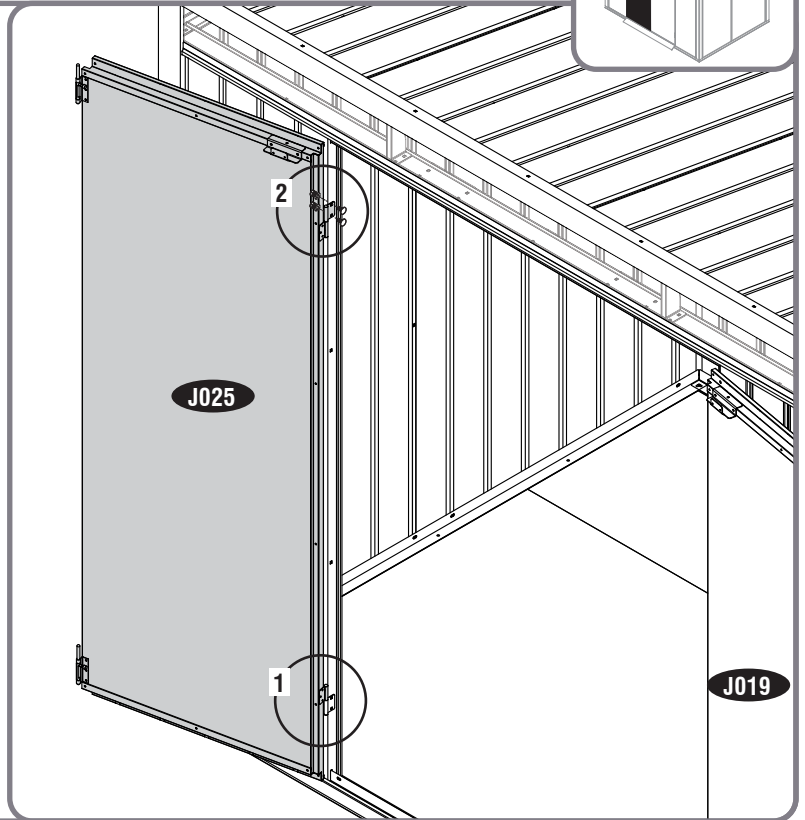

7





J007 (x1)






J029 (x1)




S2 (x2)

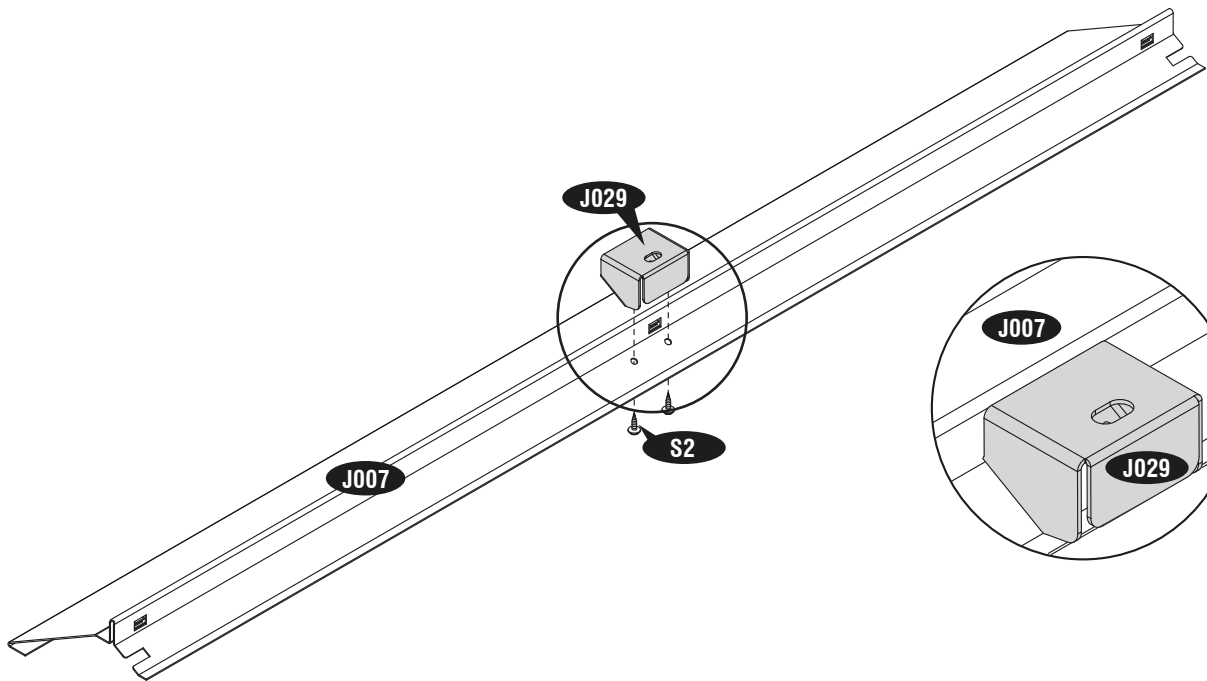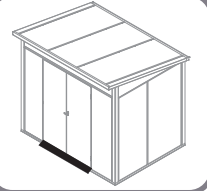

8

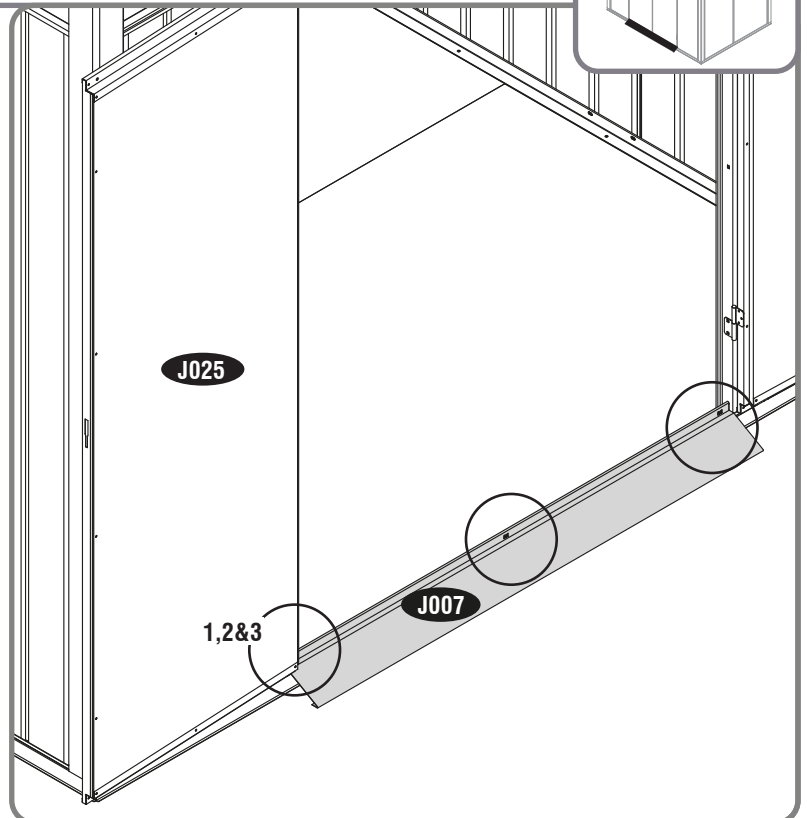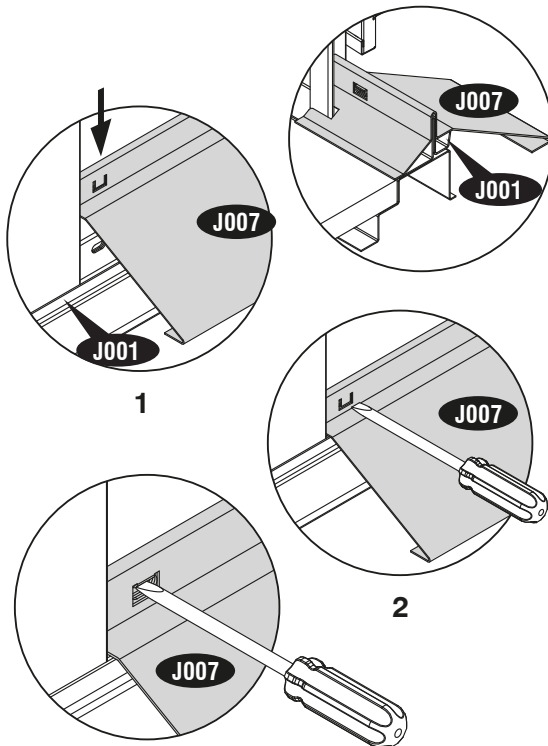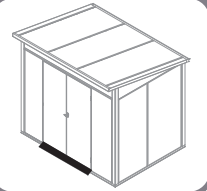




9



A043 (x2)




S2 (x12)

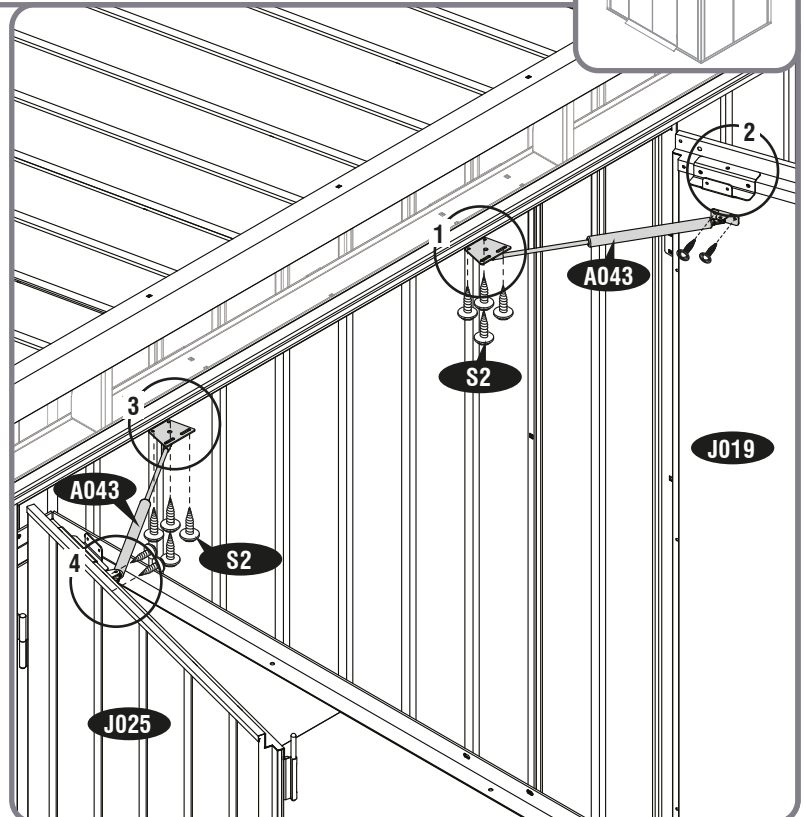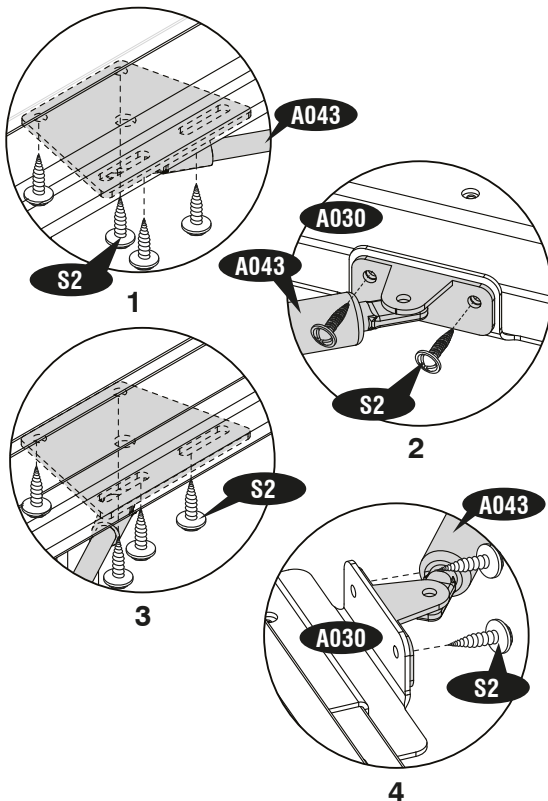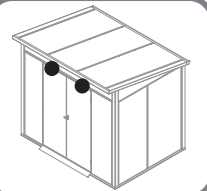

10





A048 (x1)




A049 (x1)




A050 (x1)

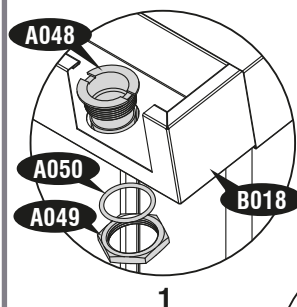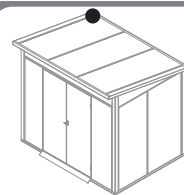


1

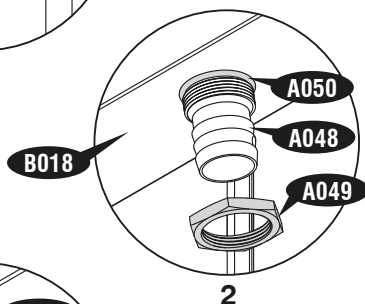

2

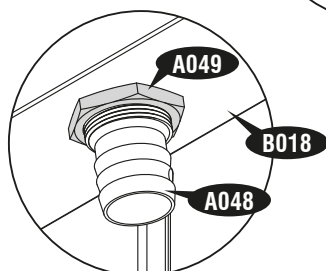

3

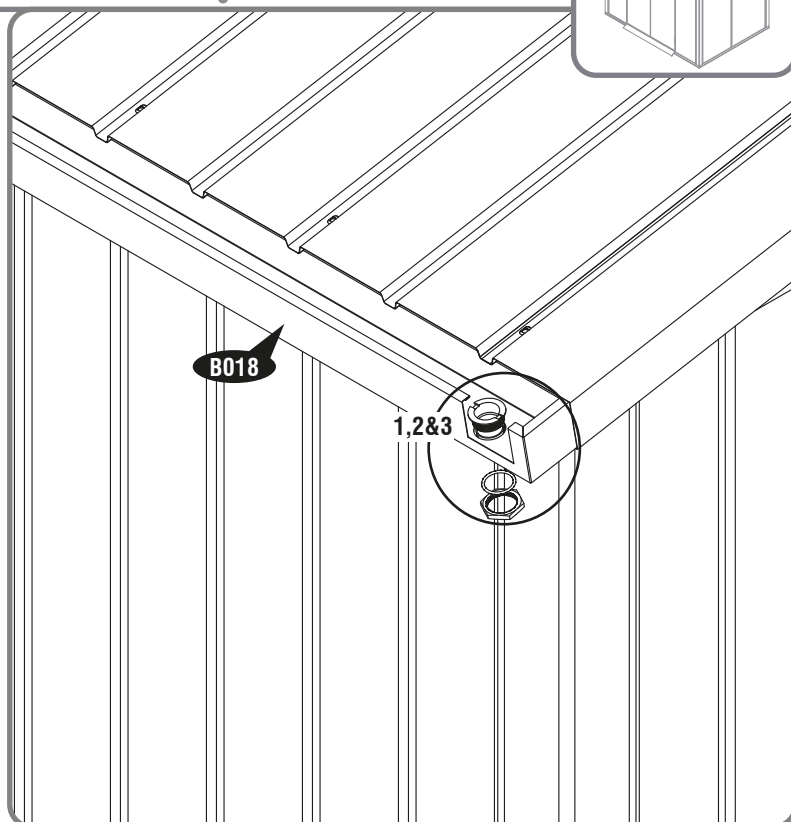

B018

1,2&3



11



A053

(EN) Fix the plastic screw cover (A053) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.

(FR) Fixer le couvercle à vis en plastique (A053) à la pointe de vis et de boulons à l'intérieur pour prévenir les accidents.

(DE) Befestigen Sie die Kunststoffschraubenbedeckung (A053) an das Ende der Schrauben und Bolzen von innen, um Verletzungen zu verhindern.

(ES) Ponga los tornillos de plástico (A053) desde el interior de la caseta para prevenir heridas.

(PT) Fixar as coberturas plásticas (A053) em todos os parafusos e porcas para prevenir lesões.

(NL) Op de plastic schroefdooppen (A053) op de schroeven en bouten om verwondingen te vermijden.

(CS) Nasad'te plastové kryti šroubu(A053), aby zabránit případným zraněním.

(SK) Položte umelé kryty na skrutky (A053) a šraub y z vnútornej strany, aby ste predišli úrazu.

(SL) Pritrdite plastične pokrove za vijake (A053) na vijake in robove sornikov z notranje strani, da preprečite telesne poškodbe.

(HR) Popravite plastični poklopac vijak (A053) do vijaka i matica rub od unutra za sprječio ozljede.

(HU) Helyezze fel a (A053) műanyag csavarfedeleket a csavarokra belülről, a sérülések elkerülése érdekében.

(SV) Sätt fast plastskruvsyddet (A053) på skruvarna och bultändarna från insidan för att förebygga skada.




(IT) Fissa la copertura per le viti in plastica (A053) alle viti e alle estremità dei bulloni per prevenire danni e ferite.


(PL) Aby zapobiec zranieniu, zainstaluj plastikowe nakrętki (A053) na końce śrub i wkrętów od wewnątrz.

(RO) Fixați protecția de plastic a șuruburilor (A053) pe marginea șuruburilor și bolțurilor din interior pentru a preveni accidentarea.

(BG) Завийте пластмасовите капачки, скривачи винтовете (A053) до краищата на болтовете и винтовете от вътрешната страна, за да избегнете наранявания.

(TR) Herhangi bir kazayı önlemek için, plastik kapağı (A053) içeriden vida ve pulların köşelerine sabitleyiniz.

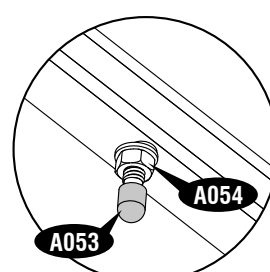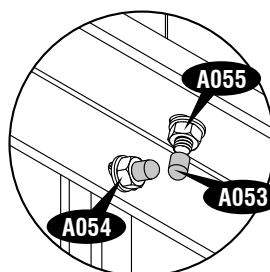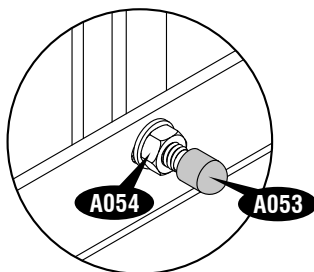

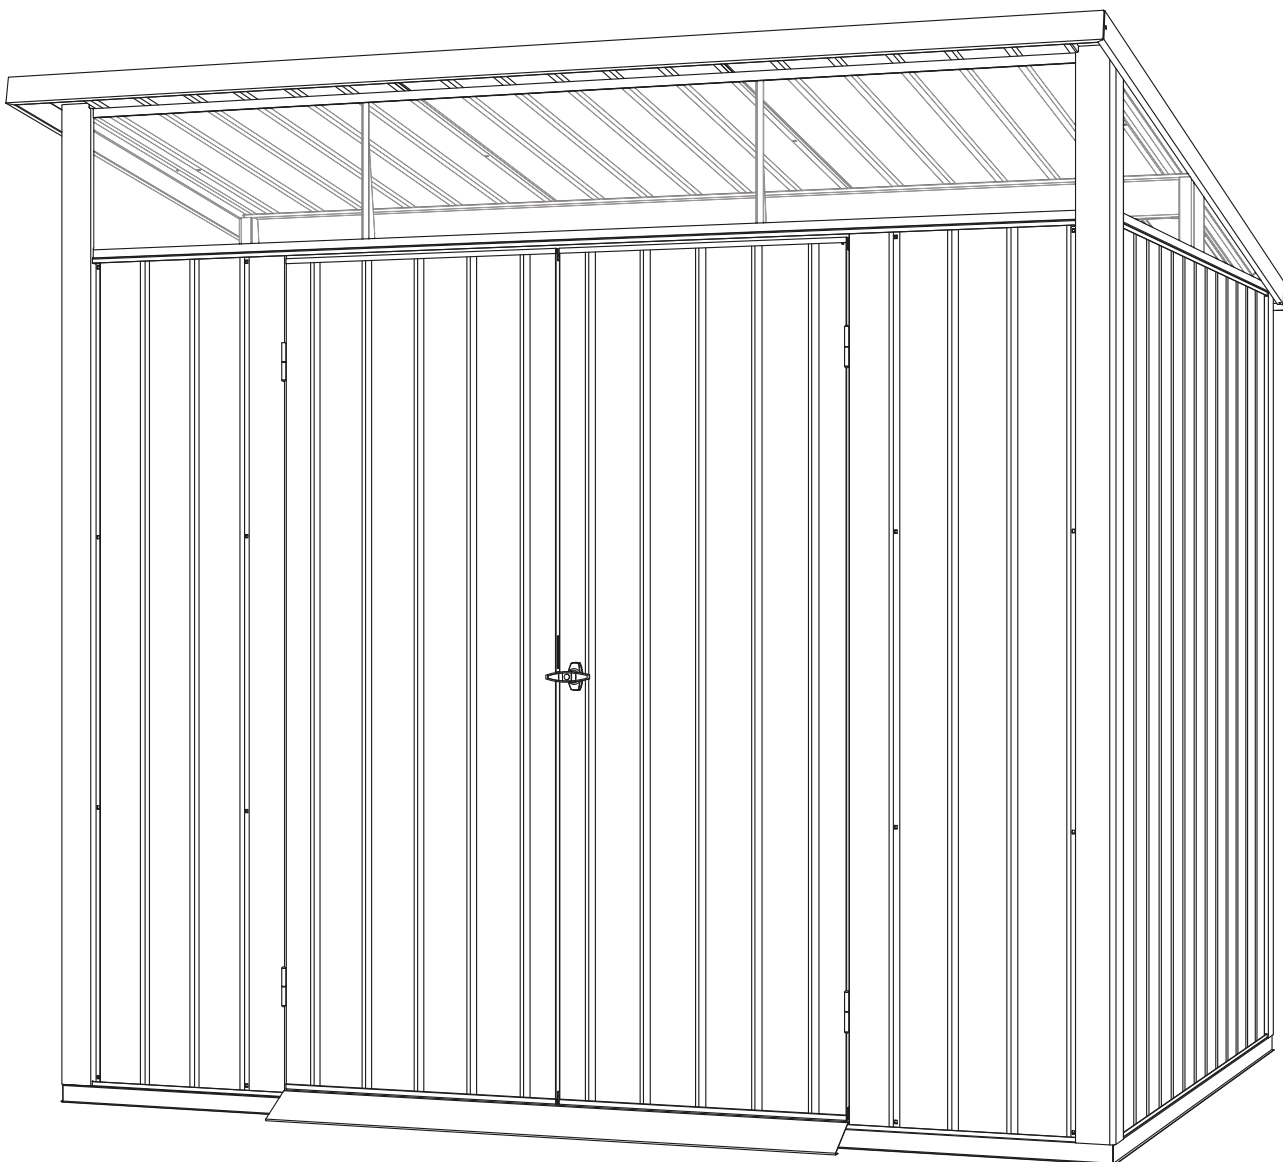



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com